

φ100 温湿度計

取扱説明書

TH-100

No.1017-00

- このたびは「φ100温湿度計」をお買い上げいただきありがとうございました。
- この商品は屋内の温度と湿度をはかるためのものです。それ以外のご使用はしないでください。
- ご使用前には必ず以下の取扱説明文をお読みになり大切に保存してください。

ご使用方法


- 設置位置は目の高さ程度のところにあわせてご使用ください。
- 冬場などの乾燥している時期は、湿度の値が目盛範囲以外の10％rh以下を示す事がありますが故障ではありません。
- パッケージから出した時また他の場所へ移した時などは、周辺の温度と湿度の正しい値を示すまでに約30分を要します。

⚠ 注意事項

- 精密な機器ですので落としたりすると正常に動作しなくなります。
- 直射日光また雨や水に当たらないようにしてください。
- エアコンなどの風が直接当たる場所や振動などのある場所への設置はさけてください。
- 目盛範囲外でのご使用はしないでください。
- 汚れた場合は乾いた布などで拭き取ってください。

設置方法

- 壁に掛ける場合一面矢印の穴を利用してお掛けください。

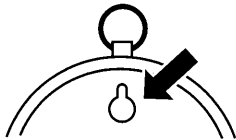

仕 様

目盛範囲 精 度	温度	-30～50℃	湿度	10～90％rh
	温度	±2℃		
	湿度	±5％（40～70％rh at15～25℃ その他は±8％rh）		
材 質	ケース：ABS樹脂 カバー：アルミ 透明板：アクリル樹脂			
外形寸法	φ101×（D）32.5mm			
質 量	約62g			

※この商品は取引または証明用として使用する
ことはできません。

※年に1回程度は他の正しい温湿度計と比較して温度・湿度の誤差を確認してください。

※万一製造上の不備がありました場合は新しい商品とお取り換えいたします。それ以外の責はご容赦願います。

※保証期間：お買い上げ後1年間です。



T4974425397105

株式会社 佐藤計量器製作所

〒101-0037 東京都千代田区神田西福田町3番地
03-3254-8111