

ホワイティ温湿度計

- このたびは、「ホワイティ温湿度計」をお買いあげいただきありがとうございました。
- この商品は屋内の温度と湿度をはかるものです。それ以外のご使用はしないでください。
- ご使用前には必ず以下の取扱説明文をお読みになり大切に保存してください。

ご使用方法

- 取付位置は目の高さ程度の所に設置してください。
- 冬場等の乾燥している時期は湿度の値が目盛範囲以外の10%以下を示す事がありますが、故障ではありません。
- パッケージから出した時また他の場所へ移した時等は、周辺の温度と湿度の正しい値を示すまでには約30分を要します。

⚠ 注意事項

- 精密な機器ですので落としたりすると正常に動作しなくなります。
- 直射日光また雨や水に当たらないようにしてください。
- エアコン等の風が直接当たる場所、振動等のある場所への設置はさけてください。
- 目盛範囲外でのご使用はしないでください。
- 汚れた場合は乾いた布等で拭き取ってください。

仕様


目盛範囲	-20～+40℃・10～90%rh
精 度	±2℃・±5%rh (40～70%rh at 15～25℃、その他は8%rh)
材 質	ケース：ABS樹脂 カバー：ABS樹脂 透明板：アクリル樹脂
外形寸法	φ130×(D) 30mm
質 量	約138g

この部分を切り取ってスタンドにご利用ください。


取付方法

- 壁に掛ける場合
矢印①の穴を利用してお掛けください。
- 置く場合
矢印②の穴(2カ所)に切り抜きスタンドのカギ部を差し込みご利用ください。
- ひも掛けの場合
矢印①の穴に結び目を入れてご利用ください。

【ケース裏側】

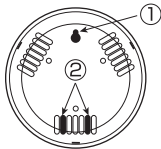

【スタンド】



- この商品は取引きまたは証明用として使用することはできません。
- 年に1回程度は他の正しい温湿度計と比較して温度・湿度の誤差を確認してください。
- 万一製造上の不備がありました場合は新しい商品とお取り換え致します。それ以外の責はご容赦願います。
- 保証期間：お買いあげ後1年間

SK 株式会社 佐藤計量器製作所

〒101-0037 東京都千代田区神田西福田町3番地
☎ 03-3254-8111

H.11



T 4974425397501

MADE IN CHINA