
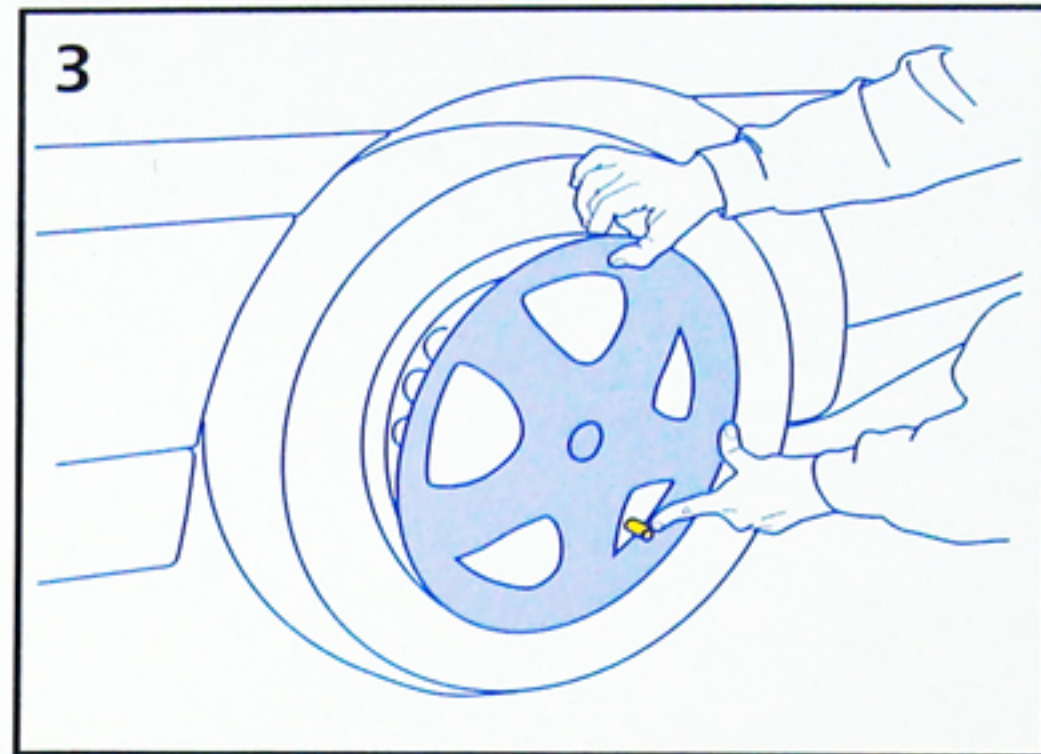


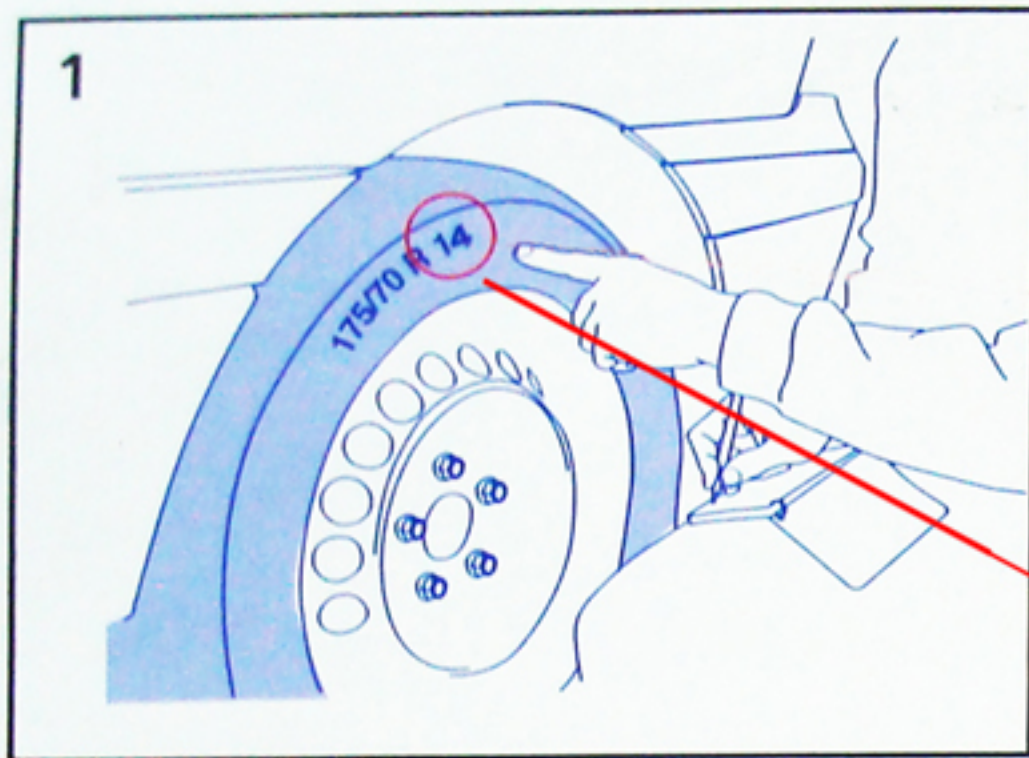



お車のインチサイズに合わせてお選びください。

※インチサイズはタイヤに表記されています。

例) 195/65-R15 → 15インチ 185/70-R14 → 14インチ

図1は14インチの場合です。


お車のホイールから出ているエアバルブとホイールカバーのエアバルブよけ部分の位置が合っているかを確認します。

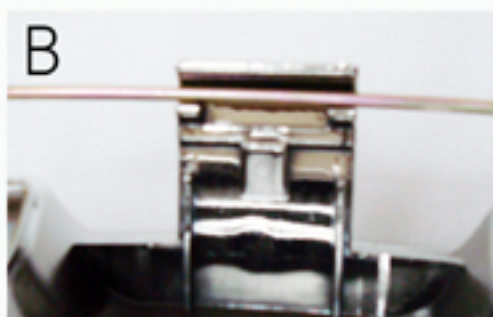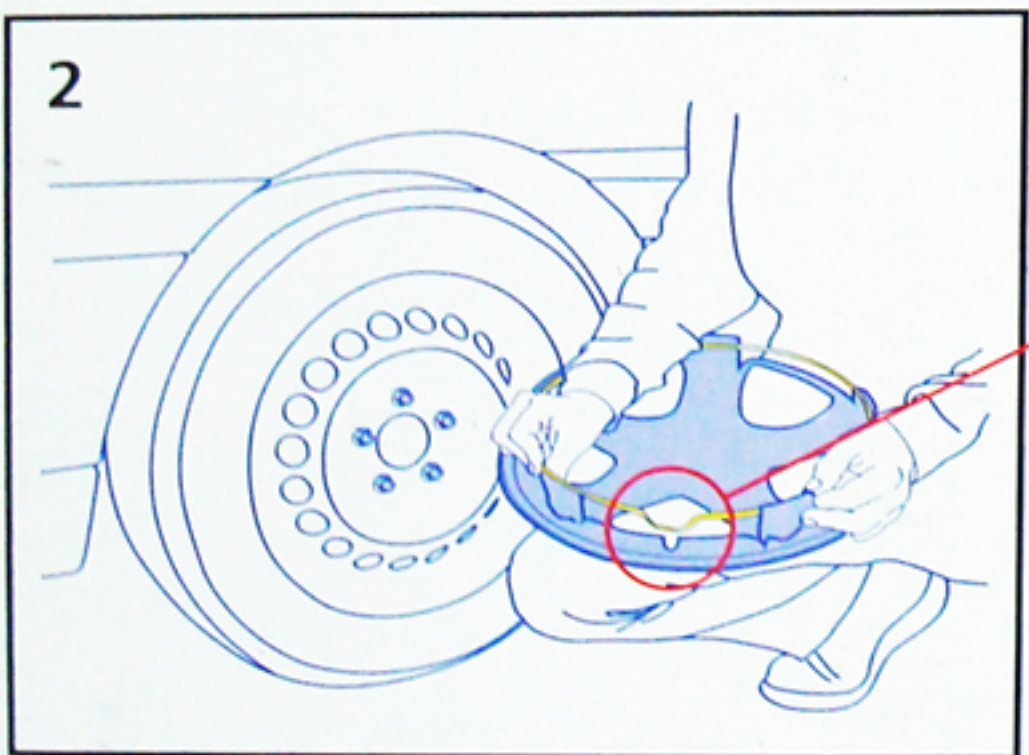

リテンションリングをホイールカバーに取り付けます。リングには一カ所、曲げ加工がされておりますのでホイールカバーのエアバルブよけ部分に位置を合わせて取り付けてください（参照：A）。

このリングはB及びC位置に付け替えることができます。

まず始めにB位置にリングをセットしてホイールにはめ込んでください。はめ込んだ後にホイールカバーを軽く左右、手前にゆすって、動くようであればC位置（B位置よりもキツくなります）にリングをセットし直して再度はめ込んでください。

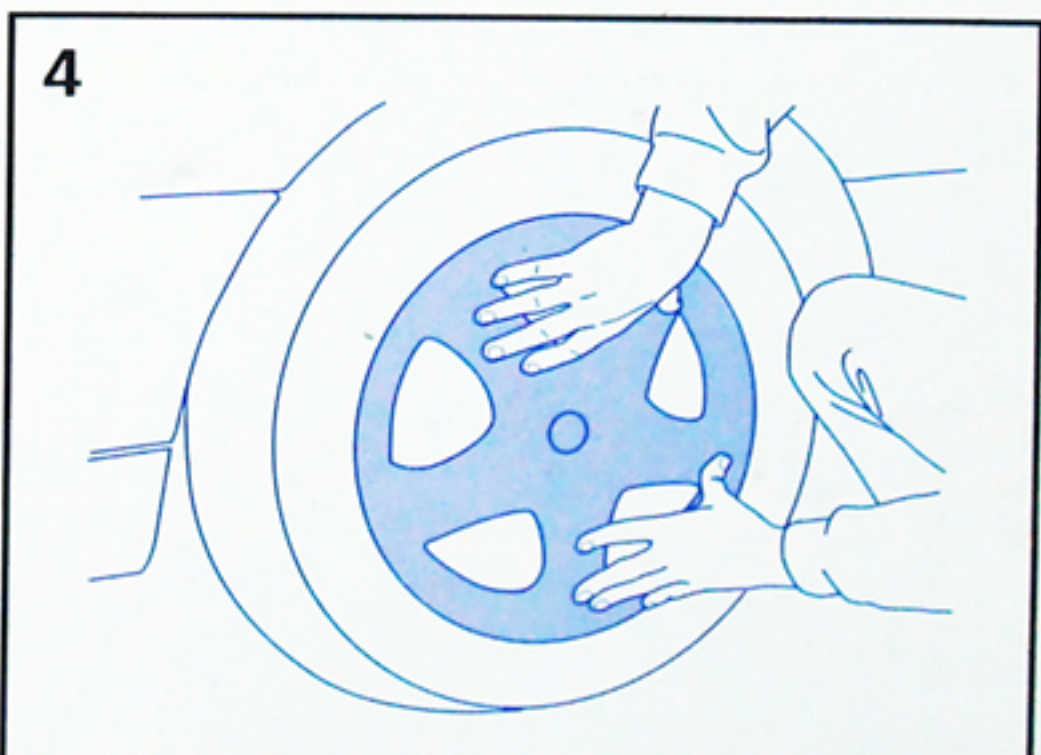

優しく均等に力をかけてホイールカバーをホイールにはめ込みます。その際に無理な力をかけるとホイールカバーが破損する場合があります。

※車種及びホイールナット・ホイール形状により取り付けできない場合があります。あらかじめご了承ください。