

# 取扱説明書





## モノタロウ 防犯用ダミーカメラ(ドーム型)

注文コード: 17543838

このたびは、防犯用ダミーカメラ(ドーム型)をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。ご使用前に本書を必ずお読みのうえ、正しく安全にご使用ください。

### 仕様

|                       |                                           |
|-----------------------|-------------------------------------------|
| 外形寸法<br>(幅×奥行×高さ)(mm) | 約117×117×72                               |
| 質量(g)                 | 約110                                      |
| ベース部材質                | ABS                                       |
| ドーム部材質                | ポリスチレン                                    |
| 使用電池                  | 単3形アルカリ乾電池×2本(別売)                         |
| 付属品                   | ネジM4・25mm×2本、<br>アンカー×2本、<br>ネジ位置決めシート×1枚 |

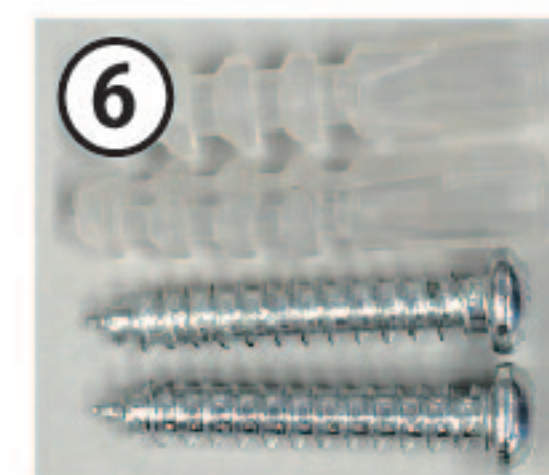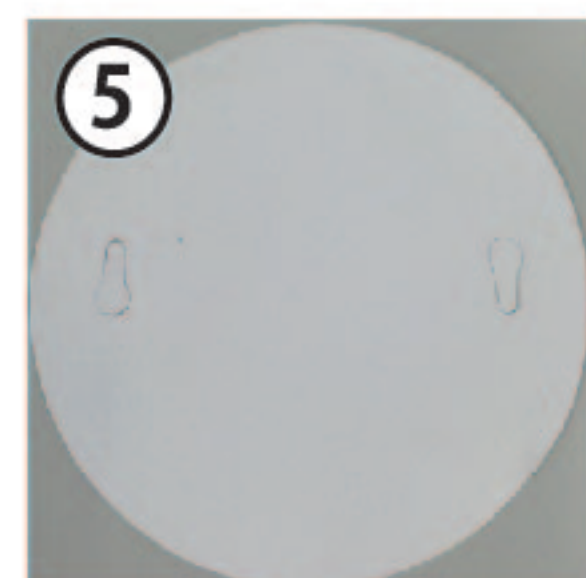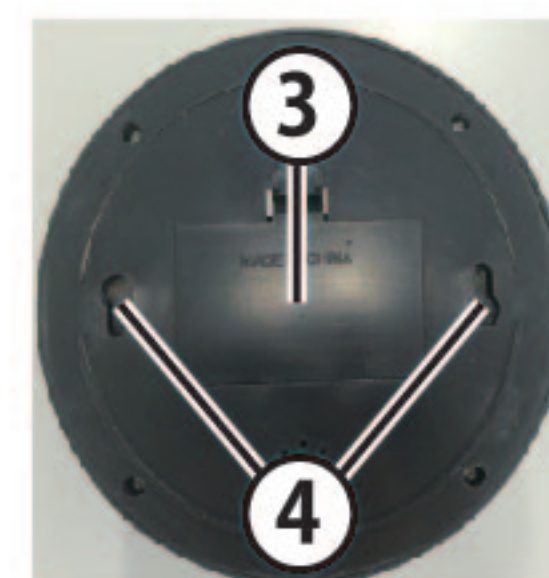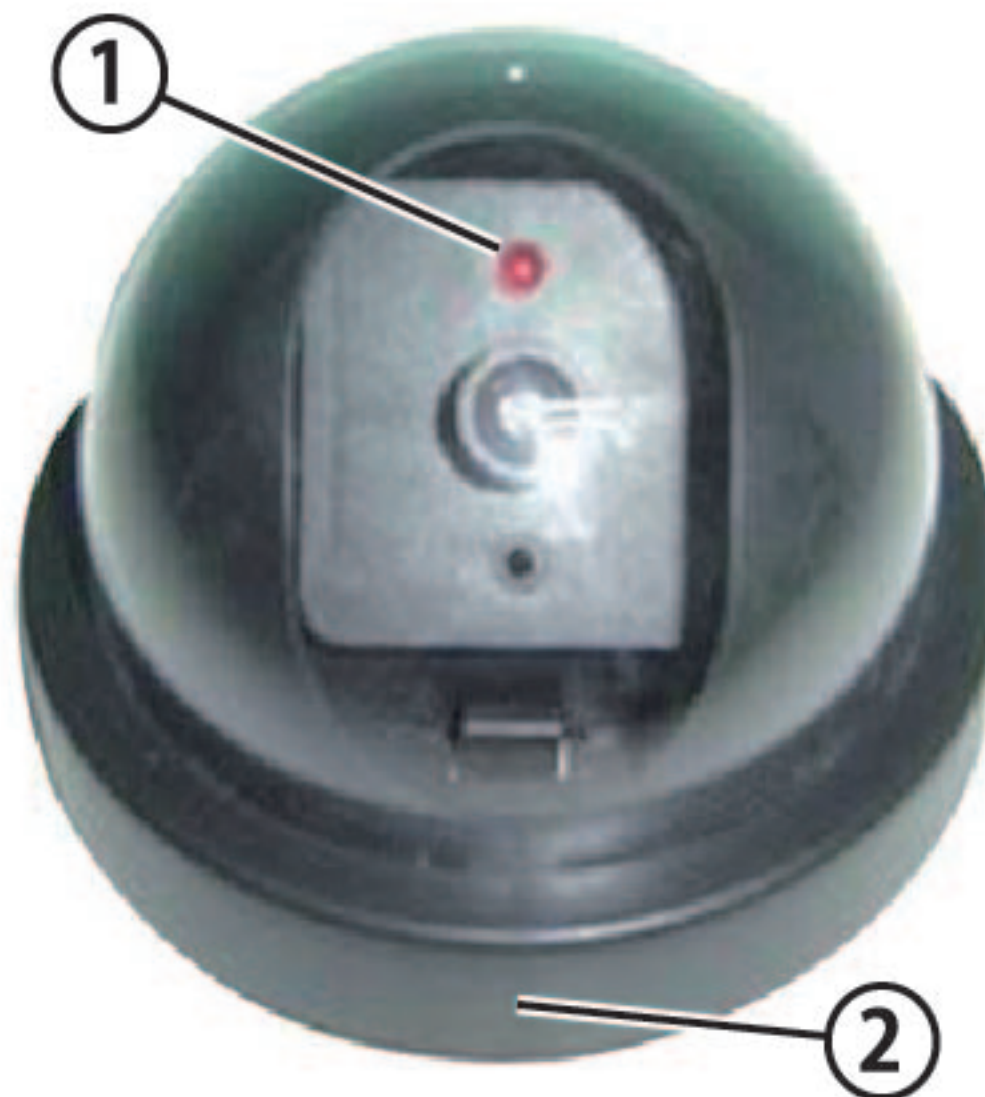

- ① LED
- ② 本体
- ③ 電池ボックス
- ④ ネジ止め穴
- ⑤ ネジ位置決めシート
- ⑥ ネジ&アンカー

### 使用上の注意


**⚠ 注意** この表示内容を見逃して誤った使い方をした場合は人的傷害や製品の破損、その他の物的損害へつながる可能性があります。

- 本製品は盗難防止器ではありません。盗難事故などの損害については責任を負いかねますのでご了承ください。
- 防水仕様ではありませんので、雨や水のかかる場所では使用しないでください。
- 本製品はダミーカメラです。実際に撮影などのカメラ機能を有していません。
- 本製品を分解したり改造したりしないでください。
- 石膏ボードや薄い板上では確実に固定できないおそれがありますので取付けないでください。
- 吊下げタイプですので、取付けの際はビス留めなど確実に固定してください。落下によるケガの恐れがあります。

### ご使用方法

- ①電池を入れます。(下記【電池の入れ方】を参照願います。)
- ②ネジ位置決めシートを使って、レンズの向きを考えて天井に取付穴位置を決めて目印を付け、アンカーとネジを取付けます。  
※ネジ頭は最後まで入れないでください。
- ③本体のネジ穴にネジ頭を合わせて反時計回りに少し回してください。  
※本体がしっかり固定されているかを確認してください。
- ④取付設置後、ドーム型部を押すことによってON/OFFの切り替えができます。  
※レンズ上のLEDが点滅していることを確かめてください。

#### ●取付設置

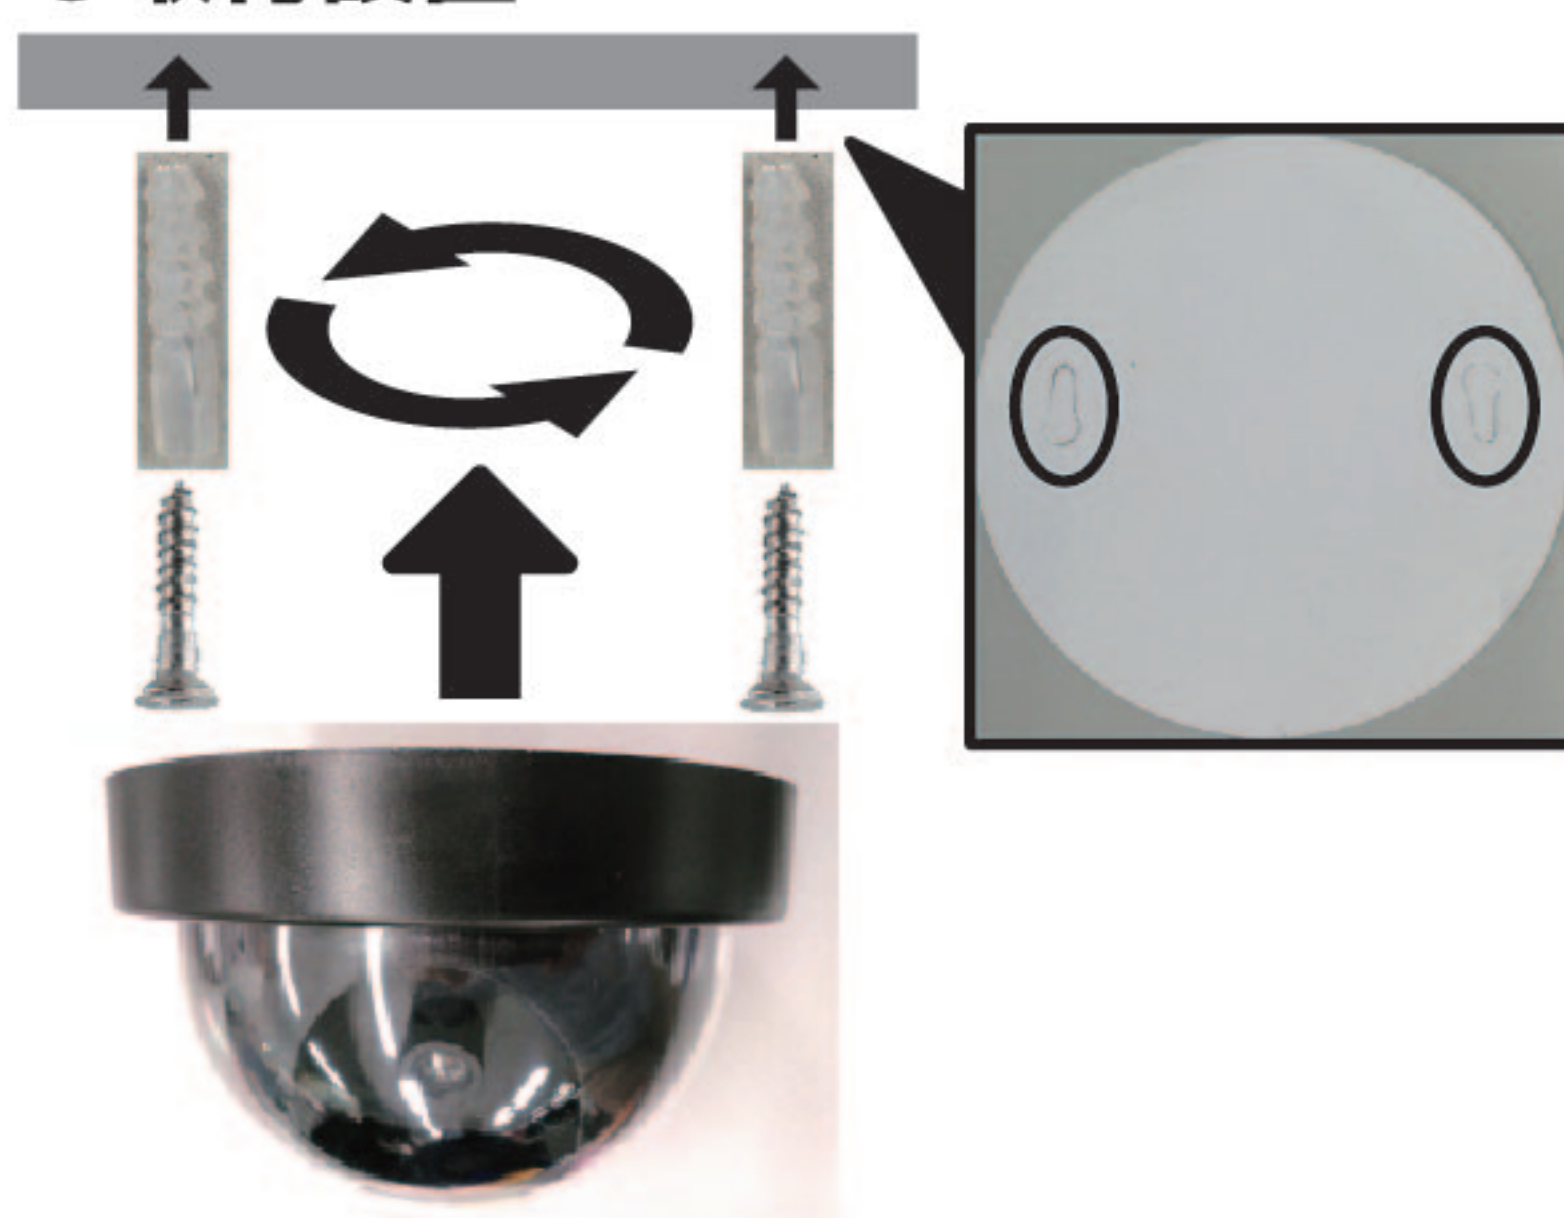


#### ●ON/OFF



### 電池の入れ方

- ①電池ボックスのふたを開けます。
- ②単3電池2本、向き(+)(-)を確かめながら電池ボックスに入れます。
- ③ふたを閉めます。

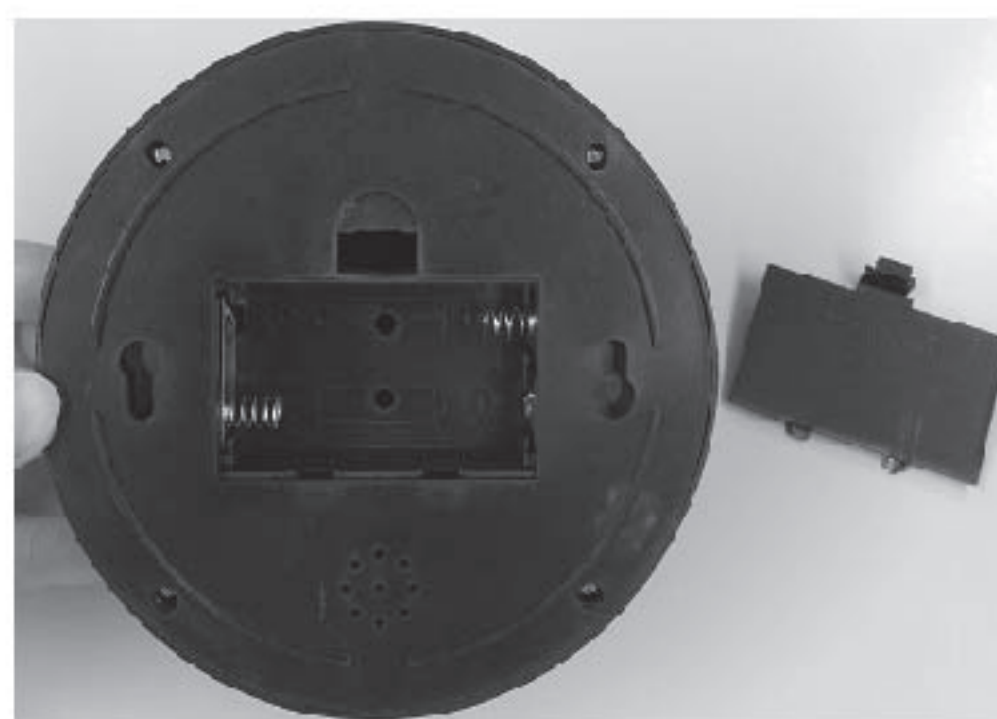

### 保管上の注意

※長期間使用しない場合は電池を抜いて下さい。