

# 取扱説明書

## モノタロウ 台車用荷崩れ防止リール


注文コード:33512238

このたびは、台車用荷崩れ防止リールをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前に本書を必ずお読みのうえ、正しく安全にご使用ください。また、いつでも取り出せる場所に必ず保管してください。

### ■ 仕様

用途	台車用
材質	PC/ABS樹脂、スチール、 ステンレスバネ、PPベルト
質量(g)	460
ベルト幅(mm)	25
使用温度範囲(℃)	0~40
ベルト長さ(m)	約3.1
ベルト色	グレー
取付寸法(mm)	100~150
寸法 (幅W×奥行D×高さH)(mm)	87×112×175

### ■ 各部の名称

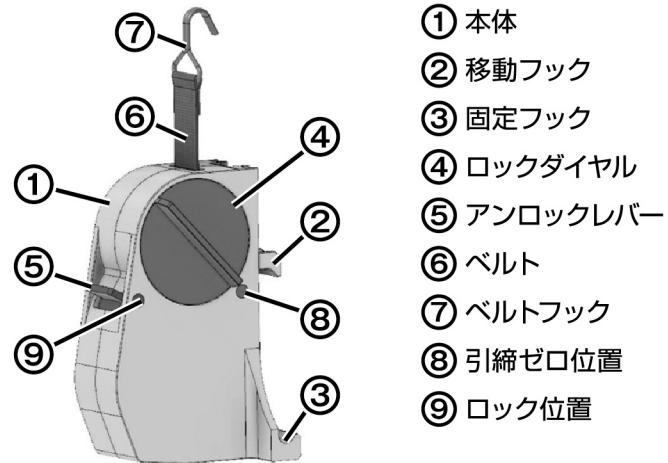

### ■ 安全にお使いいただくために

#### △ 注意

この表示内容を無視して誤った使い方をした場合は人的傷害や製品の破損、その他の物的損害へつながる可能性があります。

※ベルト⑥は本体①から最長約3.1mまで引出すことができ、最長になると赤線が現れますので、この線以上に引出さないようにしてください。赤線を越えて使用すると故障することがあります。

※ベルトを外すとき、ベルトが巻込まれる勢いにより、フックが体に当たることがありますのでベルトから手をはなさないように注意してください。

### ■ ご使用方法

#### (1) キャリーロックを台車へ取付

台車の背板の上端に移動フック②を掛け、本体①を下方向に押し、固定フック③を背板の下端に掛けます。

#### (2) 荷物の固定

ベルト⑥を引出し、荷物の上を回して、台車の前側の端に、ベルトフック⑦を掛け、ロックダイヤル④を時計方向に回します。ベルト⑥の張りが十分になったところで止めると自動的にロックされます。

#### (3) 固定を解除

アンロックレバー⑤を下方向へ押すとロックが外れ、ロックダイヤル④が半時計方向に回転し、ロックダイヤル④が引締ゼロ位置⑧に戻ります。ベルトフック⑦を台車の前縁から外し、そのまま手で本体まで持っていきます。ベルトは本体①へ自動的に巻込まれます。ベルト⑥が本体①に引込まれないときは、アンロックレバー⑤を押しながらロックダイヤル④を引締ゼロ位置⑧まで回してください。

