取扱説明書

モノタロウ ヘッドルーペ　注文コード:35096065

このたびは、ヘッドルーペ をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に本書を必ずお読みのうえ、正しく安全にご使用ください。
また、いつでも取り出せる場所に必ず保管してください。

1 仕様

●レンズ倍率 ： ×1.2･×1.8･×2.5･×3.5
●電　　源 ： 単4形乾電池2本（別売り）
●付　属　品 ： アクリル製レンズ4枚 ※レンズ収納ケース内に入っています。
　　LED電球（ライト部取付済み）

レンズ倍率	焦点距離
1.2	520−620mm
1.8	230−320mm
2.5	150−250mm
3.5	80−120mm

重ね合わせた場合	レンズ倍率	焦点距離
1.2×1.8	3	115−125mm
1.2×2.5	3.7	82−92mm
1.2×3.5	4.7	57−97mm
1.8×2.5	4.3	65−75mm
1.8×3.5	5.3	48−58mm
2.5×3.5	6	40−50mm

各部の名称

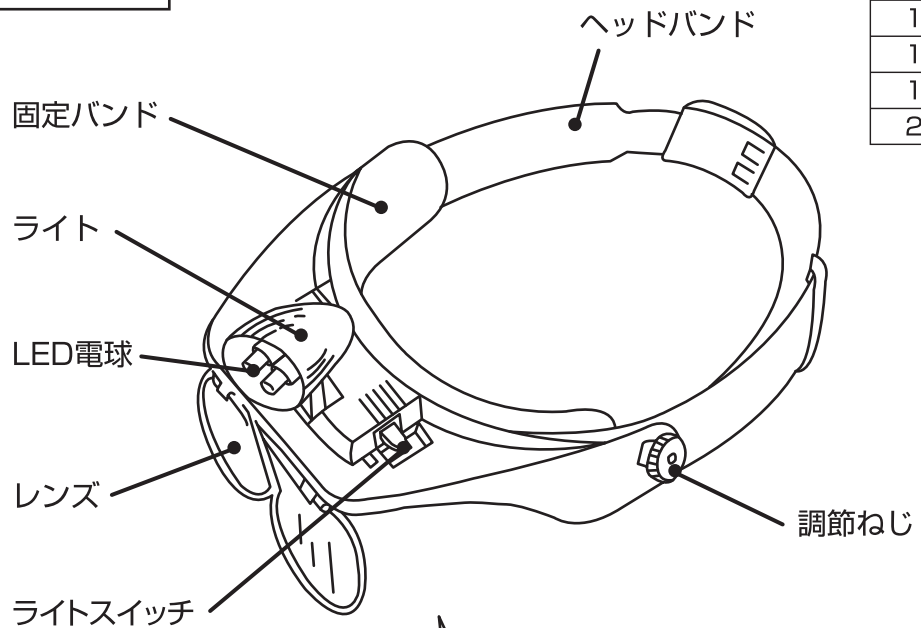

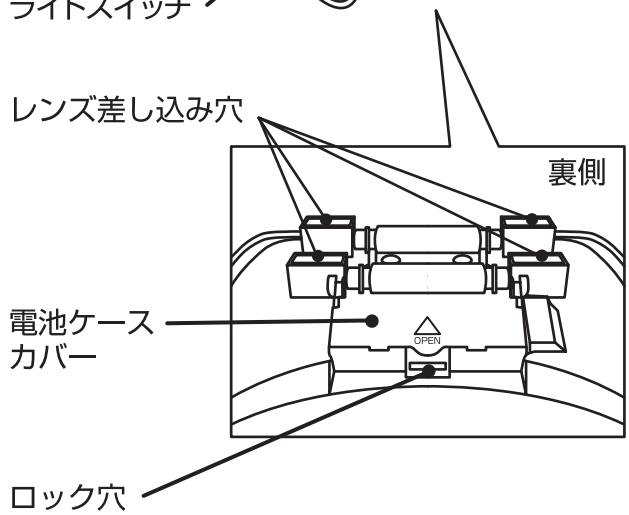

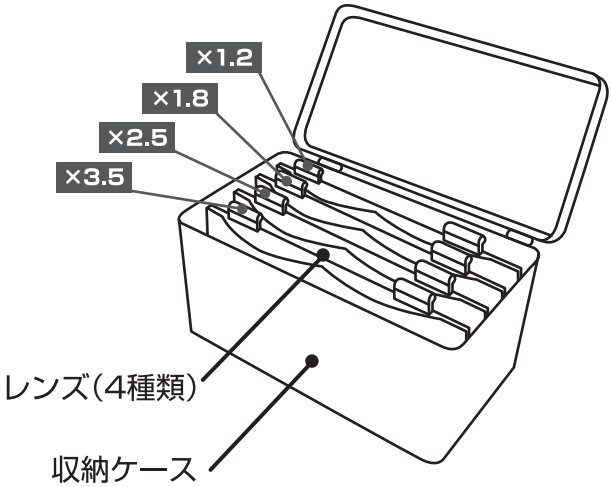

2 安全にお使いいただくために

ここに書かれた注意事項は、人体への危害や財産への損害を未然に防止するための内容です。
いずれも安全にお使いいただくためには重要ですので、必ずお守りください。

⚠警告	この表示内容を無視して誤った使い方をした場合は、 死亡や重傷などの重大な傷害に結びつく可能性があります。

⚠注意	この表示内容を無視して誤った使い方をした場合は、 人的傷害や製品の破損、その他の物的損害へつながる可能性があります。

⚠警告

- ●レンズを通して太陽やスポットライト、サーチライトなどの強い光を絶対見ないでください。
  失明の恐れがあります。
- ●レンズを通して太陽の強い光を体に当てないでください。火傷の恐れがあります。
- ●レンズを直射日光および反射光の当たる場所で放置しないでください。
  発火の恐れがあります。

⚠注意

- ●本製品の用途以外のご使用はおやめください。
- ●高温多湿での使用・保管は避けてください。変質変形の恐れがあります。
- ●レンズの表面の汚れは強く擦ると傷つく恐れがありますので、
  柔らかい布等で軽く拭き取ってください。
  尚、レンズの表面加工を傷めないように、揮発性化学剤でのお手入れはしないでください。

3 ご使用方法

●電池の入れ方

①電池ケースカバーの△印の下にあるロック穴に、
マイナスドライバーなどを差し込んでロックを解除してください。

②単4形乾電池を2本入れてください。※電池の向きに注意してください。

③電池ケースカバーをパチンと音がしてロックされるように閉めてください。

●レンズの取り付け方

レンズ差し込み穴にレンズを差し込んでください。
使用中に外れないように、カチッと音がするまでしっかりと差し込んでください。

※レンズは平らな面が顔側にくるように取り付けてください。

※レンズを付けたり外したりする際、レンズと溝が平行になるようにしておいてください。
曲がった状態のまま取り付けると、レンズの上部が壊れることがあります。