

取扱説明書

モナロウ ディスプレイハンガー 自転車用 注文コード:50460936

このたびは、ディスプレイハンガー 自転車用 をご購入いただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に本書を必ずお読みのうえ、正しく安全にご使用ください。また、いつでも取り出せる場所に必ず保管してください。

1 安全にお使いいただくために

ここに書かれた注意事項は、人体への危害や財産への損害を未然に防止するための内容です。
いずれも安全にお使いいただくためには重要ですので、必ずお守りください。

⚠ 警告 この表示は、注意事項を無視して誤った使い方をした場合に、「死亡または重傷を負うおそれがある」内容です。

⚠ 注意 この表示は、注意事項を無視して誤った使い方をした場合に、「ケガや傷害を負うこと、製品の破損やそれに伴う財産の損害が発生するおそれがある」内容です。

ご使用上の注意

【はじめに】 誤った使用方法により人的傷害や製品の破損、その他の物的損害が生じた場合、一切の補償、責任を負いません。
また、本製品の分解・改造・修理は、決して行わないでください。

⚠ 警告

- 商品の組立は、記載している手順、方法通りに行ってください。誤った手順、方法で行うと、けがや破損のおそれがあります。
- 小さなお子様に組立・設置・収納などをさせず、必ず大人の方が常に管理できる状態で使用してください。
- 本製品を本来の使用用途以外や、乱暴な取り扱い方をすると、けがや故障、破損につながるおそれがありますので絶対にしないでください。
- 可動部、摺動部に手や指を入れないでください。けがをする原因になります。
- 不安定な場所には設置しないでください。落下によるけがや思わぬ事故の原因となります。
- 耐荷重以上の重さをかけないでください。転倒によるけがや破損のおそれがあります。


⚠ 注意

- 本製品の使用前には必ず、各部に錆、損傷がないか確認してください。
- 使用時にぶついたり、強い衝撃が加わったりしたときは必ず各部を点検し、異常を感じたら速やかに使用を中止してください。
- 本体をシンナー、ベンジンなどでは拭かないでください。変形や変色につながるおそれがあります。

2 組立て

1. 六角ボルト（2本）とワッシャー（2個）を本体から取り外す

- 六角レンチ（付属品）で六角ボルトを左に回して取り外します。

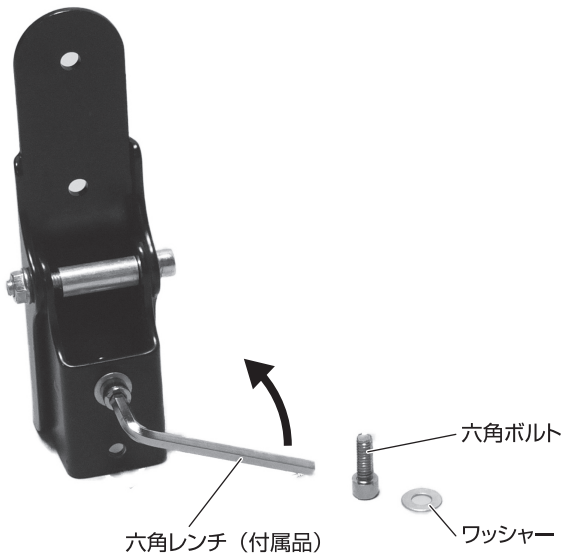

2. 六角ボルトとワッシャーを使って、ハンガー部を本体（上側のボルト）に取り付ける


- 六角レンチ（付属品）で六角ボルトを右に回して取り付けます。



3. 取付位置（3カ所）に印をつける

- 本体を取り付ける壁面にあて、取り付け位置を確認し印を付けます。

取付用の穴

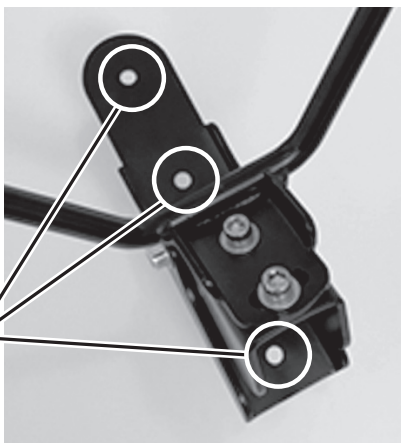

⚠ 注意

- 本製品および自転車の重量に耐えられる十分な強度を持つ壁面に使用してください。


4. ドリル（8mm）を使って、ネジ穴を開ける



⚠ 注意

- 穴を開ける前に、壁の素材や壁内の電源コードの配線などを必ずご確認ください。

5. 壁のネジ穴に、アンカー（付属品）を取り付ける

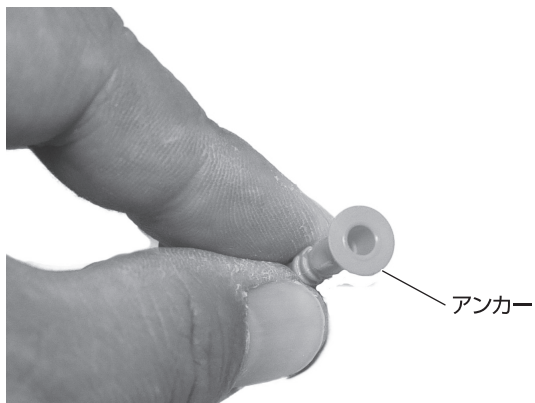

6. ネジ3本（付属品）を使って、本体を壁に取り付ける



最下部のネジを取り付ける時に、
付属のヘルメット用フックを一緒に取り付ける。



仕様

材質	スチール
耐荷重	20kg
寸法(幅×奥行×高さ)	370×360×180mm
付属品	六角レンチ×1、ネジ×4、アンカー×4

※ 上記の仕様は、予告なしに変更することがあります。