

取扱説明書

モナロウ 墨つぼ 自動巻

注文コード：52943303

このたびは、墨つぼ 自動巻をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に本書を必ずお読みのうえ、正しく安全にご使用ください。また、いつでも取り出せる場所に必ず保管してください。

1 安全にお使いいただくために

ここに書かれた注意事項は、人体への危害や財産への損害を未然に防止するための内容です。
いずれも安全にお使いいただくためには重要ですので、必ずお守りください。

警告 この表示内容が無視して誤った使い方をした場合は、死亡や重傷などの重大な傷害に結びつく可能性があります。

注意 この表示内容が無視して誤った使い方をした場合は人的傷害や製品の破損、その他の物的損害へつながる可能性があります。

ご使用上の注意

【はじめに】 誤った使用方法により人的傷害や製品の破損、その他の物的損害が生じた場合、一切の補償、責任を負いません。
また、本製品の分解や改造、修理は、絶対に行わないでください。


警告

- 作業時は、必ず保護メガネを着用してください。
- 糸を引っ張ってカルコを外さないでください。カルコの跳ね返りでケガをするおそれがあります。
- 糸を巻き取る時には、カルコが跳ねない程度にハンドルを回す速度を加減してください。
- 小さなお子様の手が届かない場所に収納し、必ず大人の方が常に管理できる状況でご使用ください。


注意

- 本製品を本来の使用用途以外や、乱暴な取り扱い方をすると、破損につながるおそれがあります。
- 本体をシンナー、ベンジンなどでは拭かないでください。変形や変色につながるおそれがあります。

2 各部の名称

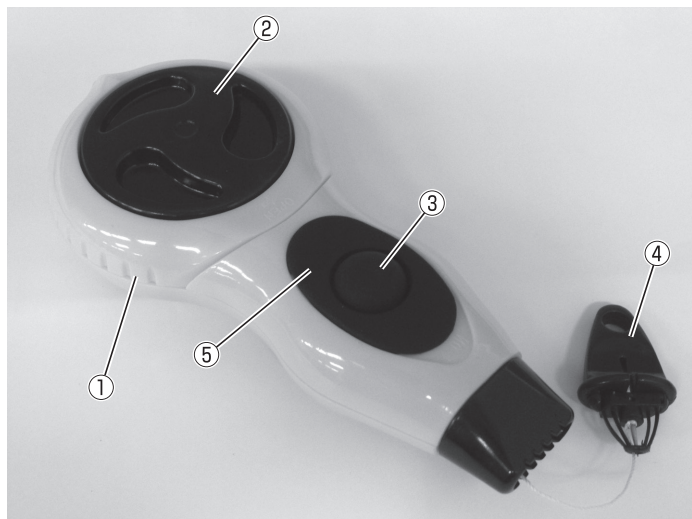

- ① ケース蓋
- ② リールハンドル
- ③ 綿押さえ
- ④ カルコ
- ⑤ 開閉蓋

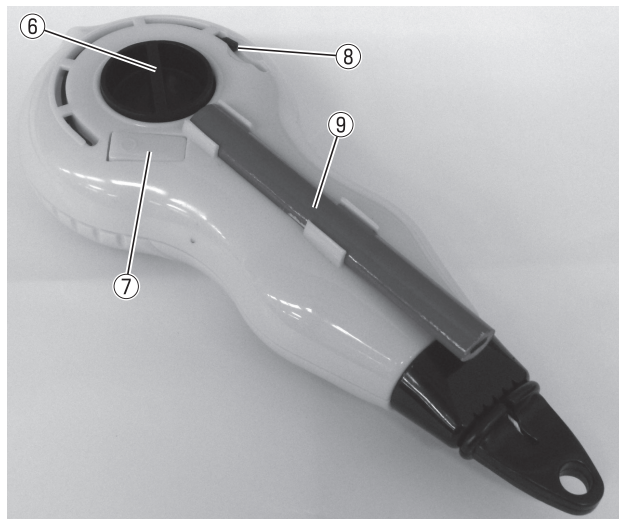

- ⑥ ハンドル
- ⑦ ボタン
- ⑧ 糸通しワイヤー
- ⑨ 鉛筆

仕様

材質	ABS 樹脂
糸の長さ	15m
自動巻取り糸長さ	7.5m
糸の太さ	0.5mm
外形寸法	71(幅) × 181(奥行) × 36(高さ)mm
質量	約 140g

※ 上記の仕様は、予告なしに変更することがあります。

3 墨汁の入れ方

■ つぼ綿を取り出す


1. 開閉弁を開く。
2. 本体を水平に保ち、少しずつ墨汁をつぼ綿になじませるように入れる。

⚠ 注意

- 墨汁を入れすぎると漏れることがあるので、7 分目位を目安に墨汁を注入してください。



つぼ綿

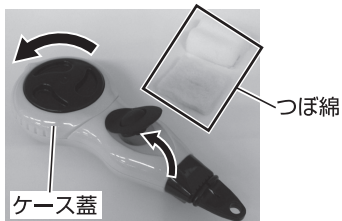


ケース蓋

4 使い方

■ つぼ糸の引き出し方

1. カルコを引いて、つぼ糸を引き出す。
※ つぼ糸は 15m 巻き込んでありますが、7.5m までしか引き出せません。
7.5m 以上引出すときは、ボタンを操作し、バネチャージを解除しながら引き出してください。

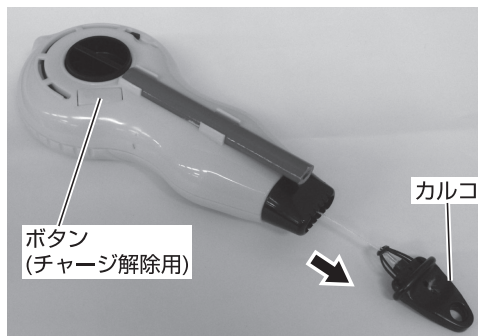


ボタン
(チャージ解除用)

カルコ

■ つぼ糸の巻き戻し方

1. バネの力で 7.5m まで自動的に巻き戻る。
7.5m 以上巻き戻すには、まずバネの力で巻き戻し、残ったつぼ糸はリールハンドルまたはハンドルを回して巻き取ったあと、バネチャージ操作を行ってください。

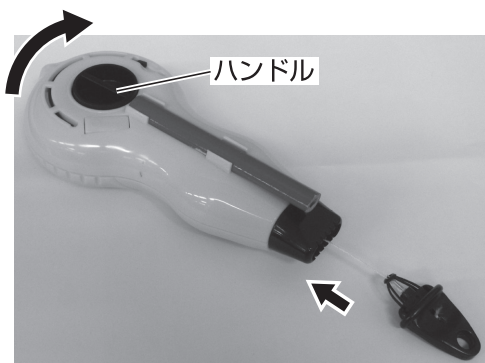


ハンドル

■ バネチャージ解除の仕方

1. ハンドルを①の方向に回しボタンを押し、ボタンロックを解除する。
2. バネのチャージ力がなくなるまでハンドルを②の方向に回す。
※ セーフティー機構でボタンの自動戻り機能がついていますので、解除する時はボタンを押した状態で操作してください。

■ バネチャージの仕方

1. 余分なつぼ糸をハンドルを回転させて巻き取る。
2. カルコが完全に収納されてからさらにハンドルを①の方向に回転させる。

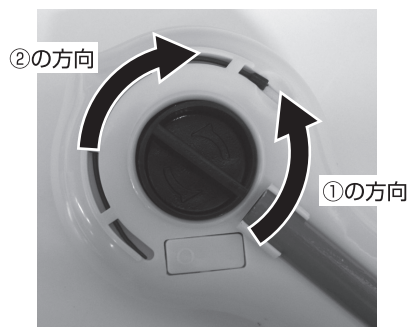

②の方向

①の方向

■ 逆転防止装置

1. 本製品は、つぼ糸切れなどによって、バネチャージが急激に解除された時、ハンドルがリールハンドルと同一方向に回転してバネ切れを防止する逆転防止機構が付いています。