

取扱説明書

モノタロウ ノンコンタクトタイマー

注文コード:73534004

このたびは、ノンコンタクトタイマーをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に本書を必ずお読みのうえ、正しく安全にご使用ください。また、いつでも取り出せる場所に必ず保管してください。

1 安全にお使いいただくために

ここに書かれた注意事項は、人体への危害や財産への損害を未然に防止するための内容です。
いずれも安全にお使いいただくためには重要です、必ずお守りください。



この表示は、注意事項を無視して誤った使い方をした場合に、
「死亡または重傷を負う可能性が高い」内容です。



この表示は、注意事項を無視して誤った使い方をした場合に、
「死亡または重傷を負うおそれがある」内容です。



この表示は、注意事項を無視して誤った使い方をした場合に、
「けがや傷害を負うこと、製品の破損やそれに伴う財産の損害が発生するおそれがある」内容です。

ご使用上の注意

【はじめに】 誤った使用方法により人的傷害や製品の破損、その他の物的損害が生じた場合、一切の補償、責任を負いません。
また、本製品の分解・改造・修理は、決して行わないでください。



- 指定の方法、条件以外での使用は絶対に行わないでください。
- 落下や過度の衝撃、振動を与えないでください。本製品が破損したり重大事故を引き起こしたりする恐れがあります。
- 故障が疑われる場合は使用をおやめください。使用前に亀裂、破損等の異常がないかを十分確認し、本製品の使用中に異常が発生した場合は、すぐに使用を中止してください。
- 本製品の分解、改造は行わないでください。修理が必要な場合はモノタロウお問い合わせ窓口にお問い合わせください。
- 本製品を加熱したり火中に投入したりしないでください。破裂による火災、怪我の恐れがあります。
- 危険物、発火物、爆発の恐れがある場所では使用しないでください。重大事故を引き起こす恐れがあります。
- 本製品を濡れた手で扱ったり、水で濡らしたりしないでください。感電など重大事故を引き起こす恐れがあります。

電池について

- 乳幼児の手の届かない所に置いてください。万一、電池を舐めた場合はすぐにうがいをし、医師に相談してください。
- 電池の液が目に入ったり皮膚や衣服に付着したりした場合は、すぐに多量のきれいな水で洗い流してください。
失明や皮膚に障害を起こす恐れがありますので、医師の治療を受けてください。
- プラス、マイナスを逆にして使用しないでください。異常反応を起こし、電池を漏液、発熱、破裂させる恐れがあります。
- プラス、マイナスを針金などで接続したり、金属製のネックレスやヘアピンなどと一緒に持ち運んだり、保管したりしないでください。
電池がショートした状態になり、過電流が流れたりして電池を漏液、発熱、破裂させる恐れがあります。
- 新しい電池と使用した電池や古い電池、銘柄や種類の異なる電池を混ぜて使用しないでください。
- 本製品に水滴がつく様な場所や、湿気の多い場所では絶対に使用したり電池交換したりしないでください。
また濡れた手で電池交換をしないでください。感電の危険があります。
- 長時間使用しない場合には、本体から電池を取り外してください。また使い切った電池はすぐに本体から取り出してください。
電池から発生するガスにより電池が漏液、発熱、破裂するなど、本体が破損する恐れがあります。
- 廃棄する際は、電極にテープを貼り絶縁して市町村の指示に従い、適切に廃棄してください。端子が他の金属と触れると
発熱・破裂事故の恐れがあります。また電池を加熱すると破裂する恐れがありますので、絶対に火の中へ入れないでください。
- 交換後は必ず電池カバーを閉じてから使用してください。
- 損傷や火災事故防止の為、電子レンジ等マイクロ波加熱炉では絶対に使用しないでください。



- 高温や低温になる場所、直射日光の当たる場所での使用、夏季の車内での放置はおやめください。
- 極端な温度変化のある環境での使用は結露の原因になりますので注意してください。
- 冬季の室外での使用は、本体の温度低下により電池の消耗が常温での使用に比べて早くなります。
- 暖房器具などの周辺での使用は、本体のプラスチックの変形・故障の原因になります。
- 本製品は完全防水構造ではありません。水に浸したり長時間水に濡れたりしないようにご注意ください。
- 本体に付着した汚れは乾いた柔らかい布でふき取ってください。
汚れがひどい場合は薄い中性洗剤溶液を浸し、固く絞った柔らかい布で拭き、その後乾いた柔らかい布で拭き取ってください。
研磨剤やアルコール、シンナー、ベンジンなどの揮発性溶液は表面仕上げを傷めたり、機能低下や故障の原因になりますので
絶対に使用しないでください。

2 仕様


最大カウントダウン時間	99分59秒
最小カウントダウン時間	1秒
カウントダウン開始/一時停止/アラーム停止方法	非接触式センサー(製品正面に配置)
センサー感度	センサー正面から約2 cm
ブザー鳴動	カウントダウン終了時に鳴動
電源	単4形乾電池(1.5V)×3本
電池寿命	約1年 ※1
寸法	約 W103×H61×D22 mm
重量	約70g(電池含まず)

本製品の仕様及び外観は、改良の為予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

※1 アルカリ電池使用時。

3 ご使用方法

①各部の名称

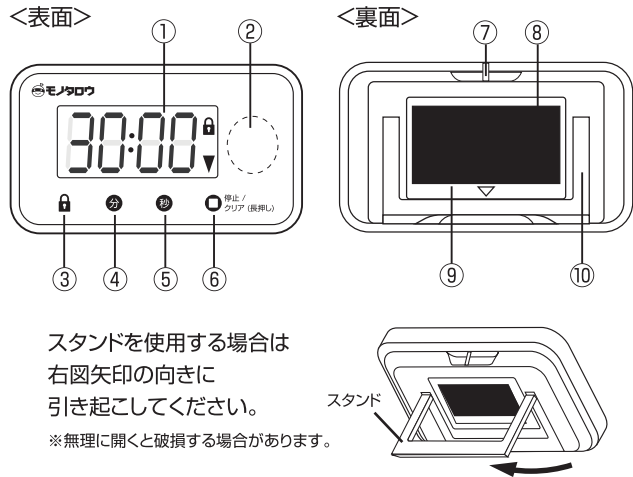


スタンドを使用する場合は
右図矢印の向きに
引き起こしてください。
※無理に開くと破損する場合があります。


① 表示部	タイマー時間を表示します
② センサー部	手をかざして、カウントダウン開始と一時停止、アラーム停止を行います
③ ロックボタン	センサー及びボタン操作をロックします
④ 分 ボタン	「分」を設定します。ボタンを一回押す毎に表示が1ずつカウントアップされ、長押しすると早送りできます
⑤ 秒 ボタン	「秒」を設定します。ボタンを一回押す毎に表示が1ずつカウントアップされ、長押しすると早送りできます
⑥ 一時停止/クリアボタン	カウントダウンを一時停止します。 長押しすると設定したタイマー時間をクリアできます
⑦ 吊下げ用穴	穴にひも等を通して吊り下げることができます
⑧ 磁石	鉄板等の金属面に貼り付けて使用できます
⑨ 電池カバー	電池交換の際、下方向にスライドさせて電池カバーを開けます
⑩ スタンド	引き起こしてテーブル等に置くことができます

②電池の取付け

1. 本体背面のスタンドを
起こします。

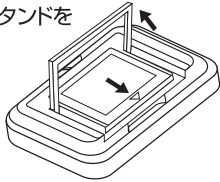

2. 電池カバーを外して、
電池(3本)を挿入します。
右図を参照して
電池の向きに注意して
電池を挿入してください。

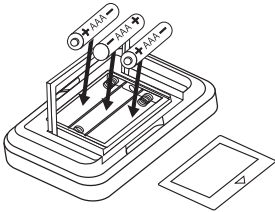


3. 電池カバーを元の様に戻して、
スタンドを元に戻します。

③タイマー設定と使い方

1. 製品正面の
「分」、「秒」ボタンを押して、
タイマー時間を
設定してください。
(続けて押すと早送りします)



2. カウントダウンのスタートは
センサー部②に
手を近づけてください。
(2cm程度、カウントダウンが
始まるまでしっかりと手を
近づけてください)

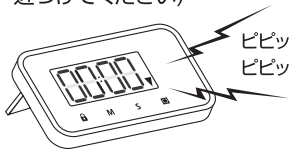

3. カウントダウンが終了すると
アラームが鳴ります。
アラームは約30秒間鳴り、
自動で止まります。



4. アラームを止めるときは、
センサー部②に手をかざしてください。
カウントダウン終了後は
タイマー時間表示に戻りますので、
繰り返し同じ時間でご利用されるときは、
再度センサー部に手を
近づけてください。

④その他の機能

タイマー設定値クリア	「○」ボタンを約2秒長押ししてください。 タイマー時間設定が“0:00”になります。
カウントダウン一時停止	カウントダウン中に一時停止する場合はセンサー部に手をかざすか「○」ボタンを押してください。 一時停止中にセンサー部に手をかざすとカウントダウンが再開します。
センサー、ボタン機能 ロック	「🔒」ボタンを押すと、センサーとボタンの操作ができないようになります。 不用意にセンサーが反応してしまうような時にご使用ください。

⑤こんな時は

- 金属面に取り付けた時にセンサーが反応しない。
→ 金属面に取り付けた後、約1～2分そのままにしてください。センサーが反応する様になります。
- タイマー設定後、取り付ける間にカウントダウンが始まってしまう。
→ 設定後ロックボタンを押し、取り付けたら再びロックボタンを押し、解除します。
→ センサー部(本体右部)を避けて、本体の左部を持って取り付けるとセンサーに反応せず取り付けることができます。