

取扱説明書




パソコン用 セキュリティケーブル

注文コード:05554833


このたびは、パソコン用セキュリティケーブルをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
ご使用前に本書を必ずお読みのうえ、正しく安全にご使用ください。

ノートパソコンとのセット方法

- 1、セキュリティスロットクリップを開け、マウスケーブルをスロットクリップ真ん中の穴Aに通してください。

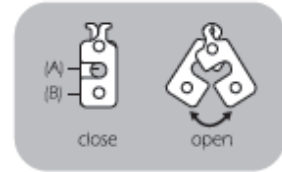


- 2、セキュリティスロットクリップをノートパソコンのセキュリティスロットに繋げてください。

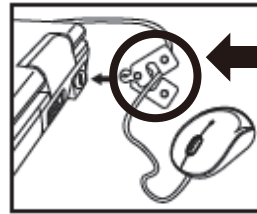

この状態でないと
差し込めません。

- 3、セキュリティケーブルを固定物に回してください。

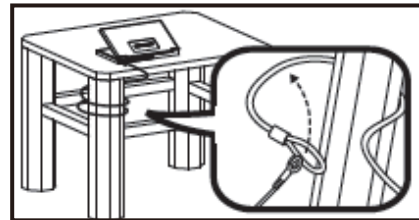

- 4、南京錠をセキュリティスロットクリップの穴Bに通してください。

これでノートパソコンとのセットは完了です。

マイナンバーのセット方法

- 1、ご購入時の組合せは、0-0-0になっているかを確認してください。
- 2、ダイヤルボタン0-0-0のまま、シャックルを引き、180度を回して下に押してください。



- 3、シャックルを下に強く押しながら状態で回すとマイナンバーを好みのナンバーに変更できます。
- 4、マイナンバー設定後シャックルを引き上げ、180°回転させて元の位置に戻してください。

※注：マイナンバーを覚えておいてください。

