

# 取扱説明書




## ダイヤル式南京錠 パソコン用セキュリティケーブル

注文コード  
05554833


このたびは、ダイヤル式南京錠パソコン用セキュリティケーブルをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。  
ご使用前に本書を必ずお読みのうえ、正しく安全にご使用ください。

### ノートパソコンとのセット方法

- 1、セキュリティスロットクリップを開け、マウスケーブルを  
スロットクリップ真ん中の穴Aに通してください。

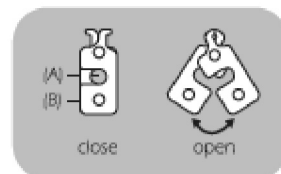


- 2、セキュリティスロットクリップをノートパソコンの  
セキュリティスロットに繋げてください。

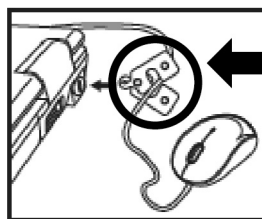


この状態でないと  
差込めません。


- 3、セキュリティケーブルを固定物に回してください。

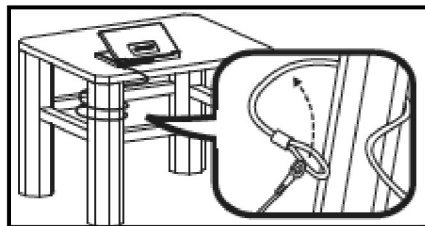

- 4、南京錠をセキュリティスロット  
クリップの穴Bに通してください。

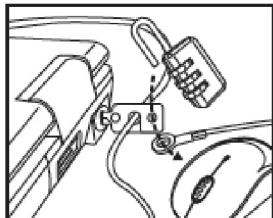


これでノートパソコンとの  
セットは完了です。

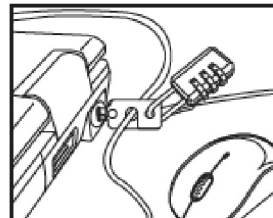

### マイナンバーのセット方法

- 1、ご購入時の組合せは、  
0-0-0になっているかを確認してください。

- 2、ダイヤルボタン0-0-0のまま、シャックルを引き、  
180度回して下に押してください。

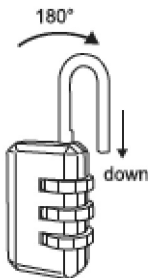

- 3、シャックルを下に強く押しながらダイヤルを  
回すとマイナンバーをお好みのナンバーに  
変更出来ます。

- 4、ナンバー変更後、シャックルを元に戻して  
ご使用ください。

※注：マイナンバーは覚えておいてください。



**注意** この表示内容を見逃して誤った使い方をした場合は人的障害や製品の破損、その他の物的損害へつながる可能性があります。

- 本製品はパソコンなどの盗難を予防するもので、万一発生した盗難・事故などによる被害・損失については保証しかねますのでご了承ください。
- セキュリティスロットの有無については本体取扱説明書などをご確認ください。
- 一部のノートパソコンや製品には対応しておりません。