

取扱説明書

モナロウ メッシュラック

このたびは、メッシュラックをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に本書を必ずお読みのうえ、正しく安全にご使用ください。また、いつでも取り出せる場所に必ず保管してください。

1 安全にお使いいただくために

ここに書かれた注意事項は、人体への危害や財産への損害を未然に防止するための内容です。
いずれも安全にお使いいただくためには重要です。必ずお守りください。

警告 この表示内容を見逃して誤った使い方をした場合は、死亡や重傷などの重大な傷害に結びつく可能性があります。

注意 この表示内容を見逃して誤った使い方をした場合は人的傷害や製品の破損、その他の物的損害へつながる可能性があります。

ご使用上の注意

【はじめに】 誤った使用方法により人的傷害や製品の破損、その他の物的損害が生じた場合、一切の補償、責任を負いません。
また、本製品の分解や改造、修理は、絶対に行わないでください。

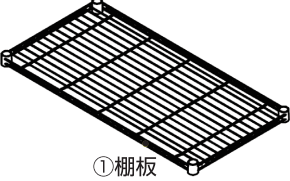
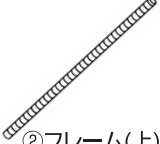
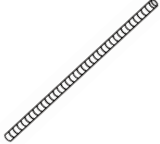


警告

- ・ 耐荷重以上の物を載せないでください。製品の破損や転倒などのおそれがあり事故やケガの原因となります。
- ・ 棚板には、一点に集中的に荷重がかからないように、均等に荷重がかかるようにしてください。
- ・ 本製品に破損や損傷がある場合は絶対に使用しないでください。事故やケガの原因となります。
- ・ 傾斜した場所や不安定な場所に設置しないでください。事故やケガの原因となります。
- ・ 地震などによる転倒防止のため、建物の壁等に固定金具や固定部材で固定してください。

注意

- ・ 本来の用途以外には使用しないでください。
- ・ 組立て時、製品に指などをはさまないようにしてください。
- ・ 棚板は水平になるように組立ててください。
- ・ 棚板が水平な状態で積載物を載せてください。落下の原因になります。
- ・ 棚板位置の高さを調整する場合は、積載物をすべて下ろしてから行ってください。落下して破損する原因になります。
- ・ 不安定なものは載せないでください。落下して破損する原因になります。
- ・ 棚板の一部に荷重をかけると、棚板がゆがむ原因になるため、棚板の上に合板等をのせ、棚板の一部に荷重が集中しないように積載物を載せてください。
- ・ 汚れを落とす際には薄めた住宅・家具用合成洗剤で拭き、洗剤をきれいに拭きとってください。アルコール・ベンジン・みがき粉等は使用しないでください。
- ・ 屋外や湿気の多い場所でのご使用は、腐食やサビの原因になりますので、屋内で使用してください。

2 部品構成

					
① 棚板	② フレーム(上) (エンドキャップ付)	③ フレーム(下)	④ 脚ゴム※1	⑤ 棚板固定パーツ	⑥ 連結ネジ
			※1:17489133以外 ※2:17489133のみ		
⑦ キャスター※2(自在)	⑧ キャスター※2(固定)	⑨ 簡易スパナ※2 (キャスター取付け用)			

仕様

注文コード	17489088	17489097	55042768	55042777	17489106	55042786	17489115	55042795	55042804	55042813	17489124	17489133
商品名	メッシュラック 間口600mm				メッシュラック 間口910mm				メッシュラック 間口1200mm		メッシュラック 間口910mm キャスター付	
耐荷重(kg)	棚板1枚当り:250 全体:500								棚板1枚当り:125 全体:500		棚板1枚当り:100 全体:静止時:約250・走行時:約100	
材質	棚板:ボールスチール(クロームメッキ) 連結部分:PP											
間口(mm)	603				907				1212		932	
棚段数(段)	3	4	5		3	4	5		4	5		5
高さ(mm)	919.5	1224	1529	1808	919.5	1224	1529	1808	1224	1529	1808	1865
奥行(mm)	355				458						501.5	
棚板厚さ(mm)	40											
棚板高さ調整(mm)	25.4											
フレーム径(φmm)	25											
フレーム(上:下)(本)	4:4				4(連結無し)	4:4						
棚寸法(幅W×奥行D)(mm)	603×355				907×458				1212×458		907×458	
連結ネジ(個)	4				—	4						
棚板固定パーツ(組)	12	16	20	12	16	20	16	20	16	20	20	
最低高さ(mm)	70											118
脚ゴム(個)	4											—
キャスター(個)	—											自在:2 固定:2

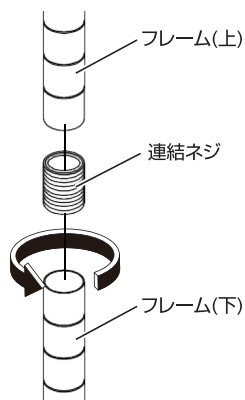
※ 上記の仕様は、予告なしに変更することがあります。

3 組立て

■ フレームの組立て


※ 17489106以外

- フレーム(上)下端とフレーム(下)上端の間に、連結ネジを取り付け矢印方向に回して固定する。



■ 棚板の高さ調整

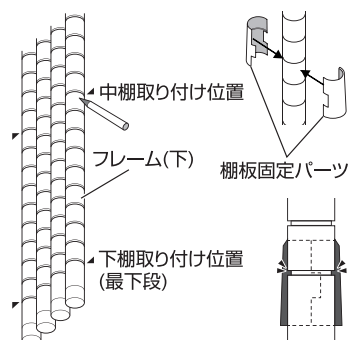
中段の棚板を取り付ける位置を決め、フレームの溝にマーキングする。フレーム(下)の最下段の溝に棚板固定パーツを取り付ける。



■ 脚ゴムの取り付け/高さ調整

※ 17489133以外

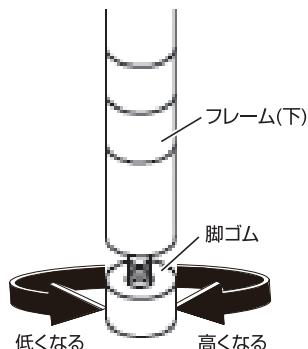
フレーム(下)下端に脚ゴムを取り付ける。全部のフレームが同じ高さになるように調整する。



■ キャスターの取り付け

※ 17489133のみ

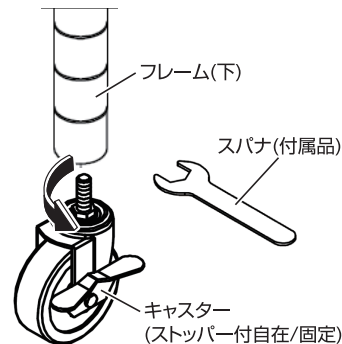キャスターをフレーム(下)下端にスパナ(付属品)を使用して取り付ける。



■ 棚板の取り付け

下棚⇒中棚⇒上棚の順序で棚板を取り付ける。

(イラストは3段タイプです。4段5段タイプも同様の手順で棚板を取り付けてください。)

