

取扱説明書

モノノウ アルミ製折りたたみ作業台

注文コード: 19102396

注文コード: 19102405

注文コード: 19102414

このたびは、アルミ製折りたたみ作業台をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。この取扱説明書は、本製品をご使用いただく際の注意事項を記載しております。ご使用前に必ず本書をよくお読みいただき、事故が起こらないよう、内容にしたがって正しくご使用ください。



- 本製品は、正しく使われていないと転倒や転落の危険があります。
ご使用になるときは、作業台が安定した状態であることを確認してください。
- 本製品は、昇降面の左右方向に転倒しやすいので、十分注意してください。
- 本取扱説明書に記載された使用方法以外での使用や、注意事項を守らずに発生した事故などについては、責任を負いかねますのでご了承ください。

表示マークについて

取扱説明書や製品ラベルに記載されている  マーク付きの説明は、安全上、特に重要な項目ですので、必ずお守りください。



危険

記載されている内容を無視して誤った使い方をした場合、死亡や重大な事故が生じる危険が極めて大きいことを示します。



警告

記載されている内容を無視して誤った使い方をした場合、死亡や重症などの重大な傷害に結び付く可能性があります。



注意

記載されている内容を無視して誤った使い方をした場合、人的傷害や製品の破損、その他の物的損害へつながる恐れがあることを示します。



禁止

このマークは、禁止(してはいけないこと)を示します。



強制

このマークは、強制(必ずすること)を示します。

安全のために、必ず守っていただきたいこと

1. 使用条件について



警告



禁止

作業台としての用途以外の使い方をしないでください。

本製品は、高所で作業するための足場として作られた「作業台」です。
使い方を誤ったり、用途以外の使い方をすると、転倒や転落による重大な事故の恐れがあります。



警告



強制

本製品は、本体表示ラベルでの
使用荷重の範囲内で使用してください。

体重と荷物の合計重量が、使用荷重を超えるときは使用しないでください。
また、荷物はバランスが保てる程度の大きさや重さにしてください。

安全のために、必ず守っていただきたいこと

警告



**取扱説明書・警告ラベルの内容が
理解できない人には使わせないでください。**

本製品の取扱説明書や警告ラベルには、安全上特に重要な事項が記載されていますので、内容が理解できない人が使うと、重大な事故につながる恐れがあります。

警告



本製品を加工・改造しないでください。
重大な事故を起こす恐れがあります。

注意



**貼りつけてあるラベルが無くなったり、
読めなくなった製品は使わないでください。**

注意



**次のような状態のときは
使用しないでください。**

●飲酒時や薬を飲んだとき ●妊娠しているとき ●病気のとき ●疲労しているとき ●身体に異常を感じるとき
身体のバランスを保てず、転倒・転落する恐れがあります。

注意



**作業に適した服装で
使用してください。**

ロングスカート・エプロン・マフラーなど、昇り降りや作業中に、製品に引っ掛かったり、すそを踏みつける恐れのある服装で使用しないでください。

注意



本製品を人に貸すときは、取扱説明書と共に貸し出してください。

取扱説明書には、安全上の重要事項が記載されています。よくご理解のうえ使用するよう指導してください。

2. ご使用前に

警告



**使用毎に必ず『ご使用前の点検』
(6ページ参照)を行い、
異常のないことを確認してください。**


異常を発見した場合は、絶対に使用しないでください。
重大な事故につながる恐れがあります。

警告



**変形した踏台は絶対に
使用しないでください。**

本製品はアルミ製です。曲がったアルミ材は曲げ直すと強度が低下します。
変形した製品を修理して使用すると、折れたり曲がったりして、重大な事故につながります。

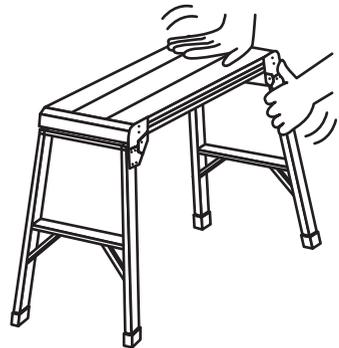

安全のために、必ず守っていただきたいこと

3. 持ち運ぶとき

注意  **持ち運ぶときは、引きずったり、投げたり、乱暴に扱わないでください。**
変形やへこみ、破損の原因となります。

注意  **トラックなどにロープで固定するときは、ロープを激しく引っ張らないでください。**

製品に亀裂が入り、使用中に折れて転落する恐れがあります。

注意  **収納状態で持ち運ぶときは、支柱が開かないようにロープなどで固定してください。**

支柱が開いて、物損事故や傷害事故を起こす恐れがあります。

4. 設置場所

危険  **設置や持ち運ぶときは、配電線や電源コードなどに引っかかないよう注意してください。**

本製品は通電しますので、感電による重大な事故につながる恐れがあります。

警告  **本製品が滑りやすい場所には設置しないでください。**

設置場所が下記の状態の場合、転倒や転落の恐れがあります。●滑りやすいビニール製の床・タイル・鉄板の上●濡れている場所●積雪や凍結している場所●砂、ほこり、落ち葉などで滑りやすい場所●その他、滑りやすい場所などでの使用はしないでください。

警告  **本製品が安定しない場所には、設置しないでください。**

設置場所が下記の状態の場合、転倒や転落の恐れがあります。●滑りやすいビニール製の床・タイル・鉄板の上●段差があったり、凹凸があって天板が水平にならない場所●濡れると滑りやすい場所●積雪している場所●砂・ごみ・ほこり・落ち葉などで滑りやすい場所●その他、滑りやすい場所などでの使用はしないでください。

警告  **雨の中、風の強い場所には設置しないでください。**
濡れた踏ざんで滑ったり、強い風を受けて体のバランスをくずして、転倒や転落する恐れがあります。

警告  **足元や周囲がはっきり見えない暗がりには、設置しないでください。**
足を踏み外したり、周囲の危険物に気づかないことが原因で、転倒や転落する恐れがあります。

安全のために、必ず守っていただきたいこと

警告  **出入口やドアの前には、設置しないでください。**
出入りする人や、開けたドアで、本製品が倒されて転倒や転落の恐れがあります。

注意  **周囲に危険なものがある場所や頭上に
障害物のある場所には設置しないでください。**




5. 開閉するとき

警告  **全ての止め金具を確実にロックしてください。**
止め金具のロックが不十分な状態で使用すると、
脚が開閉し、転落や転倒の恐れがあります。

警告  **本製品を開閉する際、可動部や回転部などで、
手をはさまないように注意してください。**

けがをする恐れがあります。

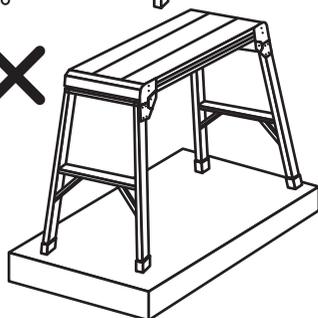


6. 設置するとき

警告  **本製品を高くするためにパイプや
木材などをつないだり、台や箱の
上に乗せたりしないでください。**

台や箱が動いて、転倒や転落の恐れがあります。

警告  **本製品の足部を折りたたんだ状態で
使用しないでください。**

不安定な使用により、バランスをくずして、転倒や転落する恐れがあります。

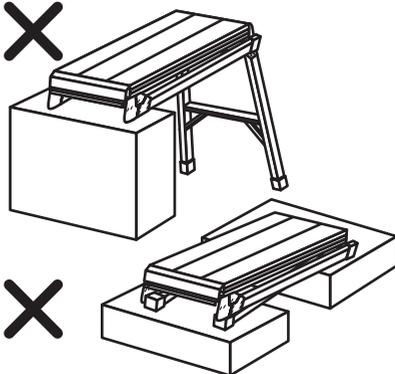

7. 昇り降りや作業するとき

危険  **天板の端に乗ったり、爪先立ちや
片足で立たないでください。**

バランスをくずして、転倒や転落の危険があります。
天板に乗るときは、身体が天板の中央になるよう使用してください。



危険  **使用時は慎重に昇り降りし、
飛び乗りや飛び降りはしないでください。**

傷害事故の恐れがあります。昇り降りは最下段の踏ざんまで使用し、慎重に行ってください。



安全のために、必ず守っていただきたいこと

▲ 警告



**本製品から身体を
乗り出さないでください。**

バランスをくずして、転倒や転落の恐れがあります。

▲ 警告



**踏台から身体を
乗り出さないでください。**

バランスをくずして、転倒や転落の恐れがあります。

▲ 警告



**使用中、本製品の上で壁や物を無理に
押ししたり、引いたりしないでください。**

無理に押ししたり、引いたりすると反動で不安定になり、転倒や転落の恐れがあります。

▲ 警告



**二つの製品の間に板をかけて、
足場などとして
使用しないでください。**

踏ざんなどが破損したり、本製品が不安定になって
転倒や転落の恐れがあります。

▲ 警告



**天板の上上台や物を置いて
使用しないでください。**

台や物の上で滑って、転倒や転落の恐れがあります。

▲ 警告



本製品を背にして、昇り降りしないでください。
身体が不安定となり、転倒や転落の恐れがあります。

▲ 警告





**身体の安定が得られないような
荷物を持って、昇り降りしないでください。**

身体のバランスをくずして、転倒や転落の恐れがあります。
そのような荷物がある場合、補助者が荷物を手渡してください。

▲ 警告



同時に2人以上乗らないでください。
不安定になり、転倒や転落の恐れがあります。

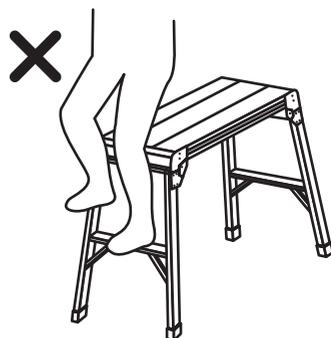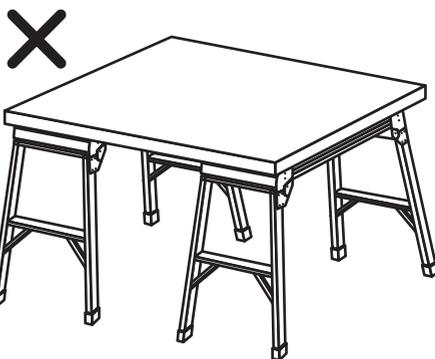


ご使用前の点検

本製品をご使用になるときは、その都度、下記の点検を行い、異常のないことを確認してください。また、異常を発見した場合は直ちに使用を中止してください。

1. 目で見て行う点検

- 踏ざんや天板にグリース・油・泥・雪・水など滑りやすいものが付いていないかを確認し、付いている場合は、完全に拭き取ってください。
- 支柱に曲がり・ねじれ・へこみがある場合は、**絶対に使用せず廃棄してください。**
- 踏ざんに曲がり・ねじれ・へこみがある場合は**絶対に使用せず廃棄してください。**
- 各部の接合箇所割れや腐食、また、取付け部品の破損・脱落・変形・摩耗・腐食がある場合は**絶対に使用せず廃棄してください。**
- リベット・ねじ・ピンなどにゆみや抜け落ちがある場合は**絶対に使用せず廃棄してください。**
- 支柱端具のキャップが外れたり、すり減ったりしている場合はそのまま使用せず交換してください。

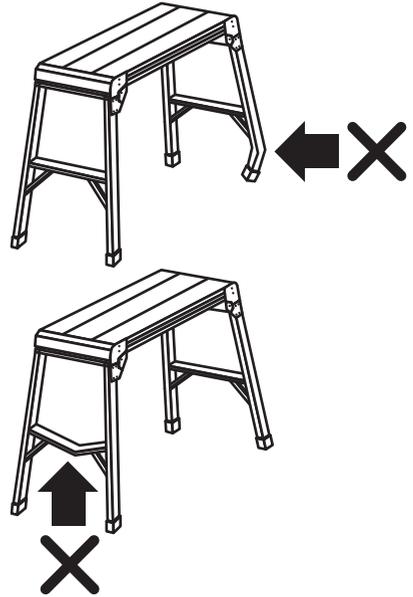


2. 触って行う点検

- 天板および各段の踏ざんをねじり、がたつきがないか点検してください。がたつきがある場合は、**絶対に使用せず廃棄してください。**

3. 支柱を開閉して行う点検

- スムーズに開閉できるか確認してください。スムーズに開閉できない場合は、左右のヒンジ(回転金具)にごみ・泥やセメントなどの異物が噛みこんでいないか点検し、異物ある場合は取り除いてください。
- 開き止め金具が確実にロックするか点検してください。確実にロックできない場合は、**絶対に使用せず廃棄してください。**
- 左右のヒンジ(回転金具)にゆみや、がたつきがないか点検してください。がたつきのある場合は**絶対に使用せず廃棄してください。**

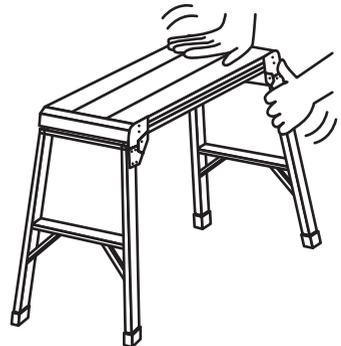

本製品の使い方

1. 設置場所

警告




強制

- 平坦で安定する場所、滑りにくい場所、また本製品が埋もれない場所に設置してください。
- 雨や水のかからない場所、強い風を受けない場所に設置してください。
- 周囲に危険なものがなく、安定した作業姿勢で使用できる場所に設置してください。
- 本製品設置後は、がたつきがないかを確認し、ある場合は、位置を移動して安定する場所に再度設置してください。

がたつきがないか確認

踏台の周囲にある危険なものは取り除く。

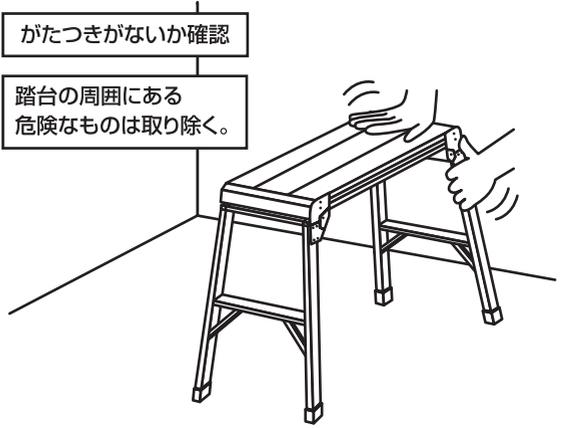

2. 開閉の仕方




警告



強制

開閉は、慎重にゆっくり行ってください。乱暴にすると、可動部や回転部などで手をはさんだり、変形や破損の原因になります。

- ① 折りたたんだ状態で天板を下側にして寝かせて置きます。
- ② 脚部の踏ざんを持って、交互にそれぞれの脚部をいっばいに広げてください。
- ③ 全ての止め金具を確実にロックしてください。
- ④ 本製品をゆっくりと起こして使用状態にしてください。
- ⑤ もう一度すべての止め金具がロックされているか確認してください。
- ⑥ たたむときは、①～④の逆の手順で行ってください。

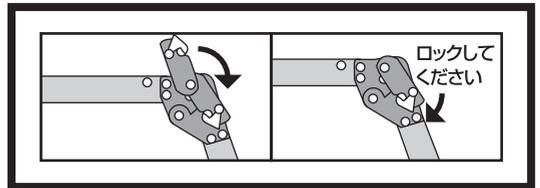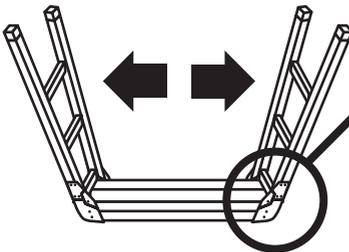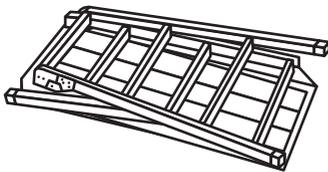

本製品の使い方

3. 昇り方・降り方・作業の仕方

警告



昇る前に、必ず開き止め金具が確実にロックされていることを確認してください。

強制

注意



- 運動靴などの滑りにくいはきものを履いてください。
- 清掃作業でご使用になるときは、本製品に水がかからないよう十分気をつけてご使用ください。

警告




- 身体の正面を本製品の昇降面に向け、ゆっくり慎重に昇り降りしてください。
- 降りるときは飛び降りず、踏ざんに1段ずつ足を掛け、最下段の踏ざんまで使い、慎重に降りてください。
- 天板の上で作業するときは、身体を本製品から乗り出さないようにしてください。
- 作業中に本製品を移動させる場合は、一旦本製品から降りて移動してください。

危険



- 天板に乗るときは、身体が天板の中央にくる位置に乗ってください。


ゆっくり慎重に昇り降りする。

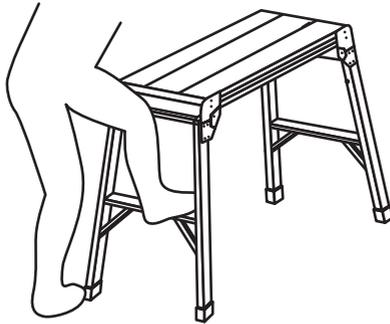

正しい足の掛け方(踏ざんに垂直)



悪い足の掛け方(踏ざんに平行)

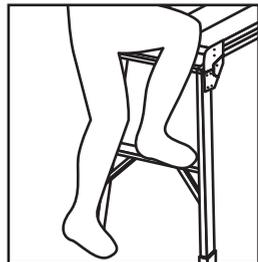

使用後のお手入れと保管の仕方

1. お手入れの仕方

本製品に泥・汚水・セメント・石灰・海水は大敵です。
いつもきれいにしておいてください。

掃除の仕方

- ①汚れは、濡れぞうきんなどできれいに拭き取ってください。
- ②汚れがいちじるしい場合は、水洗いした後、乾いた布で拭いてください。
- ③油系の汚れはクリーナーや洗剤で落とした後、
クリーナーや洗剤が残らないように、きれいに拭き取ってください。

▲ 注意 クリーナーや洗剤を付けたままにしていると、腐食の原因になります。

2. 保管の仕方

- ①雨や直射日光の当たらない、風通しの良い乾燥した場所を選んで保管してください。
雨や直射日光が当たると、各部の腐食や劣化が生じ、強度低下の原因となります。
- ②本製品が濡れているときは、十分に乾燥させてから保管してください。

▲ 注意

- 保管中は、本製品の上に物を置かないでください。
- 農薬やセメント・石灰の近くに本製品を置きますと、化学反応を起こして腐食の原因になりますので、絶対に置かないでください。

「故障かな?」と思った際の不調診断

■使用の際、ぐらぐらする。

点検する箇所	処置の仕方
支柱と踏ざんの接合部に、ゆるみやガタツキがありませんか。	ある場合は、使用せず廃棄してください。
支柱とヒンジ(回転金具)の接合部にゆるみやありませんか。	ある場合は、使用せず廃棄してください。

■設置面が水平であるにガタガタする。

点検する箇所	処置の仕方
踏台の支柱が曲がっていませんか。 特に、下部に曲がりやねじれはありませんか。	曲がっている場合は、使用せず廃棄してください。
滑り止めキャップ(支柱端具)が外れたり、すり減ったりしていませんか。	外れたり、すり減ったりしている場合は、使用しないでください。

■スムーズに開閉できない。

点検する箇所	処置の仕方
ヒンジ(回転金具)部のゆるみや、大きなガタツキがありませんか。	ある場合は、使用せず廃棄してください。
止め金具(開き止め装置)の変形や取り付け部のゆるみ、がたつきはありませんか。	ある場合は、使用せず廃棄してください。
ヒンジ(回転金具)や開き止め金具(開き止め装置)がサビついていませんか。	サビついている場合は、回転部に注油してください。 機能が損なわれるような、サビつきがある場合は、使用せず廃棄してください。
ロック受けピンに破損や変形、脱落はありませんか。	ある場合は、使用せず廃棄してください。



**製品に異常があった場合、手直しや補修は絶対にしないでください。
また、製品を改造しないでください。一度変形した本体や金具は、
いちじるしく強度が落ちており、手直ししても本体や金具の破損が起こり、
転倒や転落による人身事故の原因となります。
製品に異常がある場合は、使用せず廃棄してください。**

