

取扱説明書

モノタロウ 壁ぴたつ!L字脚片面ホワイトボード

注文コード:62926718・62926727

このたびは、壁ぴたつ!L字脚片面ホワイトボードをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。ご使用前に本書を必ずお読みのうえ、正しく安全にご使用ください。

警告

この表示内容を無視して誤った使い方をした場合は、死亡や重症などの重大な傷害に結びつく可能性があります。

- ホワイトボード以外の用途に使用しないでください。
- 組立の際は必ず2名で行ってください。
- 本製品を台車や運搬車代わりに使用しないでください。転倒などを引き起こす原因になります。
- ボードを傾け過ぎると転倒しますので、移動する時は十分注意してください。
- ぶら下がったり、寄りかかったりしないでください。
- 高温・高湿・極度に乾燥した場所では使用しないでください。さび、破損の原因となります。
- 使用中にボルトやねじの緩みによるガタツキが生じた際は、早めに締め直してください。
- 硬いものをぶつけないでください。破損の原因となります。
- 本製品の分解、改造は絶対にしないでください。故障や事故の原因となります。
- 本製品は屋内専用です。
- 移動時は床面の段差や上部の障害物に十分注意してください。

注意

この表示内容を無視して誤った使い方をした場合は人的傷害や製品の破損、その他の物的損害へつながる可能性があります。


- 平らに持って運搬すると、板面に負担がかかり、シワ・波うちの原因となります。
- ホワイトボードは大変壊れやすいため、必ず2名以上で立てた状態で、破損に注意して運搬してください。
- 必ずホワイトボード用マーカーをご使用ください。
- 直射日光および熱器具の当たるところでは使用しないでください。変色、変形の原因となります。
- 書き込みしたものは長時間放置しないでください。時間が経過すると消しづらくなります。

【日常のお手入れ】

- ベンジン・シンナー・石油・酸・みがき粉・タワシ・熱湯などでの清掃は板面を痛めますのでおやめください。
- サインペン・ボールペン・油性/水性マーカーなどで書くと消せなくなりますので、絶対に使用しないでください。
- ボード面の汚れは、固く絞った濡れた布で拭いてください。
- 汚れが著しい場合は、10倍以上にうすめた中性洗剤で拭き落とした後、固く絞った濡れた布で拭き取り、更に柔らかい布で乾拭きしてください。

付属品


※ホワイトボードマーカー・イレーザーは付属しておりません。

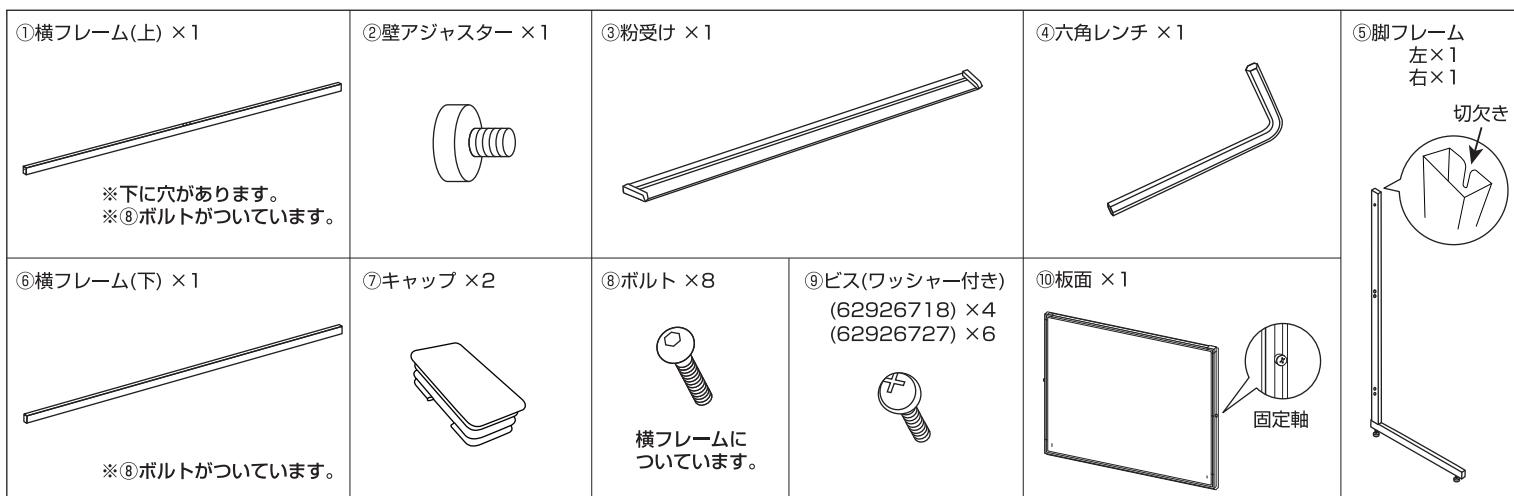

組立


※組立は必ず2人で行い、下記手順に従って組立ててください。

【1】 ①横フレーム(上)の下側に、③粉受けを取付けます。

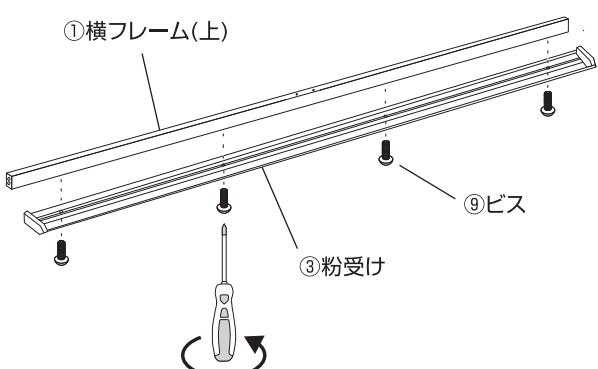


※図は幅1200mmの商品の組立て例です。
幅1800mmの場合、ビスが下に6本必要になります。


【2】 ④六角レンチを使って、①②横フレーム(上・下)と ⑤脚フレームを⑧ボルトで連結します。

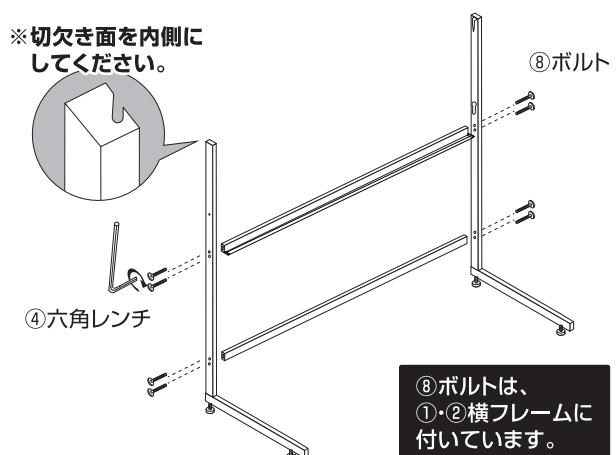


【3】 ⑩板面の固定軸を⑤脚フレームの穴にはめ込んで 取付けます。

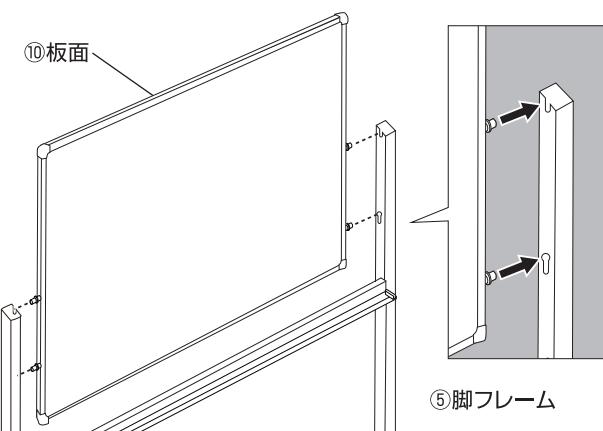

【4】 ⑤脚フレームの上部部分にキャップを差込みます。

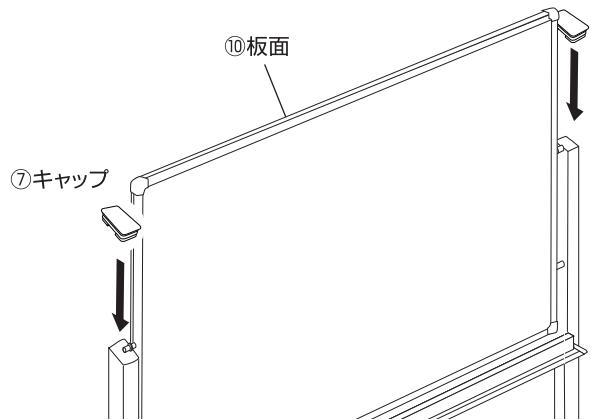

【5】 ②壁アジャスターを⑤脚フレーム(左右)の後ろの ネジ穴に取付けます。

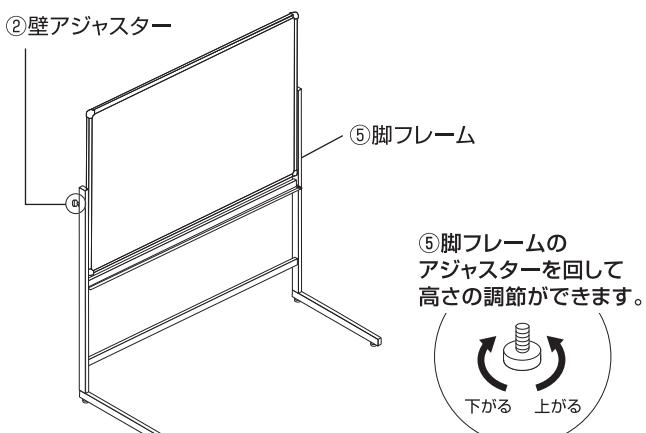

【6】 最後に⑩板面の保護シートをはがしてからご使用 ください。

