

# 取扱説明書



## モノタロウ メガホン

注文コード: 63049692

このたびは、ハンディメガホンをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。  
ご使用前に本書を必ずお読みのうえ、正しく安全にご使用ください。


### 仕様

- 材質: 本体/ABS樹脂 ●出力: 最大20W ●電池: 単1形アルカリ乾電池×6本(別売)
- 有効距離: 約600~1000m(使用状況により、有効距離は異なる場合がある)
- 機能: マイク、サイレン付 ●質量: 670g(電池を除く) ●付属品: ショルダーストラップ×1個
- 寸法: 径200×長さ330×グリップ部長さ147mm(ショルダーストラップ約230~320mm)



### 電池の入れ方

- ①メガホンのグリップの真上にあるボタンを押して、電池ケースを開けてください。
- ②電池ケースの向きを間違えないように、単1形アルカリ乾電池6本を入れた後、フタを閉じてください。

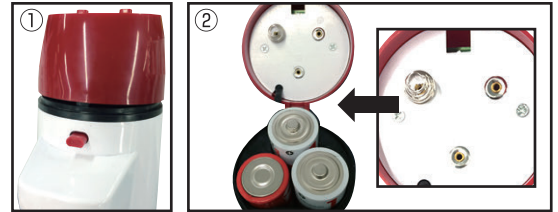

### ご使用方法

まず、ボリュームレバーが左端にあることを確認してください。


#### ●メガホンとしてご使用になる場合

「メガホン/サイレン」ボタンを「メガホン」の状態にしてください。  
上部にあるマイクに向かって、普通の声の大きさと話してください。  
ボリュームレバーを右に移動させていけば徐々に音量が大きくなります。

#### ●サイレンとしてご使用になる場合

「メガホン/サイレン」ボタンを「サイレン」の状態にしてください。  
ボリュームレバーを右に移動させていけば徐々にサイレン音が大きくなります。

#### ●ご使用にならない場合は電源ボタンを「切」の状態にしておいてください。

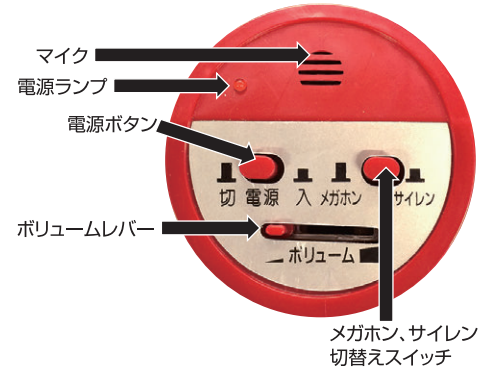

### 日常保管の注意

- ※水洗いはしないでください。故障の原因となります。
- ※シンナー、ベンジンなど揮発性の高い薬品、クレンザーなどは使用しないでください。損傷したり、変色、変質の原因となります。

### 安全上の注意

ご使用になる人や、他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、下記事項を必ずお守りください。  
下記は、表示内容を見逃して誤った使い方をした時に生じる、危害や損害を下記の表示で区分し、説明しています。

**警告** この表示内容を見逃して誤った使い方をした場合は、死亡や重症などの重大な傷害に結びつく可能性があります。

- ※人やペットの耳の近くで絶対に使用しないでください。鼓膜を損傷するおそれがあります。
- ※本来の目的以外に使用しないでください。故障やケガの原因となります。
- ※古い電池を新しい電池、または異種の電池と混用しないでください。
- ※本製品を分解したり、改造しないでください。故障やケガの原因となります。
- ※高温の場所、またはその近くで使用しないでください。製品が変形したり、故障したりするおそれがあります。
- ※本製品に打撃を与えないでください。故障の原因となります。
- ※キャッシュカードなど、磁気を帯びているものに近づけないでください。製品に影響をおよぼすことがあります。

**注意** この表示内容を見逃して誤った使い方をした場合は人的傷害や製品の破損、その他の物的損害へつながる可能性があります。

- ※水のかかる場所や、湿気の多い場所では使用しないでください。故障の原因となります。
- ※電池の液漏れを防ぐために、以下を必ずお守りください。
  - 電池の仕様表示に従って正しくご使用ください。
  - 電池の+/−を本体に正しく入れてください。
  - ご使用後、必ず電源スイッチを「切」にしてください。
  - 電池の液漏れを定期的に点検してください。
  - 使い切った電池は、すぐに本体から取り出してください。
  - 長期間使用しない場合は、電池を本体から取り出して保管してください。