

取扱説明書



ミーティングチェア (水平スタッキングタイプ)

注文コード:88605502

このたびは、ミーティングチェア(水平スタッキングタイプ)をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。ご使用前に本書を必ずお読みのうえ、正しく安全にご使用ください。

1 安全にお使いいただくために

ここに書かれた注意事項は、人体への危害や財産への損害を未然に防止するための内容です。いずれも安全にお使いいただくためには重要ですので、必ずお守りください。



警告

この表示内容が無視して誤った使い方をした場合は、死亡や重症などの重大な傷害に結びつく可能性があります。



注意

この表示内容が無視して誤った使い方をした場合は人的傷害や製品の破損、その他の物的損害へつながる可能性があります。

■組立て時・ご使用上の注意



警告

- 商品の組立ては、記載している手順、方法通りに行ってください。誤った手順、方法で行うと、けがや破損のおそれがあります。
- 組立て時、使用時には可動部や回転部のすき間に手や指を入れないでください。けがをする原因になります。
- ボルト穴や取付け穴に指を入れないでください。特にお子様にご注意ください。けがをする原因になります。
- 乱暴な取扱い方や、座る用途以外での使用はしないでください。けがや故障、破損のおそれがあります。
- 床に傾斜や段差のある不安定な場所では使用しないでください。転倒により、けがや破損のおそれがあります。
- 乗り物がわりや遊び道具として使用しないでください。転倒や破損により、けがの原因になります。特にお子様にご注意ください。
- 座るときは浅く座らないでください。キャスター付の場合バランスを崩し、転倒によりけがや破損のおそれがあります。
- 前後に揺らしたり、必要以上に回転させたりしないでください。また重い物を置かないでください。
- 回転するときは、周囲に人や物がいないことを確認したうえで行ってください。接触により、けがや破損のおそれがあります。
- 椅子の破損、および転倒や転落により、けがの原因になりますので、次のことをお守りください。
(椅子の上に立上らない: 不安定な姿勢で座らない: 踏み台代わりに使用しない)



注意


- 組立て作業、および設置は必ず安定した平らな場所で行い、床などに傷が入らないよう厚手の布などを敷いてください。
- 指定された部品以外を使用しないでください。製品が破損するなど思わぬ事故の原因になります。
- 不特定多数の方が使用する公共・商業施設では、耐久性が極端に落ちる可能性があるため定期的な点検を行ってください。
- 油や鉄粉が回転部から出ていないか定期的に確認し、拭取ってください。そのまま使用すると床を汚す原因となります。

■末長くご使用いただくためのご注意

- この商品は屋内用です。屋外での使用は故障や錆、変色の原因になります。
- 直射日光やストーブなどの熱が直接あたる場所や湿気、乾燥の著しい場所での使用は避けてください。
変色や塗装剥がれ、変形の原因になります。
- 座面に飲み物をこぼしたままにしたり、濡れ雑巾などをそのまま放置したりしないでください。
変色や塗装剥がれ、変形の原因になりますので、すぐに拭取ってください。


2 各部の名称

■全体構成(完成図)

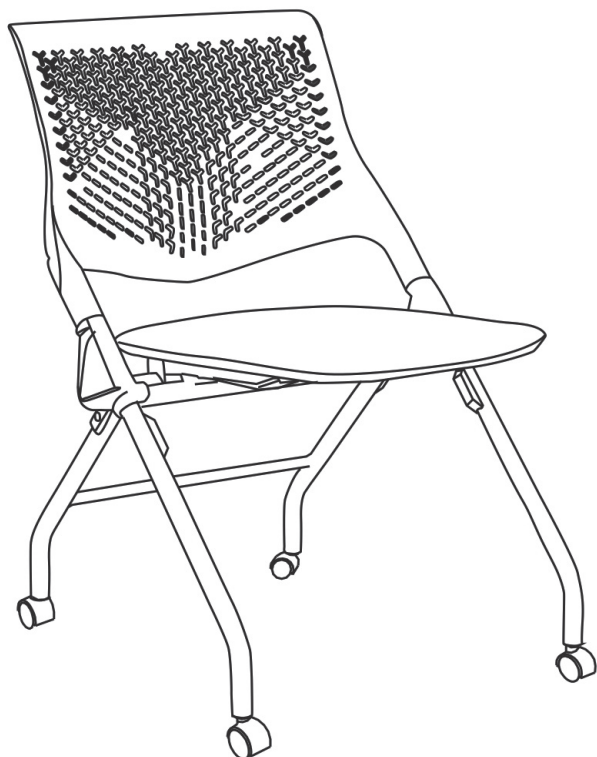

■組立部品一覧

①<本体> ×1台

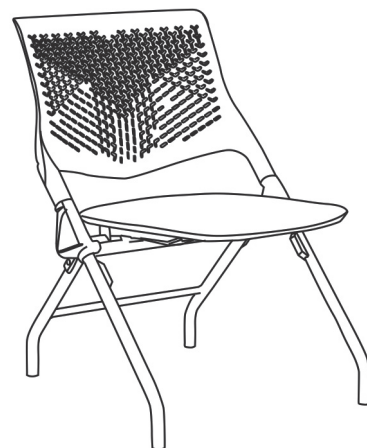

②<キャスター> ×4個



3 組立て方

②<キャスター>を①<本体>に取付けます。
※キャスターは強く押込むと固定されます。

