

# 取扱説明書

## モノタロウ アラーム付きセキュリティロック

注文コード: 15282865

このたびは、アラーム付きセキュリティロックをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。  
ご使用前に本書を必ずお読みのうえ、正しく安全にご使用ください。

### 仕様

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| 仕様                | アラーム付き南京錠        |
| 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm) | 約67×33×102(吊部含む) |
| 吊径(mm)            | 約10              |
| 質量(g)             | 約553 (電池含む)      |
| 本体材質              | 亜鉛(銅メッキ)         |
| 吊部材質              | 鉄                |
| 使用電池              | LR44×6個(別売)      |
| 付属キー              | 3本               |



### 使用上の注意




この表示内容が無視して誤った使い方をした場合は人的傷害や製品の破損、その他の物的損害へつながる可能性があります。

- 用途以外の使用はしないでください。
- 電池は付属しておりません。別途ご購入願います。
- 本製品は解錠、盗難を予防するもので、万一発生した盗難・事故などによる被害および損失については保証しかねます。あらかじめご了承ください。
- 防水仕様ではありません。雨ざらしになる場所では使用しないでください。
- アラーム解除キーを紛失しないよう注意してください。

### ご使用方法

#### アラーム機能なしでの使用

- ① 本体底部のサイレンホールが左に、キーホールが右になるようにしてください。
- ② 本体に対してキーが水平になるように挿込んでください。
- ③ 挿込んだキーを時計回りに90度回してください。
- ④ 吊部を引抜いてください。
- ⑤ 吊部の凹上の●(マグネット)が右側になるように本体に吊部をしっかりと挿込んでください。
- ⑥ 挿込んだキーを反時計回りに戻して抜いてください。アラーム機能なしの状態です。

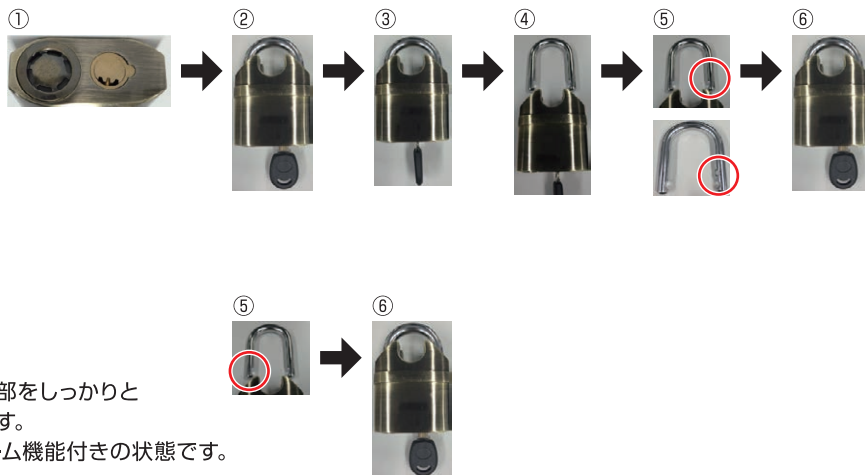


#### アラーム機能付きでの使用

- ①～④まで上記と同じ作業をしてください。
- ⑤ 吊部の凹上の●(マグネット)が左側になるように本体に吊部をしっかりと挿込んでください。その際、1回「ピー」とアラームが鳴ります。
- ⑥ 挿込んだキーを反時計回りに戻して抜いてください。アラーム機能付きの状態です。

### 電池の交換方法

- ① キーで開錠の状態ですり吊部を抜いてください。
- ② プラスドライバーで左右の吊穴の底にあるネジを回してください。
- ③ 本体上部を抜いて外してください。
- ④ 電池ボックスを本体下部から取出し、電池を挿入(または交換)してから、電池ボックスを本体下部に戻します。  
※電池ボックスの「+/-」と電池の「+/-」の向きが同じになるようにセットしてください。
- ⑤ 本体上部を本体下部に取付け、+ドライバーでネジで固定し、吊部も挿入します。

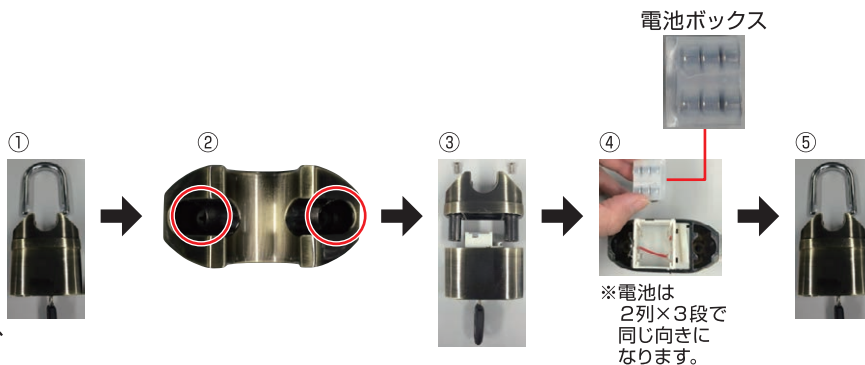

### 保管上の注意

※湿気の多い場所や雨のかかる場所など水のかかるところでは保管しないでください。