

取扱説明書



コード付3口電源ソケット (USB2付) DC12V用

注文コード:25842663

このたびはコード付3口電源ソケット(USB2付)DC12V用をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
ご使用前に本書を必ずお読みのうえ、正しく安全にご使用ください。

ご使用の前に

警告 この表示内容を見逃して誤った使い方をした場合は、死亡や重症などの重大な傷害に結びつく可能性があります。

- 本製品はDC12V専用です。DC24V車には使用しないでください。また接続する機器はDC12V電源に限りです。
 - ご使用になる電装品のシガープラグを本製品のソケット部に接続するまえに、接続する機器の消費電力をご確認ください。DC12Vソケット3口・USBポート2口で許容電力60Wです。火災や故障の原因になりますので超えないようにしてください。
 - ソケット内部に専用電源シガープラグ以外は絶対に入れないでください。故障の原因になります。
 - お手持ちのUSBケーブルを本製品のUSBポートに差し込んで使用する際は、USBケーブルをソケットの中に入れてください。感電や発火の原因になります。
 - 本製品を濡れた手で触ったり、本製品を濡らさないようにしてください。感電する恐れや故障の原因になります。
 - 必ずお車を安全な場所に停車してから本製品を及び接続機器をご使用ください。
 - ご使用前に本製品を使用される電源プラグ部がシガーライターソケットに奥まで確実に差しこまれているか確認してください。走行中の振動により本製品が外れることがあります。接触不良の状態で使用した場合は本製品やお車のヒューズ、アクセサリーの破損の原因になります。
 - 本製品をエアバックの動作・効果の妨げになる場所や運転の妨げになる場所、突起物として危険が生じる場所、強い衝撃が加わる場所には取付しないでください。
 - 市販のリールコード等、細い電線の製品を使用して充電を行った場合、電線の定格電流を超えた電流が流れてケーブルが焼損する恐れがありますので純正ケーブルなど、よく確認したうえでご使用ください。
 - 本製品及び接続機器本体、接続機器の電池パックが高温になった場合や発煙、ショートがあった場合にはただちにご使用を中止してください。万が一異常の兆候が見られるときはただちに使用を中止し、本製品を取り外してください。
- ※本製品の分解、改造(電源プラグを分解しての直接配線)などはおやめください。本製品及び接続機器の故障、破損の原因になります。これが起因する本製品及び接続機器のトラブルに関して、当社では一切その責任を負いかねます。

注意 この表示内容を見逃して誤った使い方をした場合は、人的被害や製品の破損、その他の物的損害に結びつく可能性があります。

- ご使用前に必ず接続機器のメモリのバックアップを取ってください。
 - 本製品ご使用する時には車のバッテリー保護のため必ずエンジンをかけた状態でご使用ください。
 - 本製品内部のヒューズが破損した時には車のヒューズボックスにある全てのヒューズに破損がないこと車の機能に支障がないことを確認してください。
 - 本製品をシガーライターから抜くときは指でシガーライター部を押さながら必ず水平にゆっくり抜いてください。走行中の振動による外れ・接触不良を防ぐため抜くにつれておきます。コードひっぱり回転させたりしないでください。斜めに無理に抜くと故障・破損の原因になります。
 - お車のキーを抜いても電源が切れない車種は降車する際に必ず本製品の電源プラグ部をシガーライターソケットから抜いてください。バッテリー上がりの原因になります。
 - 誤って落下させて場合は、破損する場合があります。
 - 煙がでる、焦げ臭い匂いがするなど、異常の兆候が見られたときはただちにご使用を中止し、製品を取り外してください。
- ※上記の警告・注意に従わない場合などは、誤ったご使用・分解・改造された際の事故・故障・破損などにつきましては、当社では一切その責任を負いません。

ご使用方法

■ソケット部

- シガーライターソケットの汚れやほごりを取り除いてください。
- ※シガーライターソケットの中に電気を通すものが入らないようにしてください。
- 設置位置を確認して両面テープの剥離紙を剥がしてしっかりと固定してください。
- ご使用になる電装品を本製品に差し込んでください。
- ※純正のシガーライターはご使用できません。


■USBポート部

- 安全のため接続前に必ず接続機器の電源がOFFになっているか確認のうえ差し込んでください。
- 接続機器の電源をONにしてご使用ください。一部の機種では電池残量がゼロの状態では充電できない場合があります。10分以上、接続機器を充電器に接続してから電源を入れてください。
- ※使用するUSBケーブルによってはケーブル被覆が熱くなる場合があります。熱くなった場合はすぐに中止してください。
- USBポート2口を同時使用する場合は分配出力になります。
- ※タブレット2台同時に充電することはできません。
- 充電終了後は必ずUSBケーブルを本製品のUSBポートから外してください。
- ※コネクタを抜き差しする際は本製品をしっかりと持ち、ゆっくり抜き差ししてください。

ご使用前に下記の内容を必ずお読みください。

許容電力(W)範囲内でも、コンプレッサー、加熱機器(湯沸し器、炊飯器、ヒーター等)などの付加の大きな製品は使用しないでください。発熱や火災等の原因となり大変危険です。

- 国産車の一部に車種によってはシガーソケットの形状が適合しないものがあります。
- ※シガーライターソケットの内径 $\phi 20.8\text{mm}$ ～ $\phi 22\text{mm}$ の範囲を超える場合は使用できません。
- 外国車、特殊車両(ゴミ収集車、ミキサー車などのモーター搭載車両や冷凍車等)には使用できません。
- 車種によってはエンジン始動時に瞬間的規定以上の電流・電圧が供給される場合がありますので、エンジン始動時には本製品のカープラグをシガーライターソケットから外してください。
- 接続するUSB機器側の機能やご使用状況によって充電や電源供給ができない場合があります。
- 接続の際は、各種機器付属の純正USBケーブルまたはメーカー推奨のUSBケーブルをご使用ください。
- 両面テープの貼付け面のホコリ・油分などを中性洗剤で拭き取り完全に乾いてから貼り付けてください。また皮革・布・曲面・球面には貼り付けできません。
- 両面テープの粘着強度が安定するまで約24時間かかります。負荷や衝撃を与えないでください。また貼り直しは、粘着力が低下しますのでしないでください。
- 車種によっては両面テープ部分に変色したり日焼けあとが残る場合があります。
- ※保安基準(法令)に違反するような取付はしないでください。違法改造によりトラブルや事故については、当社では一切責任を負いません。
- ※取付の不備や配線ミスなどによる事故については当社では一切責任を負いません
- ※仕様及び外観は改良のため予告なく変更する場合があります
- ※廃棄に関しましては、各自自治体の方法に従ってください。

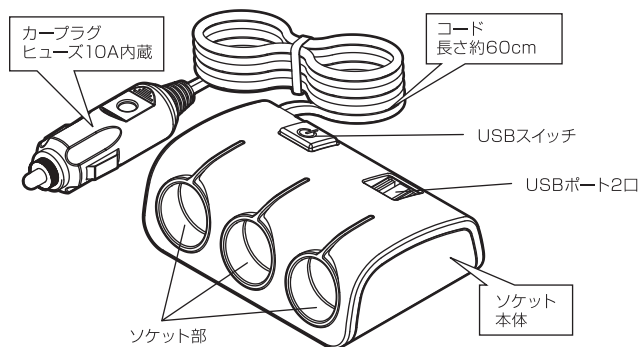

材 質	ソケット本体:ABS樹脂 カープラグ:PC樹脂 コード:PVC/銅
入 数	1セット