取扱説明書

モノタロウ 上皿はかり

注文コード:63192018/41082054/41082063
41082072/41082045/63192045

このたびは、上皿はかりをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
ご使用前に本書を必ずお読みのうえ、正しく安全にご使用ください。

⚠注意 この表示内容を無視して誤った使い方をした場合は人的傷害や製品の破損、その他の物的損害へつながる可能性があります。

- 受皿は、しっかり取付けてください。受皿がぐらつくと計量物が落ちたりする場合があります。また固定が不完全な場合、受皿が外れる場合があります。
- 計量物は、ゆっくりと受皿の中央に載せてください。
- 製品は作業台など滑りにくく水平で安定した場所でご使用ください。
- 目盛りのカバーに物をぶつけないようご注意ください。
- 製品の隙間、穴等に指を入れないでください。ケガをする場合があります。
- 製品を分解や改造しないでください。
- 故障の原因となるので、ゼロ点調整用のツマミを回し過ぎないようにしてください。
- 持運ぶ際は製品の底面を両手でしっかり持ってください。受皿部分を持上げないようにしてください。
- 防水構造ではありません。

株式会社 MonotaRO
https://www.monotaro.com/
TEL:0120-443-509

更新日 2019.01.11
MADE IN CHINA
BJABBG

⚠注意　ナット形状は変わる場合があります。

注文コード 41082054/41082063/41082072/63192045	注文コード 63192018/41082045
1 受皿の裏に取付けてあるナットを回して外してください。 	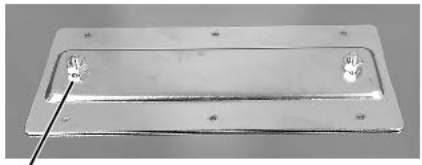
2 補助用の紙ロールを取り除いてください。 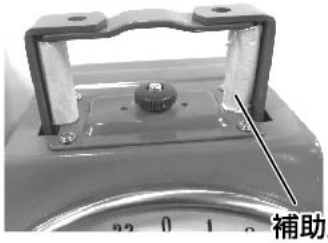 	このネジは外さないでください。
3 受皿を本体にのせ、下からナットを回して固定してください。 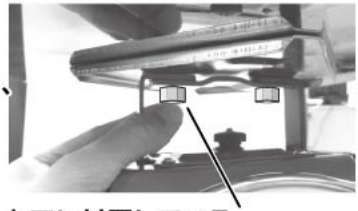 上皿に付属しているナットで固定してください。	この穴に受皿を差込み付属のナットで固定してください。
4 メモリ調整をしてください。 0設定ネジを回して0に調整してください。 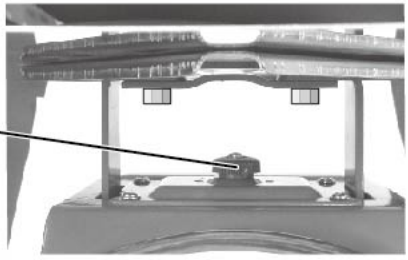	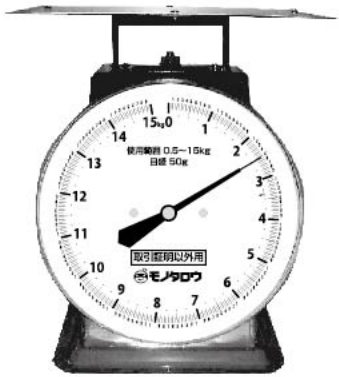

完成例は、注文コード:41082063のはかりを使用しています。