

# 取扱説明書



## COBセンサーヘッドライト (USB充電式)

注文コード:31861227

このたびは、COBセンサーヘッドライト(USB充電式)をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。  
ご使用前に本書を必ずお読みのうえ、正しく安全にご使用ください。また、いつでも取り出せる場所に必ず保管してください。


### 1 特長

- 本製品は照明技術の刷新を追求し続け、プロ向けの高性能なワークライトの開発を続けているTAKENOWが製造した商品です。
- DIN、ANSI、GBなどの世界標準以上の品質基準で設計しています。
- 3WCOBチップ搭載しているため、ハイモードで280lmと明るいです。
- COBチップのため照射範囲が広く、多重影がでにくく作業しやすいです。
- センサーモードでは、手をかざすだけで、スイッチをON/OFFできるので、手袋をはめていても快適に操作可能です。
- IP65準拠の防塵・防滴性能です。

### 2 安全にお使いいただくために

- 警告** この表示内容を見逃して誤った使い方をした場合は、死亡や重傷などの重大な傷害に結びつく可能性があります。
- 注意** この表示内容を見逃して誤った使い方をした場合は人的傷害や製品の破損、その他の物的損害へつながる可能性があります。

### 3 各部の名称

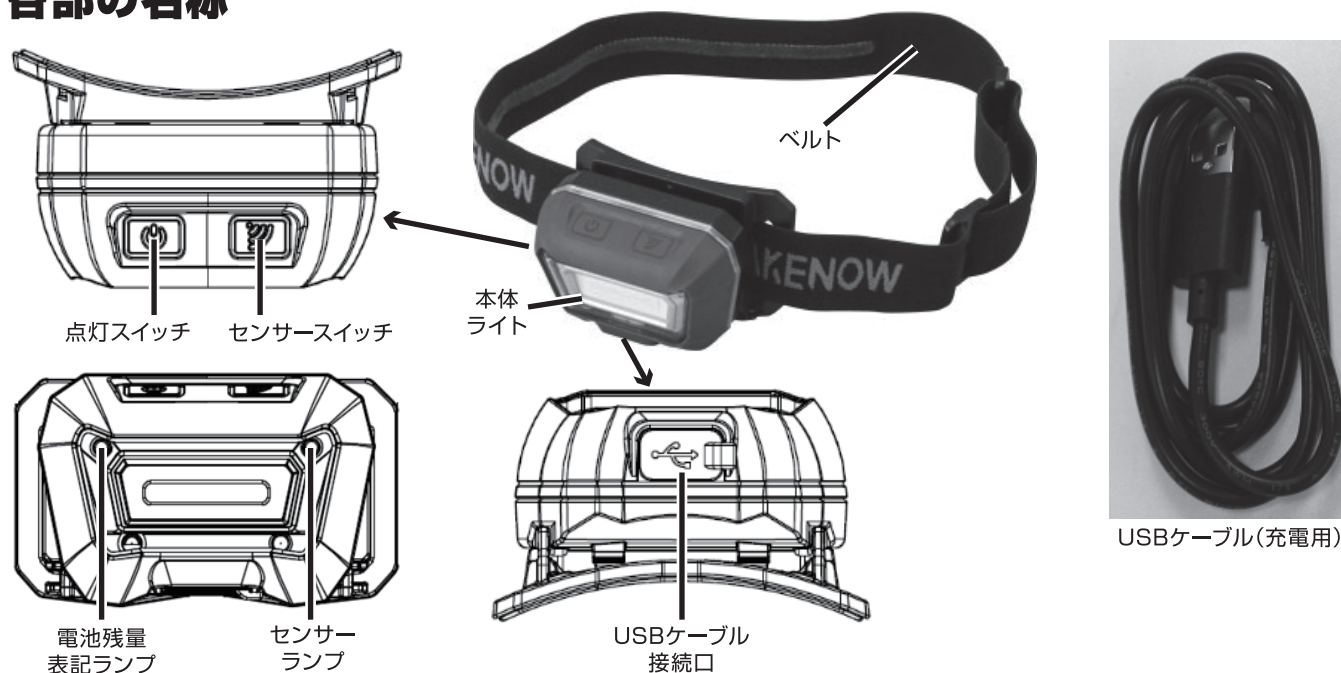

### 4 仕様

|            |                                   |                |                     |
|------------|-----------------------------------|----------------|---------------------|
| 使用光源       | COB(3W) LED x 1個                  | 使用温度(℃)        | -10~40℃             |
| 全光束(Lm)    | 280                               | 本体寸法(mm)       | ヘッド部:78.4×47.4×45.9 |
| 使用電池       | 充電電池(3.7V 1500mAh)                | 質量(g)          | 約110                |
| 充電時間(時間)   | 約2.5                              | 色温度(K)         | 6500                |
| 連続点灯時間(時間) | ハイモード:2<br>エコモード:5.5<br>センサーモード:2 | 付属USBケーブル長(mm) | 約1000(USB端子含む)      |

※充電時間と点灯時間は目安です。使用温度や使用環境に異なります。

## 5 使い方

### ⚠ 警告

- 本製品の用途をよく理解した上で使用してください。使用目的以外では使用しないでください。
- 高温や直射日光下、また、作業中に周囲が40℃を超えるような環境や場所では使用しないでください。
- 点灯中のランプからは、強い光が出ています。絶対に直視しないでください。人に向けて照射しないでください。守らないと、目を傷めるおそれがあります。やむを得ず、点灯中のランプを観察する場合は、防護メガネまたはゴーグルを必ず装着してください。

### ⚠ 注意

- 使用前に、各部に異常がないか必ず確認してください。使用中に落としたりぶついたりした場合も同様です。損傷や異常がある場合は、絶対にご自身で分解修理などしないでください。
- 次のような場所では使用しないでください。故障の原因になります。
  - ・火気の近く
  - ・急激な温度変化のある場所
  - ・水がかかる場所、湿度の高い場所
  - ・ほこりの多い場所
- 本製品が汚れた場合は、シンナーや有機溶剤などは使用しないでください。中性洗剤を薄めた液を浸したやわらかい布を軽く絞って拭いてください。守らないと、本製品の外装が損傷するおそれがあります。
- ACアダプターは付属しません、別途ご用意ください。
- 本製品を使用し充電を行い、デバイス等のデータ内容が消失した場合の責任は一切負いません。

## A. 充電のしかた

### ⚠ 注意

- リチウムイオン充電電池は、長期間使わないと自己放電により容量が低下します。初めて使うとき、および長期間使わなかったときは、8時間以上充電してください。
- 電池残量ゼロの状態では放置しないでください。また、1ヵ月に一度は満充電してください。守らないと、電池寿命が短くなることがあります。
- USBケーブルは、付属ものを使用してください。出力5V/1,000mAh以上のものは使用しないでください。
- 充電は5～35℃の環境で行ってください。
- 充電中は消灯してください。
- 電池は交換できません。本体のネジは外さないでください。

- ①左上のランプは赤く点灯したら、充電が必要です。
- ②付属のUSBケーブルを本製品のUSB端子とパソコンなどの充電できる機器にUSB端子を差込んで接続させます。(図①)
- ③充電が始まると電池残量表記ランプが赤く点灯し、緑に変わったら充電完了です。

### 参考

- 残量ゼロから充電完了まで約3時間かかります。
- 本製品の専用リチウムイオン充電電池は約300回充電できますが、充電しても点灯時間が著しく短い場合は電池の寿命です。



電池残量  
表記ランプ

センサー  
ランプ



## B. 使い方

### 【通常モード】

- ①点灯スイッチを1回押すとエコモードに入ります(弱)。
  - ②点灯スイッチを2回押すとハイモードに変わります(強)。
  - ③点灯スイッチを3回押すと消灯になります。
- ※通常モード時に、センサースイッチを押すと、通常モードがOFFになり、センサーモードが作動します。

### 【センサーモード】

- ①センサースイッチを1回押すとセンサーランプが点灯し、センサーが作動します。  
本体ライトの前に手を振るなどするとライトが点灯・消灯します。  
※センサー感知距離は0～13±3cm
- ②センサースイッチを2回押すとセンサーがOFFになり、通常モードに変わります。  
※センサーモード時に、点灯スイッチを押すと、センサーモードがOFFになり、通常モードが作動します。

## 5 保管

- 長期間使用しないときは、子どもの手の届かない、清潔で乾燥した場所に保管してください。
- 次のような保管方法をしないでください。電池の性能が低下したり、寿命が短くなることがあります。
  - ◆極端な低温や高温になる場所での保管
  - ◆満充電、または電池残量が極端に少ない状態での保管

## 5 本製品の廃棄について

本製品の一部または全部を廃棄する場合は、分解したり焼却したりせず、お住まいの地方自治体の条例に従ってください。

### ⚠ 注意

本体のネジは外さないでください。