

取扱説明書

モナロウ ポケットはかり

注文コード:33535024

このたびは、ポケットはかり をご購入いただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に本書を必ずお読みのうえ、正しく安全にご使用ください。また、いつでも取り出せる場所に必ず保管してください。

1 安全にお使いいただくために

ここに書かれた注意事項は、人体への危害や財産への損害を未然に防止するための内容です。
いずれも安全にお使いいただくためには重要ですので、必ずお守りください。

警告 この表示は、注意事項を無視して誤った使い方をした場合に、「死亡または重傷を負うおそれがある」内容です。

注意 この表示は、注意事項を無視して誤った使い方をした場合に、「ケガや傷害を負うこと、製品の破損やそれに伴う財産の損害が発生するおそれがある」内容です。

ご使用上の注意


【はじめに】 誤った使用方法により人的傷害や製品の破損、その他の物的損害が生じた場合、一切の補償、責任を負いません。
また、本製品の分解・改造・修理は、決して行わないでください。

- 警告**
- ・高温や高湿、ホコリの多いところ、酸、アルカリ、油を使うところでは使用しないでください。感電や火災の原因になります。
 - ・水中や水のかかる場所で使用したり、濡れた手で触ったりしないでください。感電の原因になります。
 - ・燃えやすい物や引火しやすい物、可燃性ガスなどがある場所、および付近で使用しないでください。思わぬ事故の原因になります。
 - ・小さなお子様の手が届かない場所に収納し、必ず大人の方が常に管理できる状況でご使用ください。
 - ・使用中に異常を感じた場合は、ただちに使用を中止して電源を切ってください。感電や火災の原因になります。


- 注意**
- ・取引や証明に使用することができません。
 - ・分解、改造は絶対におこなわないでください。
 - ・過度な衝撃や振動をあたえないでください。故障の原因となります。
 - ・気温の変化が激しい場所に放置しないでください。故障の原因となります。
 - ・本製品の使用前には必ず、各部に傷、損傷、破損がないか確認してください。
 - ・水平で丈夫な振動のない場所に設置してください。傾いたところなど不安定な場所に設置すると落下による破損の原因となります。
 - ・本製品は防水ではありません。濡れた物や液体などを計測する場合は必ず容器を使用してください。
 - ・強い電磁波を発生する機器(電子レンジ、携帯電話など)の近くに設置しないでください。故障の原因となります。
 - ・本体をシンナー、ベンジンなどでは拭かないでください。変形や変色につながるおそれがあります。
 - ・指定された種類の電池以外は使用しないでください。また、極性(+)、(-)を間違えないでください。故障の原因となります。
 - ・長期間使用しないときは本体から電池を取り外し、保管してください。守らないと、液漏れによる故障の原因となります。
 - ・新旧、および異なる種類(アルカリ、マンガンなど)の乾電池を混ぜて使用しないでください。故障の原因となります。
 - ・本製品は個人での利用を目的として設計されています。商用ではありません。

2 各部の名称

<側面>

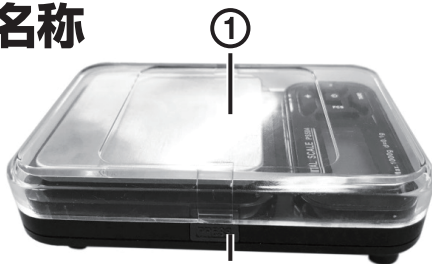

<前面>

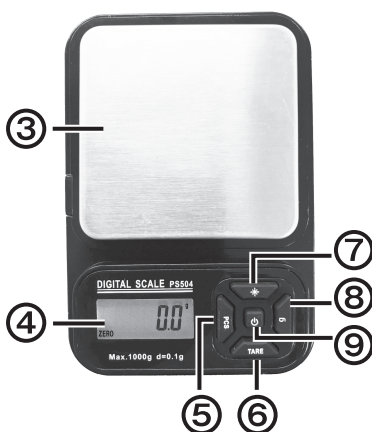

<背面>



■名称一覧

①	カバー	⑥	TARE (0点調整) ボタン
②	カバー取り外しボタン	⑦	★(バックライト)ボタン
③	計量皿	⑧	g (校正)ボタン
④	液晶画面	⑨	⏻ (電源)ボタン
⑤	PCS (個数計測) ボタン	⑩	電池カバー

■用途・特徴

- ・最大1000gまでの測定が可能(0.1g単位の精密測定)
- ・低消費電力+自動電源オフ機能
- ・数値を読みやすいバックライト機能付き液晶画面
- ・便利な個数計測機能および風袋引き機能(容器の重さを差し引く)を搭載

■仕様

サイズ	高さ104mm・幅70mm・厚さ25mm
重量	141g(電池含む)
測定範囲	1~1000g
測定最小単位	0.1g
表示単位	g(グラム)
使用電池	単4乾電池×2本
使用環境温度	0℃~+50℃ 湿度85%RH未満


※上記の仕様は、予告なしに変更することがあります。

■電池の取り付け

1. 本体背面の電池カバーを取り外す
2. 電池ボックス内の極性マーク(+、-)に合わせて電池を取り付ける
3. 電池カバーを取り付ける



新旧、および異なる種類(アルカリ、マンガンなど)の乾電池を混せて使用しないでください。故障の原因となります。

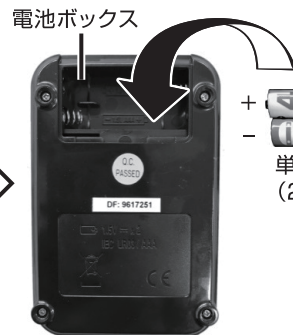

単4乾電池
(2本別売)

3 使い方

■電源のON/OFF

計量皿に物が置かれていない状態で、 (電源) ボタンを押す

- 電源をONにすると液晶画面に「0.0」と表示されます。
- 表示が「0.0」以外の場合は、TAREボタンを押して「0.0」に合わせます。
- 使用していない状態で約2分間経過すると自動的に電源がOFFになります(節電機能)。
- 電源をOFFにするときに計量皿に物が置かれていると、TAREボタンと同様の操作になります。

■液晶画面のバックライトON/OFF

 (バックライト) ボタンを押す

- 最後の操作から約20秒間経過すると自動的にバックライトがOFFになります。

■重さをはかる

計量したい物を計量皿の中央に載せ、液晶表示の数値(グラム表示)を確認する

■容器を使って重さをはかる(風袋引き機能)

この機能を使用すると、容器の重さを差し引いて、内容量のみを計測することができます。

1. 容器のみを計量皿の中央に載せる
 - 付属のカバーを裏返しにすると、容器として使用することができます。
2. 容器の重が表示されたら、TAREボタンを押す
 - 「TARE」アイコンが点灯し、液晶画面の表示が「0.0」になります。
3. 容器に計量したい物を入れる
4. 液晶表示の数値(グラム表示)を確認する

■個数を計測する

この機能を使用すると、同じ物が複数ある場合に個数を計測することができます。

1. 対象物を「25個、50個、75個、100個」のいずれかの個数にして計量皿に載せる
2. 数値(25、50、75、100のいずれか)が表示されるまで、PCSボタンを押し続ける
3. gボタンで対象物の個数を選ぶ
 - gボタンを押すたびに、表示が「25」→「50」→「75」→「100」の順に切り替わります。
4. PCSボタンを押して個数計測モードに切り替える
 - 「PCS」アイコンが点灯し、液晶画面が個数表示になります。
5. 目的に応じて、対象物の個数を増減させる
 - グラム表示に切り替えるには、gボタンを押します。
 - 個数表示に戻るには、PCSボタンを押します。



●正確に個数を計測するには、対象物1個あたりの重さが0.4g超である必要があります。

■はかりの校正方法

1. 液晶画面に「CAL」と表示されるまで、gボタンを押し続ける
2. もう一度gボタンを押す
 - 「CAL」の表示が点滅し、「500.0g」が表示されます。
3. 500gの重り(分銅など)を静かに計量皿に載せる
 - 「PASS」と表示されれば校正完了です。
 - しばらくすると、計測モードに戻ります。

■液晶画面のアイコン表示

PCS	個数計測モード
TARE	風袋引きモード
ZERO	計量皿に物が置かれていない
OVER	測定範囲外(重量オーバー)
LO	電池残量が少ない(電池を交換してください)
UNST	本体の設置場所が不安定(電源をオンにしたとき)
OUTZ	計量皿に物が置かれている(電源をオンにしたとき)

