

取扱説明書

モナロウ 2穴パンチ（165枚用）

注文コード：39629714

このたびは、2穴パンチ（165枚用）をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に本書を必ずお読みのうえ、正しく安全にご使用ください。また、いつでも取り出せる場所に必ず保管してください。

1 安全にお使いいただくために

ここに書かれた注意事項は、人体への危害や財産への損害を未然に防止するための内容です。
いずれも安全にお使いいただくためには重要ですので、必ずお守りください。

- 警告** ● この表示内容を見逃して誤った使い方をした場合は、死亡や重傷などの重大な傷害に結びつく可能性があります。
- 注意** ● この表示内容を見逃して誤った使い方をした場合は人的傷害や製品の破損、その他の物的損害へつながる可能性があります。

■ ご使用上の注意

【はじめに】 誤った使用方法により人的傷害や製品の破損、その他の物的損害が生じた場合、一切の保証、責任を負いません。
また、本製品の分解や改造、修理は、絶対に行わないでください。

- 警告** ● ロット刃の刃先に触れないでください。また可動部に手や指を入れないでください。けがの原因になります。
- 小さなお子様の手が届かない場所に収納し、必ず大人の方が常に管理できる状況でご使用ください。
- 傾斜や段差のある不安定な場所では使用しないでください。本製品が落下すると、けがや破損につながるおそれがあります。
- 本製品の使用前には必ず、各部に傷、損傷、破損がないか確認してください。破損した状態で使用すると、けがの原因になります。

- 注意** ● 本製品は、標準紙専用（165枚まで）の2穴パンチです。ほかの物（段ボール、ビニールや布が貼られたシートなど）や、穴あけ能力を超える枚数に使用しないでください。
- 粘着材を使った紙（シール、ラベルなど）には使用しないでください。
- 本製品を本来の使用用途以外や、乱暴な取り扱い方をすると、破損につながるおそれがあります。
- 紙に穴をあける前に、金属類（ホッチキスの刃、クリップなど）を取り除いてください。破損につながるおそれがあります。

2 各部の名称

■ 名称一覧

- ① ハンドル
- ② ロット止めネジ
- ③ ロット刃
- ④ ロットガード
- ⑤ 紙台
- ⑥ くず受け
- ⑦ ゲージ
- ⑧ 清掃ツール

■ 仕様


サイズ	高さ 140mm 幅 147mm 奥行き 330mm
本体重量	1.6kg
穴の直径	6mm
ゲージの対応用紙	100～165枚




3 使いかた

■ 穴をあける


1. ハンドル (①) を上げる
2. ゲージ (⑦) を用紙サイズに合わせ、紙台 (⑤) に用紙をセットする
 - 穴をあける位置が斜めにならないように、用紙を紙台 (⑤) の奥までしっかりと差し込んでください。

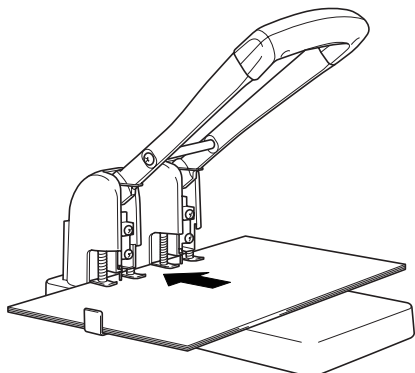

注意 ● 重複して穴をあけたり、用紙の端面に穴をあけたりしないでください。本機が破損する原因になります。

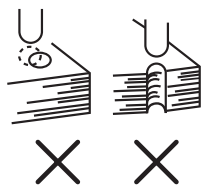


3. ハンドル (①) を押し下げ、穴をあける
4. ハンドル (①) を上げて、用紙を取り出す
5. くず受け (⑥) のカバーを開き、パンチくずを捨てる
 - パンチくずを定期的に捨て、溜め過ぎないように注意してください。

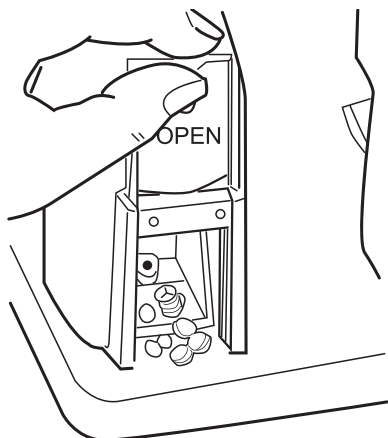

■ ロット刃を交換する

ロット刃 (③) の切れが悪くなったときは、別売りの新しい刃に交換してください。

1. プラスドライバーでロット止めネジ (②) をゆるめ、ロット刃 (③) を取り外す

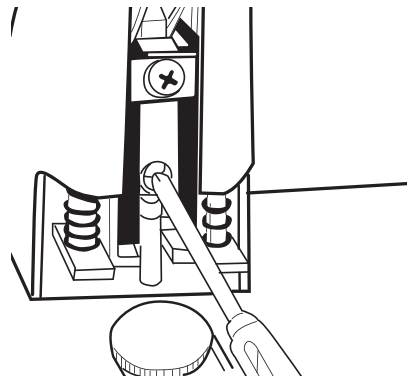

2. 新しいロット刃 (③) を上まで差し込み、ロット止めネジ (②) をしっかりと締める


注意 ● ロット刃 (③) が上まで差し込まれていなかったりネジがゆるむと、本機が破損する原因になります。

■ ロットガードを清掃する

ロットガード (④) にパンチくずが詰まっていたり、ロットガード (④) が古くなったりすると刃の切れが悪くなります。以下の方法で、ロットガード (④) の清掃を行ってください。

▼ 清掃ツールでロットを清掃する

清掃ツール (⑧) をロット刃 (③) の下にセットした状態でハンドル (①) を押し下げて、詰まっているパンチくずを取り除いてください。

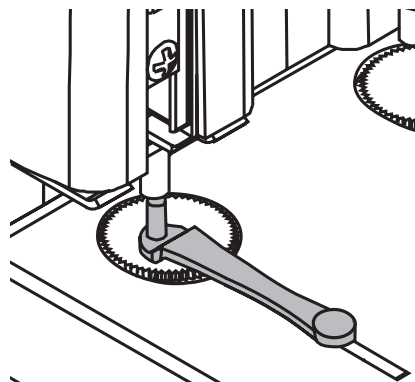

▼ ロットガードを回転させる

ロットガード (④) が傷むと切れが悪くなります。その場合は、ロットガード (④) を回して、傷みのない位置にずらしてください。全体的に傷んでいる場合は、別売りのロットガード (④) を交換してください。

