

取扱説明書





サクサク切れるテープカッター グリップ付き(左右両用)

注文コード:40616443

このたびは、サクサク切れるテープカッターグリップ付き(左右両用)をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に本書を必ずお読みのうえ、正しく安全にご使用ください。また、いつでも取り出せる場所に必ず保管してください。

1 仕様

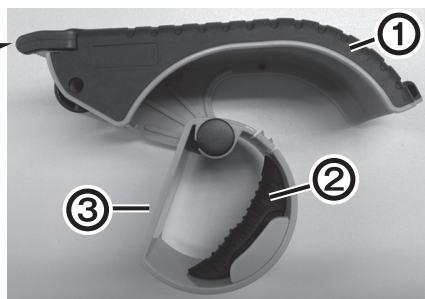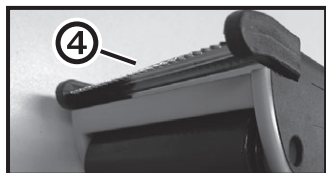

①	カバー
②	ハンドル
③	テープホルダー
④	刃

2 安全にお使いいただくために

ここに書かれた注意事項は、人体への危害や財産への損害を未然に防止するための内容です。
いずれも安全にお使いいただくためには重要ですので、必ずお守りください。

警告 この表示内容を見逃して誤った使い方をした場合は、
死亡や重傷などの重大な傷害に結びつく可能性があります。

注意 この表示内容を見逃して誤った使い方をした場合は人的傷害や製品の破損、
その他の物的損害へつながる可能性があります。

■ 使用前の注意


- 警告**
- 刃で手などを切らないよう取り扱いの際は十分に注意してください。
 - 小さいお子様の手の届かない場所で保管してください。
 - 火気の近くには保管しないでください。
 - 本商品をフックにかけて保管する場合は人の通る場所や下に物が置いてある場所には絶対に保管しないでください。
落ちて怪我、または物の破損となり大変危険です。

- 注意**
- 商品の分解や改造はしないでください。
 - 商品に強い衝撃を与えないでください。

3 ご使用方法

● テープの取り付け


① テープホルダーを下図の様に開き、テープの芯をはめこみ、テープを巻き出します。

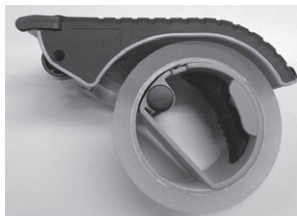

警告 ● 刃で手などを切らないよう取り扱いの際は
十分に注意してください。

● テープの使用


② 上記①で取り付けしたテープを対象物に貼りつけ、
刃で切る際にはハンドルをしっかりと握って切ります。
ハンドルをしっかりと握るとテープが固定され、切りやすいです。

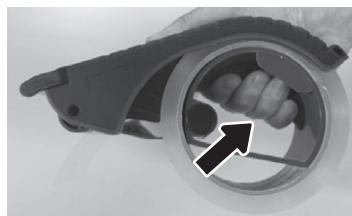

右利き、左利き調整

③ハンドルを左右に調整する事で、右利き用または左利き用に調整できます。


右利き

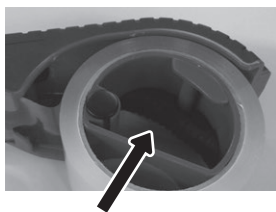

ハンドルを奥にする



左利き

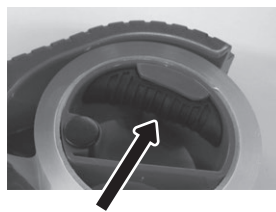

ハンドルを手前にする



刃の交換

■ 使用方法の注意



警告

●刃で手などを切らないよう取り扱いの際は十分に注意してください。

- ①テープを外し、商品の中側の黒いフレーム部を下図の様に指で強く押しながら、刃のフレームを持ち引っ張り出します。



- ②下図の様に引っ張り出した後、刃部分を抜き出し、別売の専用替刃に交換します。

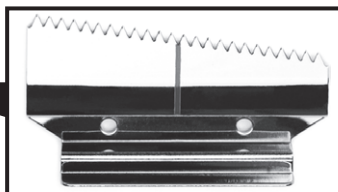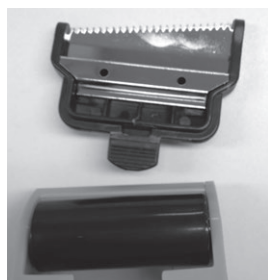


注文コード:40616459

商品名:サクサク切れるテープカッターグリップ付き用替刃

- ③その後、再度刃を商品に差し込みます。

■ 商品の保管(フックにかける場合)

下記の様にテープホルダーをフックにかけて保管も出来ます。

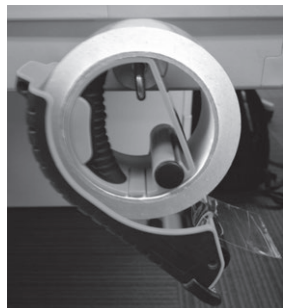

警告

●人の通る場所や下に物が置いてある場所には絶対に保管しないでください。落ちて怪我、または物の破損となり大変危険です。