

# 取扱説明書



## LED ライトランタン

注文コード: 40718056

このたびは、LED ライトランタンをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。  
ご使用前に本書を必ずお読みのうえ、正しく安全にご使用ください。また、いつでも取り出せる場所に必ず保管してください。

### 1 安全にお使いいただくために

ここに書かれた注意事項は、人体への危害や財産への損害を未然に防止するための内容です。  
いずれも安全にお使いいただくためには重要ですので、必ずお守りください。

- 警告** ● この表示内容を見逃して誤った使い方をした場合は、死亡や重傷などの重大な傷害に結びつく可能性があります。
- 注意** ● この表示内容を見逃して誤った使い方をした場合は人的傷害や製品の破損、その他の物的損害へつながる可能性があります。


#### ■ご使用上の注意

【はじめに】 誤った使用方法により人的傷害や製品の破損、その他の物的損害が生じた場合、一切の保証、責任を負いません。  
また、本製品の分解や改造、修理は、絶対に行わないでください。

- 警告** ● 燃えやすい物や引火しやすい物、可燃性ガスなどがある場所、および付近で使用しないでください。思わぬ事故の原因になります。
- 小さなお子様の手が届かない場所に収納し、使用にあたっては、必ず大人の方が常に管理できる状況でしてください。
- LED ライトを直接のぞきこんだり、人に向けたりしないでください。視力を損なうなど、思わぬ事故の原因になります。
- 注意** ● 分解、改造は絶対におこなわないでください。また、本体に防水能力はありませんのでご注意ください。
- 過度な衝撃や振動をあたえないでください。故障の原因となります。
- 本製品の使用前には必ず、部品が全て揃ってあることを確認し、各部に傷、損傷、破損がないか確認してください。
- 高温多湿、直射日光の当たる場所、車内での放置はしないでください。故障の原因となります。
- 本体をシンナー、ベンジンなどでは拭かないでください。変形や変色、ひび割れなどにつながるおそれがあります。
- 指定された種類の電池以外は使用しないでください。また、極性（+、-）を間違えないでください。故障の原因となります。
- 新・旧、および異なる種類（アルカリ、マンガンなど）の乾電池を混ぜて使用しないでください。故障の原因となります。
- 長期間使用しないときは本体から電池を取り外し、保管してください。液漏れによる故障の原因となります。

### 2 各部の名称

#### ■ハンドライトモード

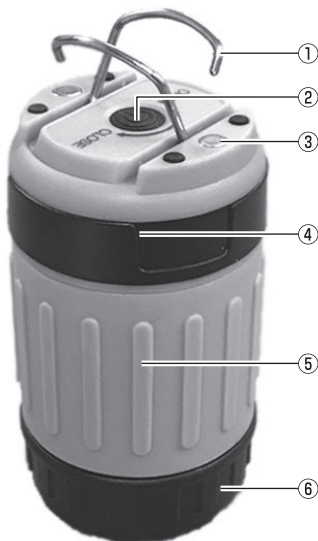

#### ■ランタンモード



#### ■名称一覧

- |              |           |
|--------------|-----------|
| ①フックハンガー     | ⑤電池ボックス   |
| ②電源 / 切替スイッチ | ⑥ランプハウジング |
| ③固定用マグネット    | ⑦LED      |
| ④電池カバー       | ⑧ランタン発光部  |

#### ■仕様

|          |                             |
|----------|-----------------------------|
| 質量 (g)   | 250 (±10)                   |
| 全光束 (Lm) | 200 (±10)                   |
| 連続使用時間   | Low モード: 15 時間 Hi モード: 6 時間 |
| 光源       | CREE XPG LED                |
| 使用電池     | 単三乾電池 × 4 本 (別売)            |
| 点灯方式     | Hi (100%)⇒Low (50%)⇒SOS⇒OFF |

※ 上記の仕様は予告なしに変更することがあります。

## 3 使いかた

### ■ 電池の取り付け

#### 1. 電池カバー (4) を取り外す

- 電池カバー (4) を矢印のゆるむ方向へ回して取り外します。

#### 2. 電池を取り付ける

- 単三アルカリ電池 (別売) を必ずご使用ください。
- 電池ホルダーに+、-正しい方向 (スプリング側がー) で電池を4本取り付けます。
- 電池ホルダーのガイド部を合わせて、矢印の方向に電池ボックス (5) へ取り付けてください。

### 注意


- 新・旧、および異なる種類 (アルカリ、マンガンなど) の電池を混せて使用しないでください。故障の原因となります。

#### 3. 電池カバー (4) を取り付ける

- 電池カバー (4) を矢印のしめる方向へ回して取り付けます。

### 注意

- 電池カバー (4) を取り付けるときは、締め付けすぎないようにご注意ください。
- 電池ボックス (5) のパッキンが破損するおそれがあります。

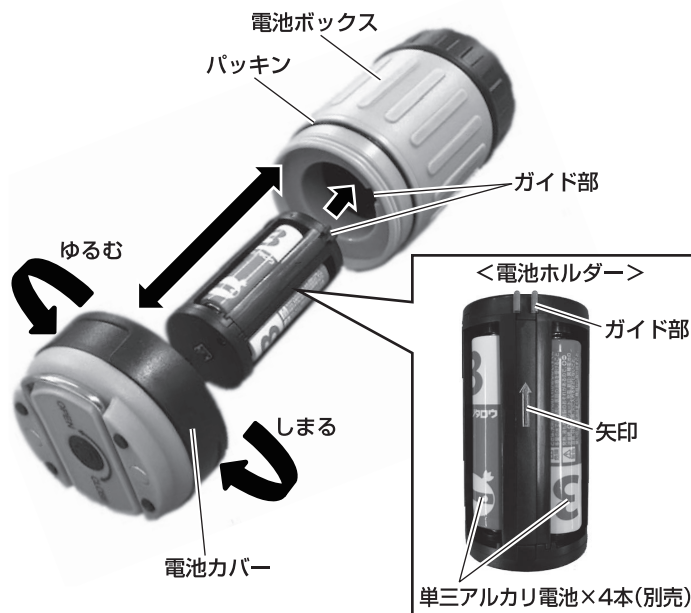

### ■ LED ライトランタンの使いかた

#### 電源 / 切替スイッチ (2) を押して、3 種類の点灯モードを選択する

- 消灯状態から電源 / 切替スイッチ (2) を押すと、Hi モード (輝度 100%) で点灯します。さらにスイッチを押すと、Low モード (輝度 50%) に切り替わり、もう一度押すと SOS モード (SOS 信号点滅) に切り替わります。

#### ▼ 切り替わりかた

- Hi モード⇒ Low モード⇒ SOS モード⇒ OFF ⇒ Hi モード⇒・・・の順で切り替わります。



電源/切替スイッチ

#### ハンドライトモードにする / ランタンモードにする

##### ▼ ハンドライトモード

- ハンドライトとして使用するとき、ランプハウジング (6) を縮めた状態で使用します。
- 夜道の明かりとりや、暗所での作業時などに使用することができます。

##### ▼ ランタンモード

- ランタンとして使用するとき、ランプハウジング (6) を伸ばした状態にして使用します。
- 据え置き of テーブルライトとして使用したり、フックハンガー (1) を使用して天井から吊り下げるなどして使用することができます。
- ランプハウジング (6) を矢印の方向に引くと、伸ばすことができます。
- 電源 / 切替スイッチ (2) を押すと、ランタン発光部 (8) が点灯します。



### ■ フックハンガー (1) の使いかた

#### フックハンガー (1) を起こす / 格納する

- 使用用途に応じて片側のみ、または両側を起こして使用します。
- 固定用マグネット (3) 使用時や、フックハンガー (1) を使用しないときは格納してください。



### ■ 固定用マグネット (3) の使いかた

- 電源 / 切替スイッチ (2) の両サイドに1つずつ、計2つ付いています。
- 金属などに貼り付け、固定して使用したいときに使用します。
- 固定用マグネット (3) を使用するとき、マグネットの位置を確認して取り付けてください。

### 警告

- 斜めになるなどの不安定な状態や位置、場所への取り付けはしないでください。
- 本製品が落下し、当たるなどしてけがをしたり、破損したりするおそれがあります。

