

取扱説明書

モノタロウ スクレーパー コンパクト

注文コード：40728328

このたびは、スクレーパー コンパクトをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に本書を必ずお読みのうえ、正しく安全にご使用ください。また、いつでも取り出せる場所に必ず保管してください。

1 安全にお使いいただくために

ここに書かれた注意事項は、人体への危害や財産への損害を未然に防止するための内容です。
いずれも安全にお使いいただくためには重要ですので、必ずお守りください。

警告 この表示内容が無視して誤った使い方をした場合は、死亡や重症などの重大な傷害に結びつく可能性があります。

注意 この表示内容が無視して誤った使い方をした場合は人的傷害や製品の破損、その他の物的損害へつながる可能性があります。

ご使用上の注意

【はじめに】 誤った使用方法により人的傷害や製品の破損、その他の物的損害が生じた場合、一切の保障、責任を負いません。
また、本製品の分解や改造、修理は、絶対に行わないでください。

警告

- 作業中や刃の交換の際は安全の為、保護メガネやマスク、作業手袋を着用して刃の取り扱い、特に交換の際には十分ご注意ください。
- 使用後は水分や汚れをよく拭き取り、使用しないときはプッシュボタンを下げ、必ず刃をスクレーパー内に収納し保管してください。
- 小さなお子様の手が届かない場所に収納し、必ず大人の方が常に管理できる状況でご使用ください。

注意

- ご使用前に変形やひび割れなどの異常がないか、刃がしっかりと取り付けられているかをご確認のうえ、ご使用ください。
- スクレーパーとしての用途以外では絶対に使用しないでください。

2 使いかた


1. 用途に応じて刃を選択する

- 初めから装着されているプラスチック刃と交換用のスチール刃を用途に応じて取り替えてください。




3. スクレーパーを差し込みステッカーなどを剥がす

- ゆっくりと押し出しながらステッカーなどを剥がします。
- 剥がしたあとののり残りは、きれいに拭き取ってください。

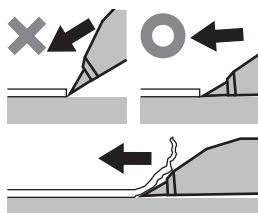

2. プッシュボタンを押して刃を出す

- 側面にあるプッシュボタンを押しながら上にスライドさせると刃が出てきます。

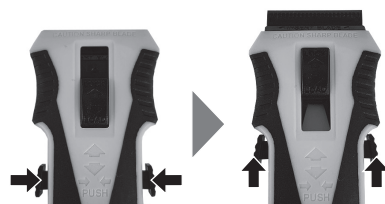

4. プッシュボタンを押して刃を収納する


- 側面にあるプッシュボタンを押しながら下にスライドさせると刃が収納できます。
- 刃先のゴミやのりをよく拭き取ってから収納してください。



3 刃の交換方法


1. 刃を出した状態でストッパーボタンを押し下げる

- 刃の固定が解除されます。
- プラスチック刃×1枚とスチール刃×2枚が付属しています。

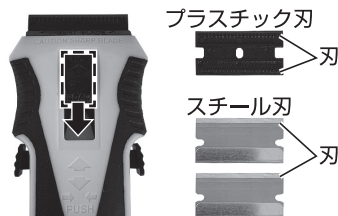


3. スチール刃を取り出す

- 本体裏側にある替え刃収納部のフタを開けて取り出します。
- フタのツマミを押しながら開き、そのまま閉じます。
- 替え刃の取り出し、取り付けの際は十分ご注意ください。

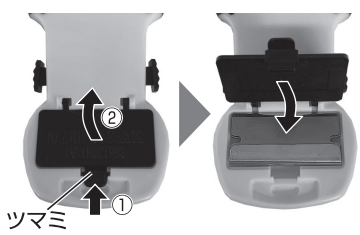

2. 刃を右側にスライドさせて取り外す

- プラスチック刃は古い刃の反対側に新しい刃があります。
- スチール刃に交換する場合は本体裏側に収納されています。

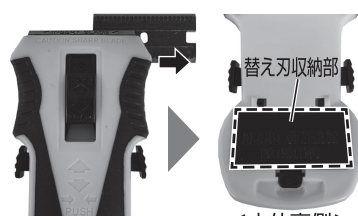

4. 刃を左側にスライドさせて取り付けたらストッパーボタンを押し上げる

- 刃が固定されます。確実に刃が固定されていることを確認してください。
- 刃を交換したらプッシュボタンを押して刃を収納してください。

