

取扱説明書

モナロウ ケーブルタイ結束工具 注文コード: 43380147

このたびは、ケーブルタイ結束工具をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に本書を必ずお読みのうえ、正しく安全にご使用ください。また、いつでも取り
出せる場所に必ず保管してください。

1 安全にお使いいただくために

ここに書かれた注意事項は、人体への危害や財産への損害を未然に防止するための内容です。
いずれも安全にお使いいただくためには重要ですので、必ずお守りください。

⚠ 警告

• この表示内容を見逃して誤った使い方をした場合は、死亡や重傷などの重大な傷害に結びつく可能性があります。

⚠ 注意

• この表示内容を見逃して誤った使い方をした場合は、人的傷害や製品の破損、その他の物的損害へつながる可能性
があります。

■ ご使用上の注意

【はじめに】 誤った使用方法により人的傷害や製品の破損、その他の物的損害が生じた場合、一切の保障、責任を負いません。また、本製品
の分解や改造は、絶対に行わないでください。

⚠ 警告

- 本製品は電氣的絶縁処理を施してありません。電気やその近くで絶対に使用しないでください。感電の原因になります。
- 小さなお子様の手が届かない場所に収納し、必ず大人の方が常に管理できる状況でご使用ください。

⚠ 注意

- 本製品は、プラスチック製ケーブルタイ専用の結束工具です。プラスチック以外のケーブルタイには使用しないでください。
- 本製品を本来の使用用途以外や、乱暴な取り扱い方をすると、けがや故障、破損につながるおそれがありますので絶対にしないでください。
- 本製品の使用前には必ず、各部に傷、損傷、破損がないか確認してください。破損した状態で使用すると、けがの原因になります。
- けがを防止するために作業手袋、ゴーグルなどの安全保護具を着用してください。
- 本製品が故障した場合は、ご自身で修理せずに販売店までお問い合わせください。

2 各部の名称



※交換用の新しい刃はドライバーのシールを剥がした中に格納されています。

3 使いかた

■ ケーブルタイを結束する

① テンション調節ノブを回して、締め付け力を調節する

- 以下の適合表を参考に、締め付け力 0 ～ 8 (0.5 刻み) を調節してください。

締め付け力 (目盛)	1 ～ 3	3 ～ 5	5 ～ 8
ケーブルタイの種類	小型タイプ	中型タイプ	標準タイプ
ケーブルタイの幅 (mm)	 2.5mm	 3.6mm	 4.8mm



▲ 注 意

- 締め付け力は、ケーブルタイおよび被結束物の材質やサイズにより異なります。実際の使用条件にあわせて、締め付け力を調節してください。
- ケーブルタイを強く締め付けすぎると、バンド部が伸びて切れたり、ロックが外れたりすることがあります。

② ケーブルタイを被結束物に取り付ける



③ ケーブルタイのバンド部を口金に差し込む

- ケーブルタイのロック部分が口金の先に当たるように、しっかりと差し込んでください。




④ トリガーを引いてケーブルタイを締め付け、余りを切断する

- ケーブルタイが締め付けられて完全に切断されるまで、トリガーを繰り返し引いてください。




■ カッター刃を交換する


① コインなどを使ってテンション調節ノブをゆるめ、ドライバーを取り出す

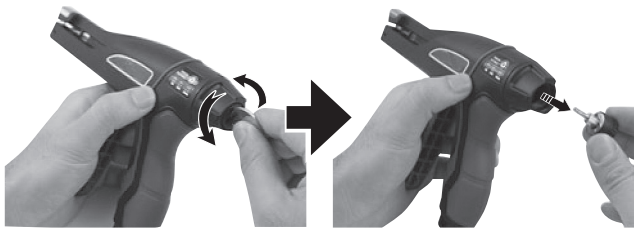


② ドライバーで口金用ネジを回し、口金を取り外す

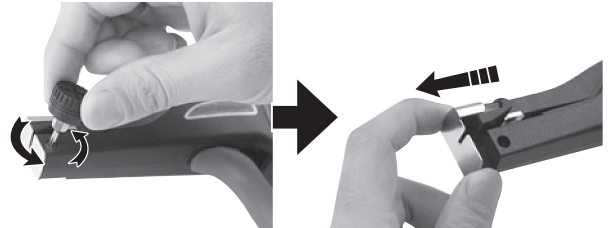

③ 古いカッター刃を取り外す

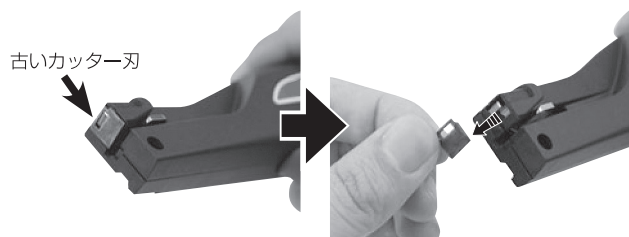

④ ドライバーのシールをはがし、新しいカッター刃を慎重に取り出す

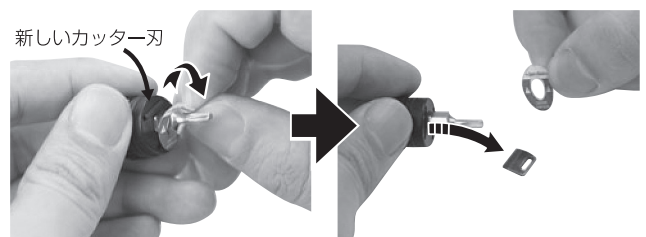


▲ 注 意

- カッター刃は鋭利です。けがをしないように慎重に取り扱ってください。

⑤ 新しいカッター刃を本体に取り付け、口金を元の位置に戻す

- カッター刃の切り欠き部が右上になるように取り付けてください。

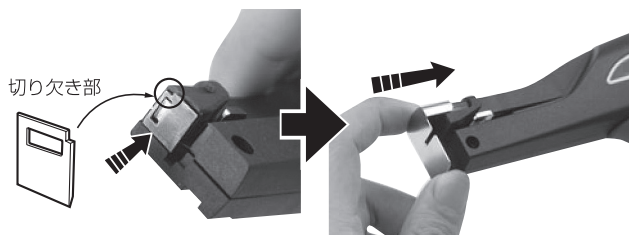

⑥ 口金用ネジを締めて、ドライバーをテンション調節ノブの中に戻す

