

取扱説明書



タープ 簡単組み立て

注文コード：44989797/44989815/44989833

このたびは、タープ 簡単組み立てをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に本書を必ずお読みのうえ、正しく安全にご使用ください。また、いつでも取り出せる場所に必ず保管してください。

1 安全にお使いいただくために

ここに書かれた注意事項は、人体への危害や財産への損害を未然に防止するための内容です。
いずれも安全にお使いいただくためには重要ですので、必ずお守りください。

警告 ● この表示内容を見逃して誤った使い方をした場合は、死亡や重傷などの重大な傷害に結びつく可能性があります。

注意 ● この表示内容を見逃して誤った使い方をした場合は人的傷害や製品の破損、その他の物的損害へつながる可能性があります。

■ ご使用上の注意

【はじめに】 誤った使用方法により人的傷害や製品の破損、その他の物的損害が生じた場合、一切の保証、責任を負いません。
また、本製品の分解や改造、修理は、絶対に行わないでください。

- 警告**
- 設営は、記載している手順、方法通りに行ってください。誤った手順、方法で行うと、ケガや破損のおそれがあります。
 - 設営は必ず大人 2 名以上で行ってください。小さなお子様に設営・収納などをさせず、使用にあたっては必ず大人の方が常に管理できる状況でしてください。
 - 台風、暴風雨、雷雨などの悪天候下では絶対に使用しないでください。使用中に天候が悪化した場合は、直ちに撤収して安全な場所に避難してください。
 - タープの近くで火気を使用しないでください。火事の原因となります。


- 注意**
- 設営前に各部に錆、傷、損傷がないか確認してください。
 - 設営・撤収をするときは、けがを防止するために作業手袋を着用してください。
 - 設置は平坦で安全な場所で行ってください。段差や傾斜などで使用されますと変形や破損のおそれがあります。

2 各部の名称


タープ本体



収納袋

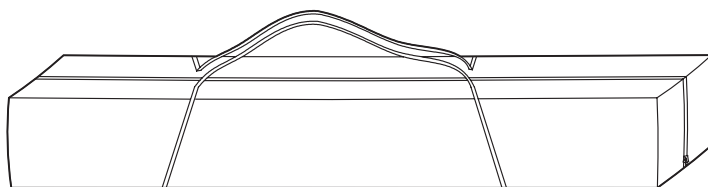

ペグ (× 8 本)



ロープ (× 4 本)



フレーム

■ 仕様


注文コード	44989797	44989815	44989833
寸法 (cm) (幅 W × 奥行 D × 高さ H)	200 × 200 × 248	250 × 250 × 248	293 × 293 × 255
質量 (kg)	約 7.2	約 8.5	約 10.0
材質	本体：スチール、生地：ポリエステル		
付属品	収納袋、天幕、ペグ× 8、ロープ× 4		

3 使いかた

■ タープを設営する


1. 安定した場所でフレームをある程度広げ、天幕をかぶせる

- 天幕をかぶせたら、フレームをいっぱいまで広げてください。

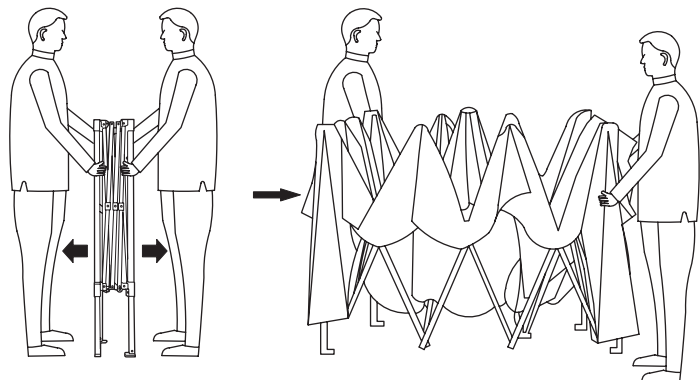


2. 四隅の屋根フレームを上方に押し上げて、ロックし、面ファスナーで天幕をフレームに固定する（16箇所）

- 屋根フレームが「カチッ」と音がしてロックされるまでしっかりと操作してください。

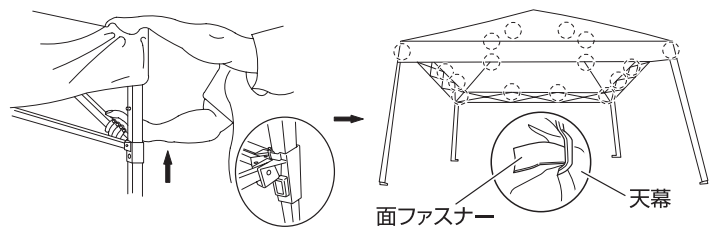


3. 脚フレーム四隅のロックを解除して、脚フレームを伸ばす

- 脚フレームが「カチッ」と音がしてロックされるまでしっかりと操作してください。

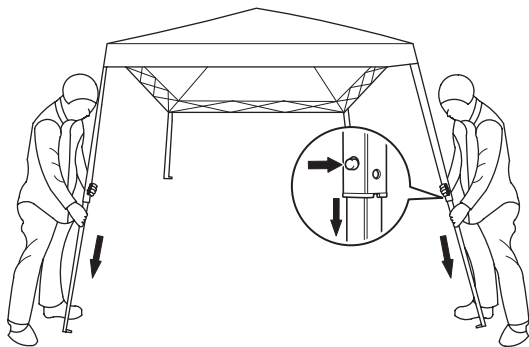


4. ペグとロープでタープを固定する

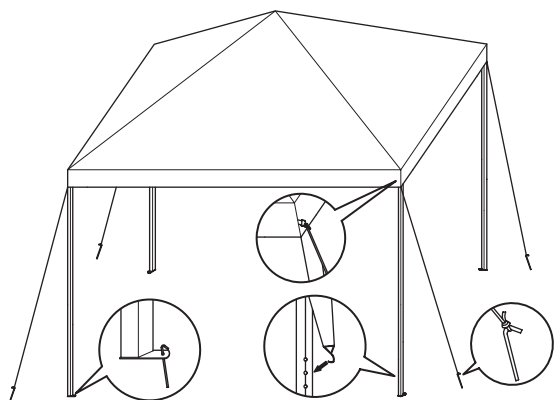


■ タープを撤収する


1. ペグとロープを取り外し、四隅のロックを解除して、脚フレームを縮める

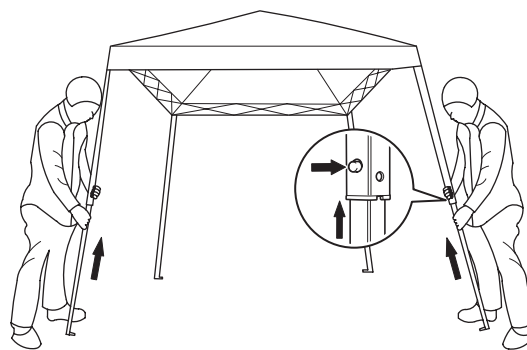

2. 天幕の固定した面ファスナーを取り外す（16箇所）

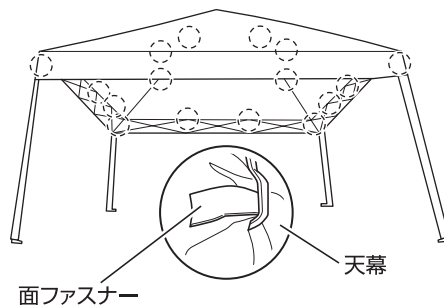

3. 四隅のロックを解除して、屋根フレームを下げる

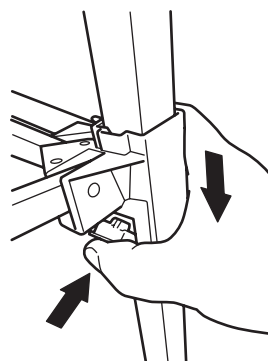

4. フレームをある程度縮めてから天幕を取り外す

- 天幕を取り外したら、フレームと天幕をたたんで収納してください。

