

取扱説明書

モノタロウ 回転灯 白熱電球 小型

注文コード: 45983779 (12V) / 45983788 (24V)

このたびは、回転灯 白熱電球 小型をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に本書を必ずお読みのうえ、正しく安全にご使用ください。また、いつでも取り出せる場所に必ず保管してください。

1 安全にお使いいただくために

ここに書かれた注意事項は、人体への危害や財産への損害を未然に防止するための内容です。
いずれも安全にお使いいただくためには重要ですので、必ずお守りください。

警告 ● この表示内容を見逃して誤った使い方をした場合は、死亡や重傷などの重大な傷害に結びつく可能性があります。

注意 ● この表示内容を見逃して誤った使い方をした場合は人的傷害や製品の破損、その他の物的損害へつながる可能性があります。

■ ご使用上の注意


【はじめに】 誤った使用方法により人的傷害や製品の破損、その他の物的損害が生じた場合、一切の保障、責任を負いません。
また、本製品の分解や改造、修理は、絶対に行わないでください。

- 警告**
- 回点灯の点灯中や消灯直後は、本体が熱くなっている場合がありますので触らないでください。けがをする原因になります。
 - 回転灯を使用しているときに、紙や布などの燃えやすいものをかぶせないでください。火災の原因となります。
 - 燃えやすい物や引火しやすい物、可燃性ガスなどがある場所には絶対に設置、および付近で使用しないでください。思わぬ事故の原因になります。
 - 配線時や点検時は必ず電源を切ってください。感電するなど思わぬ事故の原因になります。
 - 取り付けは確実にを行い、不安定な場所には設置しないでください。落下によるけがや思わぬ事故の原因になります。
 - 屋外や水がかかる場所に設置する場合は、上向きにしてください。横や下向きに設置すると雨水の浸水などにより感電や故障の原因となります。


- 注意**
- 過度な衝撃や振動をあたえないでください。故障の原因となります。
 - 本製品の使用前には必ず各部に傷、損傷、破損がないか確認してください。
 - 本体をシンナー、ベンジンなどでは拭かないでください。変形や変色につながるおそれがあります。
 - 指定された種類の電球以外は使用しないでください。また安全のため、「配線例」に示した外部ヒューズを必ずご使用ください。
 - 直流・交流や使用電圧が正しいことを確かめてからご使用ください。

2 各部の名称

■ 名称および寸法

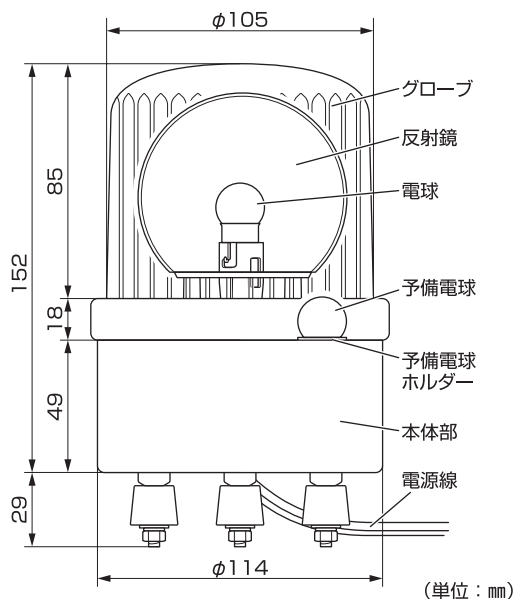

■ 付属品

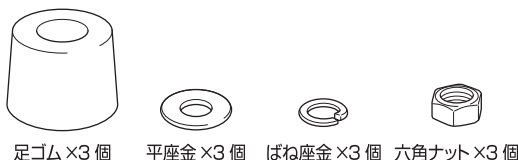

■ 仕様

注文コード	45983779	45983788
定格電圧	12V DC	24V DC
定格電流	0.9A	0.5A
電球	12V/10W	24V/10W
タイプ (金属口金付)	(ガラス球 G18、口金 BA15S)	
電源線長さ (mm)	270	
線種・線径	18AWG UL1015	
閃光数	毎分 130 回	
質量 (kg)	0.4	

※ 上記の仕様は、予告なしに変更することがあります。

3 設置方法

取り付け部分へ取付ボルト穴の加工を行ってください。


- 別紙「取付型紙」を使用してください。

1. 取付ボルトに足ゴムを通し、取り付け部分に置く

- 足ゴムは、テーパー直径の大きい方を下に取り付けてください。

2. 取り付け部の下側から付属のナット類で固定する


- 取付ボルト 3 本を確実に固定してください。

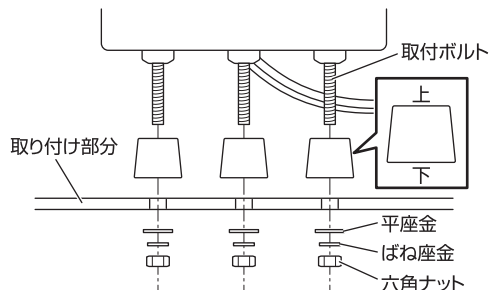

■ 配線例（別売）

注意

- 配線を間違えないように十分確認してから接続してください。
- 配線時に電源線を無理に引っ張ったり、内部に押し込んだりしないでください。
- 外部接点 S1 は、無電圧有接点スイッチまたは有接点リレーを使用してください。無接点リレーを適用する場合は、シンク型またはトランジスタ（オープンコレクタ）を使用してください。

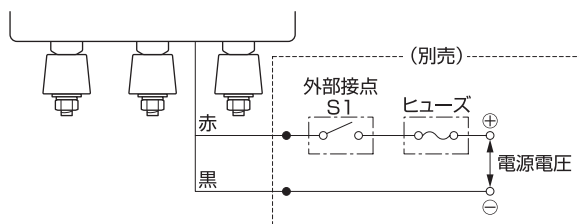

〈外部接点 S1、およびヒューズの推奨容量〉


注文コード	外部接点 S1	ヒューズ
45983779	電流容量：10A 以上 耐電圧：20V DC 以下	3A
45983788	電流容量：5A 以上 耐電圧：35V DC 以下	3A

4 パーツの交換

パーツの交換を行うときは、必ず電源をオフ（外部接点 S1 をオフ）にして停止していることを必ず確認してください。

■ グローブの交換

1. グローブを左に回して、本体部から取り外す

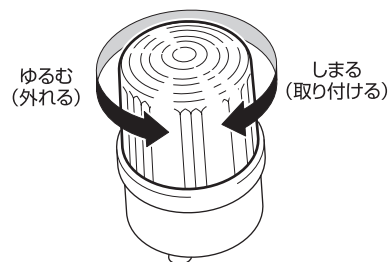


2. 新しいグローブを右に回して、本体部にしっかりと固定する


■ 電球の交換

グローブを取り外した本体の内側に予備の電球があります。

- 電球ホルダーから取り外して使用してください。

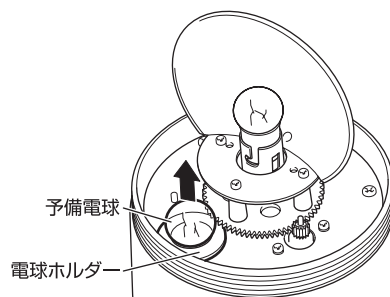

1. 電球を下方方向に押しながら、左に回して取り外す

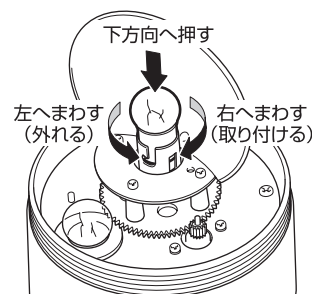

2. 新しい電球を下方方向に押しながら、右に回して取り付ける

3. グローブを取り付ける

注意

- 必ず指定された電球を使用してください。