

取扱説明書

モナロウ デジタル吊りはかり コンパクト 注文コード:46408286

このたびは、デジタル吊りはかり コンパクト をご購入いただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に本書を必ずお読みのうえ、正しく安全にご使用ください。また、いつでも取り出せる場所に必ず保管してください。

1 安全にお使いいただくために

ここに書かれた注意事項は、人体への危害や財産への損害を未然に防止するための内容です。
いずれも安全にお使いいただくためには重要です、必ずお守りください。

警告 この表示は、注意事項を無視して誤った使い方をした場合に、「死亡または重傷を負うおそれがある」内容です。

注意 この表示は、注意事項を無視して誤った使い方をした場合に、「ケガや傷害を負うこと、製品の破損やそれに伴う財産の損害が発生するおそれがある」内容です。


ご使用上の注意

【はじめに】 誤った使用方法により人的傷害や製品の破損、その他の物的損害が生じた場合、一切の補償、責任を負いません。
また、本製品の分解・改造・修理は、決して行わないでください。

- 警告**
- 小さなお子様の手が届かない場所に収納し、必ず大人の方が常に管理できる状況でご使用ください。
 - 高温や高湿、ホコリの多いところでは使用しないでください。感電や火災の原因となります。
 - 燃えやすい物や引火しやすい物、可燃性ガスなどがある場所には絶対に設置、および付近で使用しないでください。思わぬ事故の原因となります。
 - 雨が降っている中や、濡れた場所では使用しないでください。また濡れた手で本機を触らないでください。感電の原因となります。
 - お子様や動物（ペットなど）の計量には絶対に使用しないでください。けがをする原因となります。

- 注意**
- 取引や証明に使用することはできません。
 - 本製品の使用前には必ず、各部に傷、損傷、破損がないか確認してください。
 - 水平で滑らない安定した場所で使用してください。
 - 過度な衝撃や振動をあたえたり、強い電磁波を発生する機器の近くで使用したりしないでください。故障の原因となります。
 - 温度や湿度の変化が激しい場所に放置しないでください。故障の原因となります。
 - 指定された種類の電池以外は使用しないでください。また、極性（+、-）を間違えないでください。故障の原因となります。
 - 長期間使用しないときは本体から電池を取り外し、保管してください。液漏れによる故障の原因となります。
 - 本体をシンナー、ベンジンなどでは拭かないでください。変形や変色につながるおそれがあります。

2 各部の名称

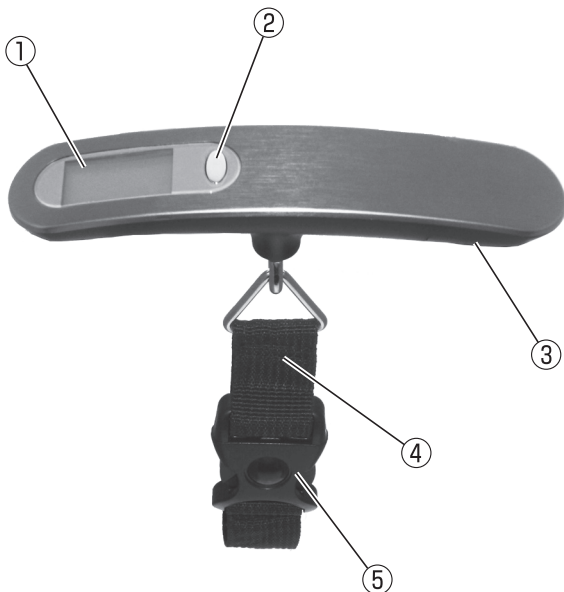

■ 名称一覧

- ① ディスプレイ
- ② 電源ボタン
- ③ 電池カバー
- ④ ストラップ
- ⑤ バックル

■ 仕様

使用用途	荷物の計量（取引証明以外）
電源	リチウム電池（CR2032）× 1 個（別売）
ひょう量（kg）	50
目量（kg/g）	0.05/50
表示単位	kg（キログラム）、g（グラム）
外形寸法（mm） （幅 W × 奥行 D × 高さ H）	148 × 30 × 50（ストラップ部を除く）


※ 上記の仕様は、予告なしに変更することがあります。

③ 準備する

■ 電池を入れる

電池は付属していません。市販のボタン電池（CR2032 × 1 個）をご用意ください。

1. 電池カバーを開けて、電池をセットする

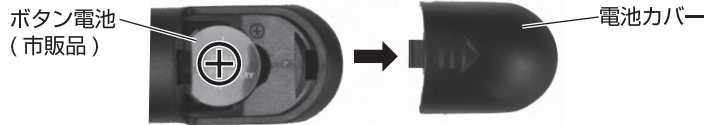

2. 電池カバーを取り付ける

△ 注意 電池残量が少なくなると、ディスプレイに電池アイコンが点灯します。そのまま使用すると、動作が不安定になる場合がありますため、新しい電池に交換してください。



④ 使い方


【通常のはかり方】

■ 電源をいれる

1. 電源ボタンを押して電源を入れる。

- 表示部が全表示し、約3秒後に「0.00kg」の表示になります。
- 電源ボタンを押し続ける間は Kg → g → Kg の順序で単位が切り替わります。

△ 注意 電源を入れるときは、何も吊り下げないでください。

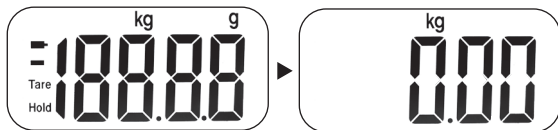

2. 荷物の取手などにストラップを通しバックルをロックする。




■ はかる

1. ゆっくりと真っすぐに持ち上げる。

- 「0.00kg」の表示を確認してから、ゆっくりと持ち上げてください。

2. 重量が確定すると数値が点滅して、表示が固定され、ディスプレイに「Hold」が表示される。

- kg の最小単位は「0.05kg」、g の最小単位は「50g」です。「50g」未満の計量物ははかれません。
- 最大表示は「50kg」です。最大表示を超える計量物をはかると「O_Ld」が表示されます。
- 「g」単位で計量中に約 10000g を超えると自動で kg 単位に切り替わります。

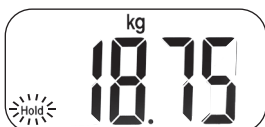

■ 電源を切る

1. 荷物を下ろし、電源ボタンを押すと、「0.00kg」の表示に戻り、続けて電源ボタンを押すと電源が切れます。

- 操作をしないと、約1分後に自動で電源が切れます。



【風袋引きのはかり方】

(容器の重さを差し引いて計量する機能)

■ はかる (容器のみ)


1. 通常のはかり方と同じように容器だけの重さをはかります。
2. 表示が固定され、ディスプレイに「Hold」が表示されます。
3. 容器を下ろさずに電源ボタンを続けて2回押すと「Tare」が表示され「0.00kg」の表示になります。

△ 注意 50g 未満の容器は風袋引きはできません。



■ はかる (容器と中身)

1. 中身を容器に入れて、ゆっくりと真っすぐに持ち上げます。
2. 重量が確定すると数値が点滅して、表示が固定され、ディスプレイに「Hold」が表示され、中身だけの重さが表示されます。
 - 最大表示は風袋を入れて「50kg」です。最大表示を超える計量物をはかると「O_Ld」が表示されます。

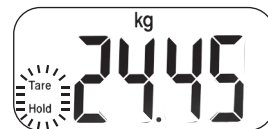

■ 電源を切る

1. 荷物を下ろし、電源ボタンを押すと、「0.00kg」の表示に戻り、続けて電源ボタンを押すと電源が切れます。

- 操作をしないと、約1分後に自動で電源が切れます。

