

取扱説明書



ディスペンサーPPバンド用 500mm幅 キャスタ付タイプ

注文コード:46821758

このたびは、ディスペンサーPPバンド用 500mm幅 キャスタ付タイプ をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に本書を必ずお読みのうえ、正しく安全にご使用ください。また、いつでも取り出せる場所に必ず保管してください。

1 安全にお使いいただくために

ここに書かれた注意事項は、人体への危害や財産への損害を未然に防止するための内容です。
いずれも安全にお使いいただくためには重要ですので、必ずお守りください。

⚠ 警告 この表示は、注意事項を無視して誤った使い方をした場合に、「死亡または重傷を負うおそれがある」内容です。

⚠ 注意 この表示は、注意事項を無視して誤った使い方をした場合に、「ケガや傷害を負うこと、製品の破損やそれに伴う財産の損害が発生するおそれがある」内容です。

ご使用上の注意 【はじめに】 誤った使用方法により人的傷害や製品の破損、その他の物的損害が生じた場合、一切の補償、責任を負いません。
また、本製品の分解・改造・修理は、決して行わないでください。


- ⚠ 警告**
- 商品の組立は、記載している手順、方法通りに行ってください。誤った手順、方法で行うと、けがや破損のおそれがあります。
 - 小さなお子様の手が届かない場所に収納し、必ず大人の方が常に管理できる状況でご使用ください。
 - 床に傾斜や段差のある不安定な場所や、滑りやすい場所では使用しないでください。転倒により、けがや破損のおそれがあります。
 - 火気の近くで使用しないでください。火事の原因となります。

⚠ 注意 ● 本体をシンナー、ベンジンなどでは拭かないでください。変形や変色につながるおそれがあります。

2 組立て


1. ボルト(① 小)とナット(②)を使って、
ツールトレイ(③)を台座上部(④)
に取り付ける

2. ボルト(⑤ 大)、ワッシャー(⑥)、ナイ
ロン製ナット(⑦)を使って、台座上部
(④)を台座下部(⑧)に固定する

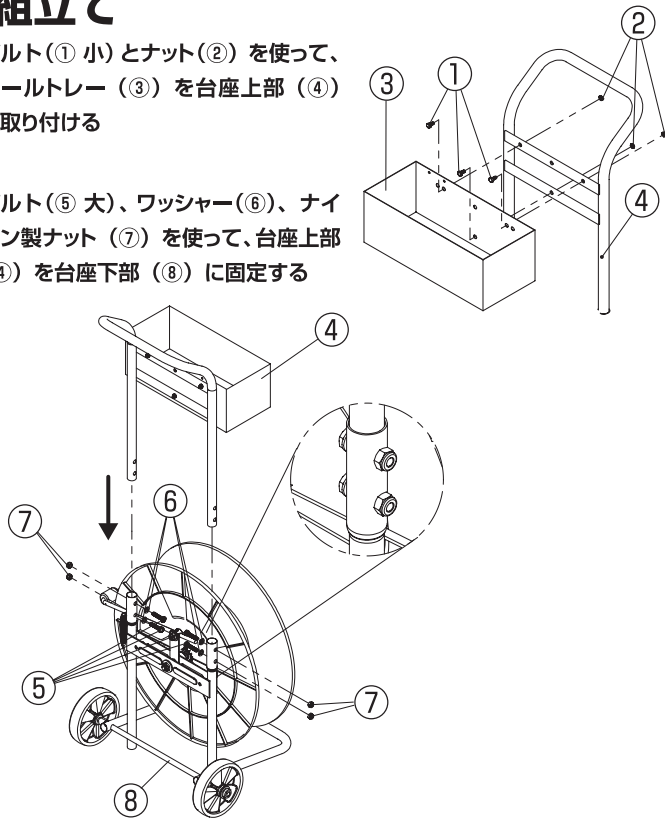


3 使い方

1. ディスペンサー本体を横にし
て、ナット(⑨)、蝶ナット(⑩)、
ワッシャー(⑪)、保護ディスク
(⑫)を取り外す
2. PPバンドをセットし、取り外
した部品を元に戻す

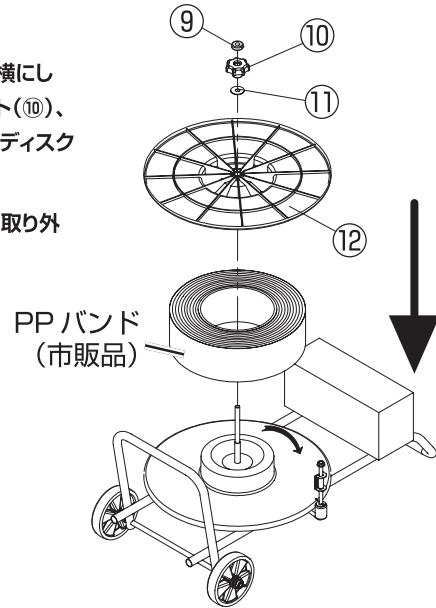

3. ディスペンサー本体を立てて、PPバンドの先端をストッパー(⑬)
から引き出して使用する

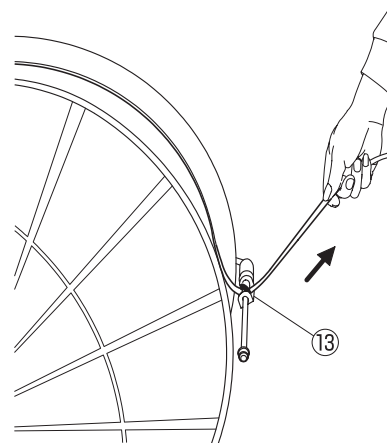

■ 仕様

ドラム外径	直径 500mm
適合バンド	ロール芯：内径 200mm、幅 200mm ロール外径：495mm バンド幅：40mm 以下
材質	スチール（フレーム）、樹脂（ディスク部）