

取扱説明書



手回し充電ラジオ

注文コード：46820489

このたびは、手回し充電ラジオをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に本書を必ずお読みのうえ、正しく安全にご使用ください。また、いつでも取り出せる場所に必ず保管してください。

1 安全にお使いいただくために

ここに書かれた注意事項は、人体への危害や財産への損害を未然に防止するための内容です。
いずれも安全にお使いいただくためには重要ですので、必ずお守りください。

- 警告** ● この表示内容を見逃して誤った使い方をした場合は、死亡や重傷などの重大な傷害に結びつく可能性があります。
- 注意** ● この表示内容を見逃して誤った使い方をした場合は人的傷害や製品の破損、その他の物的損害へつながる可能性があります。


■ ご使用上の注意

【はじめに】 誤った使用方法により人的傷害や製品の破損、その他の物的損害が生じた場合、一切の保障、責任を負いません。
また、本製品の分解や改造、修理は、絶対に行わないでください。

- 警告** ● 小さなお子様の手が届かない場所に収納し、必ず大人の方が常に管理できる状況でご使用ください。
- 燃えやすい物や引火しやすい物、可燃性ガスなどがある場所には絶対に設置、および付近で使用しないでください。思わぬ事故の原因になります。
- 点灯中のライトを直視しないでください。視力を損なうなど、思わぬ事故の原因になります。
- 耳元で音（サイレン）を鳴らさないでください。聴力障害など、思わぬ事故の原因となります。
- 注意** ● 温度、湿度の変化が大きい場所やほこりの多い場所では使用しないでください。故障の原因となります。
- 過度な衝撃や振動をあたえないでください。故障の原因となります。
- 長期間使用しないときは、定期的に充電を行ってください。完全放電状態で放置すると、内蔵バッテリーが劣化する原因となります。
- 本体をシンナー、ベンジンなどでは拭かないでください。変形や変色につながるおそれがあります。
- 充電用回転ハンドルに無理な力を加えたり急回転をしないでください。故障の原因となります。

2 各部の名称

■ 名称一覧

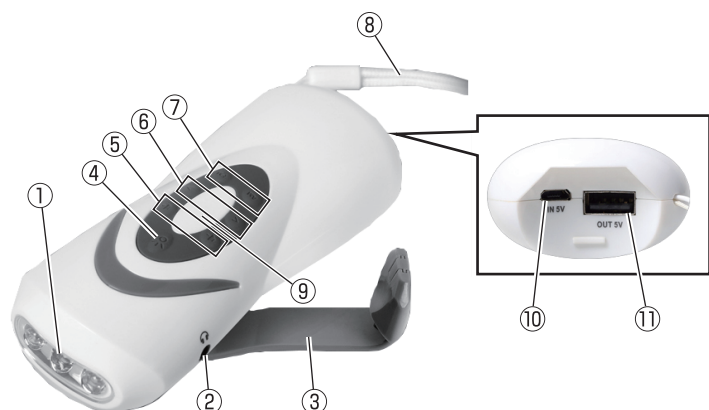

- ① 懐中ライト (LED)
② イヤホン端子
③ 充電用回転ハンドル
④ ライト・サイレンボタン
⑤ 音量ボタン (+/-)
⑥ 選局ボタン (</>)
⑦ FM/AM 切替ボタン
⑧ ラジオアンテナ (ストラップ)
⑨ 充電インジケーター
⑩ マイクロ USB 端子 (IN 5V)
⑪ USB 端子 (OUT 5V)

■ 付属品

充電用 USB ケーブル



■ 仕様

内蔵電池	3.7V、500mAh、リチウムポリマー電池
ラジオ周波数	FM 76.0 ~ 108.0MHz AM 522 ~ 1656KHz
スピーカー出力	0.25W
ライト連続使用時間	7 ~ 8 時間 (満充電の場合)
外形寸法	125 × 52 × 42mm
質量	約 120g
付属品	充電用 USB ケーブル

※ 上記の仕様は、予告なしに変更することがあります。

3 使いかた

■ 本機を充電する


以下のいずれかの方法で本機の充電を行います。

充電中は充電インジケーターが点滅し、満充電になると点灯します。

USB ケーブルで充電

付属の USB ケーブルを使って、本機と USB 電源供給機器（パソコンなど）を接続します。

完全放電状態から約 2 時間で満充電になります。

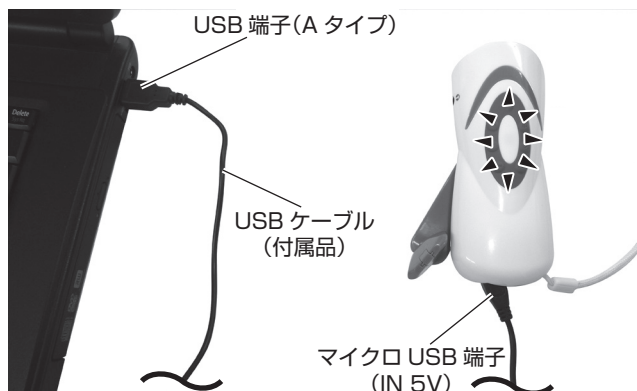

充電用回転ハンドルで充電

充電用回転ハンドルを開き、1 秒間に 2 ～ 3 回転のペースで回します。

（回転の向きは左右どちらでも構いません。）

完全放電状態から約 1.5 時間で満充電になります。



■ ライトを使用する

ライト・サイレンボタンを短く押す

- ボタンを押すたびにライトのオン / オフが切り替わります。



■ 点滅ライト / サイレンを使用する

ライト・サイレンボタンを長く押す

- ボタンを押すたびに点滅ライトとサイレンのオン / オフが切り替わります。



■ ラジオを使用する

1. FM ボタンまたはAMボタンでラジオをオンにする

2. 選局ボタン (</>) で聴きたいラジオ局を選ぶ


- 選局ボタンを長く押すと、受信可能なラジオ局を自動的に選局します（オートスキャン）。

3. 音量ボタン (+ / -) で音量を調節する

- ボタンを押し続けると音量が連続的に変化します。

4. FM または AM ボタンでラジオをオフにする

- 手順 1 と異なるボタンを押すと、バンド（FM/AM）が切り替わります。

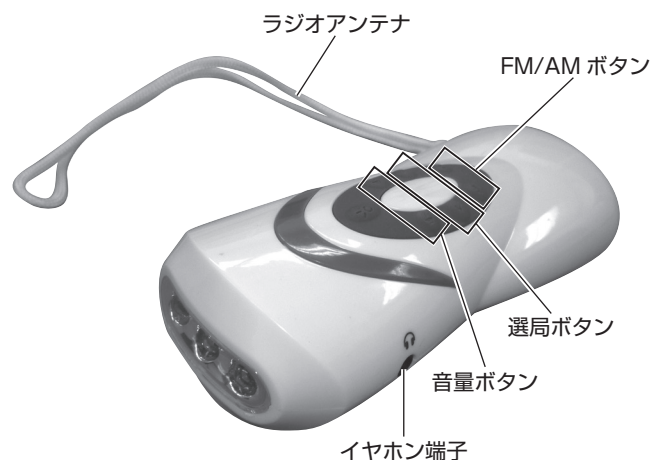


注意

- ラジオの受信が悪いときに、ラジオアンテナ（ストラップ）の向きを変えると改善されることがあります。
- イヤホン端子にイヤホンが接続されているときは、イヤホンからのみ音が出ます。

■ 別の USB 機器を充電する

付属の USB ケーブルを使って、本機と USB 機器（スマホ、携帯電話など）を接続します。

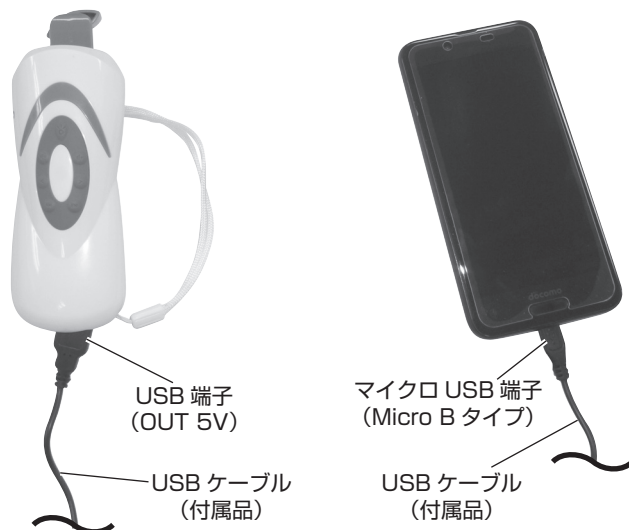

注意

- 本機の充電レベルや USB 機器の仕様によって、充電速度や充電容量が異なります。また、USB 機器の種類によっては充電できない場合もあります。
- USB 機器の充電端子がマイクロ USB 端子 (Micro B タイプ) 以外の場合は、市販の変換アダプターなどをご利用ください。