

# 取扱説明書

## モタロウ 電池式ルーター

注文コード：50633258

このたびは、電池式ルーターをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。  
ご使用前に本書を必ずお読みのうえ、正しく安全にご使用ください。また、いつでも取り出せる場所に必ず保管してください。

### 1 安全にお使いいただくために

ここに書かれた注意事項は、人体への危害や財産への損害を未然に防止するための内容です。  
いずれも安全にお使いいただくためには重要ですので、必ずお守りください。

**警告** この表示内容を無視して誤った使い方をした場合は、死亡や重症などの重大な傷害に結びつく可能性があります。

**注意** この表示内容を無視して誤った使い方をした場合は人的傷害や製品の破損、その他の物的損害へつながる可能性があります。

#### ご使用上の注意

【はじめに】 誤った使用方法により人的傷害や製品の破損、その他の物的損害が生じた場合、一切の保障、責任を負いません。  
また、本製品の分解や改造、修理は、絶対に行わないでください。

#### 警告

- 作業場所は常に整理整頓し、障害になる物は置かないでください。けがをする原因になります。
- 可燃性ガス、火気のある場所では絶対に使用しないでください。思わぬ事故の原因になります。
- 作業時は必ず保護メガネを着用し、必要に応じて防塵マスクを併用してください。使用中は回転部や作業部位に手や顔を近づけないでください。切削屑が目や鼻、口に入るなどして思わぬ事故の原因になります。
- 作業に適した衣服を着用してください。全身にゆとりのある衣服やネックレスなど装飾品の着用は、引っ掛かったり、巻き込んだりなどして思わぬ事故やけがの原因となり危険です。また、頭髮が巻き込まれないようにしてください。
- ビット交換は正しく行ってください。指定サイズ以外の物、曲がりや変形のあるビットの使用は思わぬ事故や故障の原因になります。

#### 注意

- 分解、改造は絶対におこなわないでください。また、本体に防水能力はありませんのでご注意ください。
- 過度な衝撃や振動をあたえないでください。故障の原因となります。
- 本製品の使用前には必ず、部品が全て揃ってあることを確認し、各部に傷、損傷、破損がないか確認してください。
- 高温多湿、直射日光の当たる場所、車内での放置はしないでください。故障の原因となります。
- 本体をシンナー、ベンジンなどでは拭かないでください。変形や変色、ひび割れなどにつながるおそれがあります。
- 指定された種類の電池以外は使用しないでください。また、極性（+、-）を間違えないでください。故障の原因となります。
- 新・旧、および異なる種類（アルカリ、マンガンなど）の乾電池を混ぜて使用しないでください。故障の原因となります。
- 長期間使用しないときは本体から電池を取り外し、保管してください。液漏れによる故障の原因となります。

### 2 各部の名称



#### 名称一覧

- ① チャック部                      ③ ストッパーボタン  
② 電源スイッチ                  ④ 電池カバー

#### <付属品>

- ⑤ 研削砥石×2                    ⑥ ダイヤモンド砥石×1

#### ■ 付属品



#### ■ 仕様

電圧 (V)	3
消費電力 (W)	3.5
使用電池	単三アルカリ乾電池×2本 (別売)
定格使用時間 (分)	約 50
無負荷回転数 (min <sup>-1</sup> [rpm])	約 15000
チャック能力 (mm)	2.35
本体材質	PP (ポリプロピレン)・ABS樹脂
重量 (g)	約 106

※ 上記の仕様は、予告なしに変更することがあります。


## 3 使いかた

### 1. 電池カバーを取り外す

- 電池カバーを矢印の緩む方向へ回して取り外します。

### 2. 電池を取り付ける

- 単三アルカリ乾電池（別売）を必ずご使用ください。
- ラベルに従い⊕、⊖正しい方向で電池を2本取り付けます。

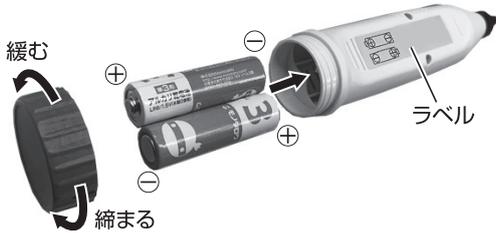


#### ⚠ 注意

- 新・旧、および異なる種類（アルカリ、マンガンなど）の電池を混ぜて使用しないでください。故障の原因となります。

### 3. 電池カバーを取り付ける

- 電池カバーを矢印の締まる方向へ回して取り付けます。
- 電池カバーのマークと本体の「|」が合う位置まで締め付けてください。

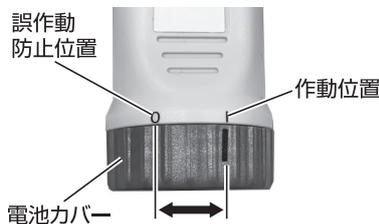


#### ⚠ 注意

- 使用しないときやビット交換時は誤作動防止のため、必ずカバーのマークを「0」の位置まで緩めてください。意図せず電源スイッチに触れ、ルーターが突然回りだすといった事故を防ぐことができます。

## ■ ビットの取り付け / 取り外しかた

### 1. ストッパーボタンを押しながら緩める方向にチャック部を回す

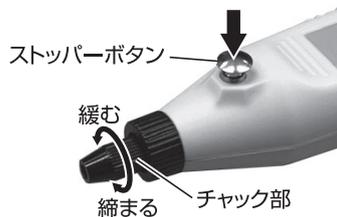

### 2. ストッパーボタンを軽く押しながら締める方向にチャック部を、軸がロックされる位置まで回す

- ロックされると「カチッ」と音がなります。
- ロックされたことを確認したらストッパーボタンを押しながら、チャック部を約3回転ほど緩めてください。

### 3. ビットの取り付け / 取り外し

- 取り付けるときは、チャック部にビットをまっすぐ奥まで挿入します。
- 取り外すときは、ビットをまっすぐ抜き取ります。




#### ⚠ 警告

- ビットの取り付けは、必ず奥までしっかりと挿入してください。挿入が浅いと作業中にビットが外れ、思わぬ事故や故障の原因になったり、作業対象物が破損したりするおそれがあります。

### 4. ストッパーボタンを押しながらチャック部を締め付ける

- ストッパーボタンを押しながらチャック部を回してロックされる位置を確認します。

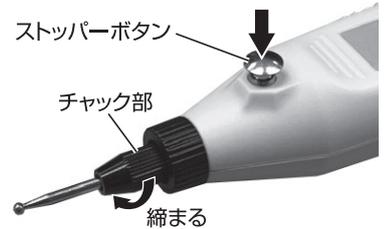

### ▼ ビット取り付け時

- ロックされたことを確認したら、チャック部を締め付け、ビットを確実に固定します。

### ▼ ビット取り外し時

- チャック部を軽く締め付け、部品が外れないようにして保管してください。

## ■ 電池式ルーターの使いかた

作業を行う前にビットが確実に固定されていることを必ず確認してください。



### 1. 電池カバーのマークを「|」に合わせる

- 電池カバーを締め付け、「0」から「|」の位置に合わせます。

### 2. 安全に作業できる状態にする

- 身体を安定した姿勢にして作業対象をしっかりと保持、または固定します。

### 3. 電源スイッチを操作する

- 電源スイッチを押している間ルーターが作動します。
- 電源スイッチから手を離すとルーターは停止します。




#### ⚠ 注意

- 故障の原因となりますので、回転が極端に落ちるほど押し付けて負荷をかけないでください。
- 高価な物や滑りやすい物に作業を行うときは、作業対象物をしっかりと保持固定して慎重に作業を行ってください。

### 4. 電池カバーのマークを「0」に合わせる

- 作業が終わったら電池カバーを緩めて「|」から「0」の位置に合わせます。
- 作業を中断、およびビットを交換するときも必ず「0」の位置に合わせてください。

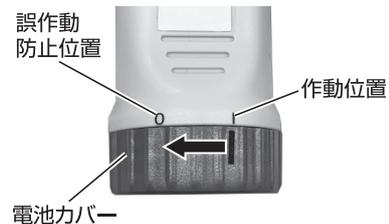

#### ⚠ 警告

- ビットを交換するときに停止した直後は、ビットが熱くなっていることがあります。やけどをするおそれがありますので、必ず先端が冷えたことを確認してから交換作業を行ってください。
- ビットを交換するときは、必ずビットの径が2.35mm Φのものをご使用ください。