

取扱説明書



ハンディーシーラー カット機能付き

注文コード：52253539(ライトブルー)
57554833(レッド)
57554849(ホワイト)

このたびは、ハンディーシーラー カット機能付きをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に本書を必ずお読みのうえ、正しく安全にご使用ください。また、いつでも取り出せる場所に必ず保管してください。

1 安全にお使いいただくために

ここに書かれた注意事項は、人体への危害や財産への損害を未然に防止するための内容です。
いずれも安全にお使いいただくためには重要ですので、必ずお守りください。



警告

この表示内容が無視して誤った使い方をした場合は、
死亡や重傷などの重大な傷害に結びつく可能性があります。



注意

この表示内容が無視して誤った使い方をした場合は人的傷害や製品の破損、
その他の物的損害へつながる可能性があります。

ご使用上の注意

【はじめに】 誤った使用方法により人的傷害や製品の破損、その他の物的損害が生じた場合、一切の補償、責任を負いません。
また、本製品の分解や改造、修理は、絶対に行わないでください。



警告


- ・小さなお子様の手が届かない場所に収納し、必ず大人の方が常に管理できる状況でご使用ください。
- ・燃えやすい物や引火しやすい物、可燃性ガスなどがある場所では使用しないでください。思わぬ事故の原因となります。
- ・発熱部、カッター、シール直後の密封箇所には触れないでください。火傷やケガをするおそれがあります。



注意

- ・温度、湿度の変化が大きい場所やほこりの多い場所では使用しないでください。故障の原因となります。
- ・過度な衝撃や振動をあてないでください。故障の原因となります。
- ・指定された種類の電池以外は使用しないでください。また、極性（+、-）を間違えないでください。故障の原因となります。
- ・新旧、および異なる種類の電池を混ぜて使用しないでください。故障の原因となります。
- ・長期間使用しないときは本体から電池を取り出し、保管してください。液漏れによる故障の原因となります。
- ・本体をシンナー、ベンジンなどでは拭かないでください。変形や変色につながるおそれがあります。
- ・発熱部が汚れたときは、本体から電池を取り出し、軽く湿った布で拭き取ってください。その後、完全に乾いてからご使用ください。

2 各部の名称と機能

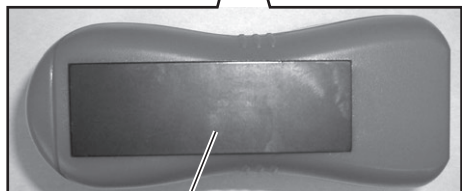

■ 名称一覧

- ① シーラー（発熱部）
- ② カッター
- ③ 電池カバー
- ④ マグネット

仕様


電源	単 3 形アルカリ乾電池 × 2 本（別売）
外形寸法	95 × 44 × 44mm
切断厚	0.5 ～ 1.0mm（2 層）
シール厚	0.3 ～ 0.5mm（2 層）

※ 上記の仕様は、予告なしに変更することがあります。

3 使いかた

■ 電池を入れる


1. 電池カバーをスライドさせて取り外し、単 3 形乾電池 2 本（別売）をセットする

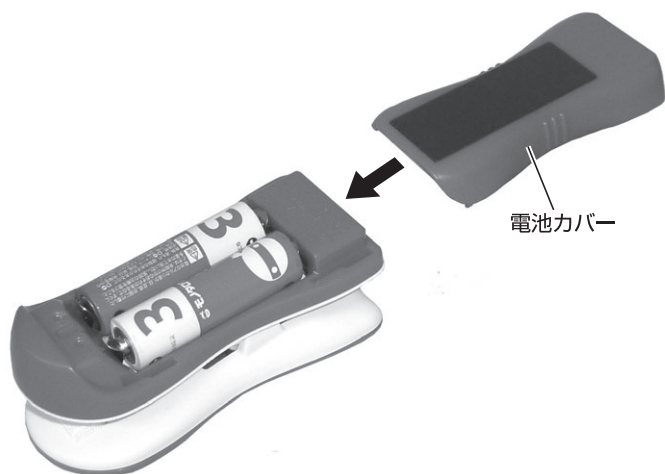


2. 電池カバーを取り付ける

■ 袋を密封する

1. シーラーで袋の端（約 2 ～ 3cm）を挟み、3 秒間押し続ける

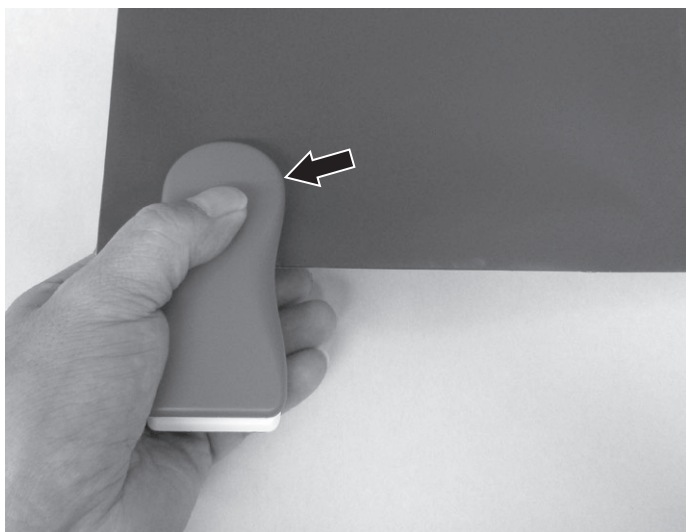


2. シーラーを軽く押したまま、袋の端部まで横にスライドさせる

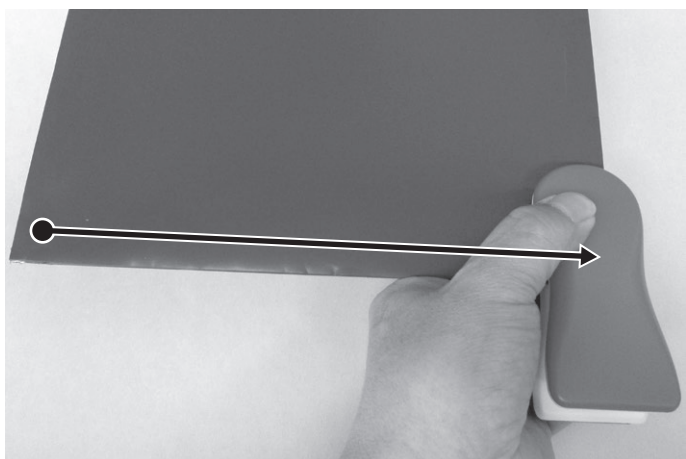

3. 袋を反転させて、残りの部分を密封する

- 既に密封されている箇所を横切るように袋の端部までスライドさせると適切に密封できます。

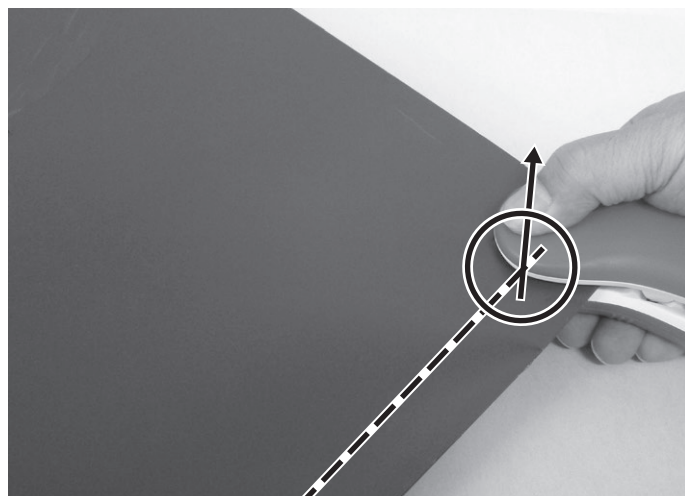

⚠ 注意

- ・ 連続で使用すると本体が高温になることがあります。その場合は、少し間隔を置いて本体を冷ましてからご使用ください。

■ 袋を開封する

1. カッターで袋の端を挟み、そのまま横にスライドさせる

