

取扱説明書

モノロウ チョークライン

注文コード：52942253

このたびは、チョークラインをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に本書を必ずお読みのうえ、正しく安全にご使用ください。また、いつでも取り出せる場所に必ず保管してください。

1 安全にお使いいただくために

ここに書かれた注意事項は、人体への危害や財産への損害を未然に防止するための内容です。
いずれも安全にお使いいただくためには重要ですので、必ずお守りください。

警告 この表示内容を見逃して誤った使い方をした場合、死亡や重傷などの重大な傷害に結びつく可能性があります。

注意 この表示内容を見逃して誤った使い方をした場合、人的傷害や製品の破損、その他の物的損害へつながる可能性があります。

ご使用上の注意

【はじめに】 誤った使用方法により人的傷害や製品の破損、その他の物的損害が生じた場合、一切の補償、責任を負いません。
また、本製品の分解や改造、修理は、絶対に行わないでください。

警告

- 作業時は、必ず保護メガネを着用してください。
- 糸を引っ張ってフックを外さないでください。フックの跳ね返りでケガをするおそれがあります。
- 糸を巻き取る時には、フックが跳ねない程度にハンドルを回す速度を加減してください。
- 小さなお子様の手が届かない場所に収納し、必ず大人の方が常に管理できる状況でご使用ください。

注意

- 本製品を本来の使用用途以外や、乱暴な取り扱い方をすると、破損につながるおそれがあります。
- 本体をシンナー、ベンジンなどでは拭かないでください。変形や変色につながるおそれがあります。

2 各部の名称と機能

名称一覧



- ① タンクキャップ
- ② ドラム部
- ③ ドラム固定解除ボタン
- ④ ハンドル
- ⑤ ハンドル収納位置
- ⑥ フック
- ⑦ フェルト（内部）
- ⑧ ゴムパッキン
- ⑨ ネジ（3本）
- ⑩ ドラム
- ⑪ カバー

仕様

材質	ABS 樹脂
糸の長さ	30m
糸の太さ	1mm
外形寸法	83(幅) × 160(奥行) × 60(高さ)mm
質量	約 157g

※ 上記の仕様は、予告なしに変更することがあります。

③ 粉の入れ方


1. 本体からタンクキャップを矢印方向に回して取り外す。
2. タンクキャップ内のフェルト部に粉を注ぐ。

⚠ 注意

- 粉を入れすぎると漏れることがあるので、7 分目位を目安に粉を注いでください。

3. 逆の手順で組付けます。

※ 粉は別売りです。

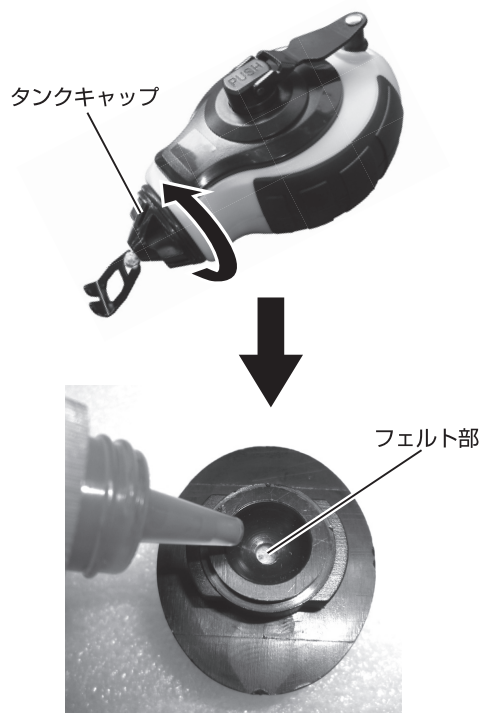

④ 使い方


1. フックで糸の一端を線引きの開始点に固定する。
2. ハンドルを収納位置にした状態でハンドル固定解除ボタンを押し込みながら糸を引き出す。



3. 線を引きたい箇所の終点まで糸を引き出したら、押していたハンドル固定解除ボタンを離してドラムの回転を固定し、糸を張り終点到糸を合わせてから糸を指で弾いて糸についた粉を付着させる。
4. フックを取り外し、ハンドルを引き起こして糸を巻き取る。

⚠ 注意

- 糸を巻き取るときは、テンションををかけながら巻き取ってください。
糸の絡まりを防止する事ができます。

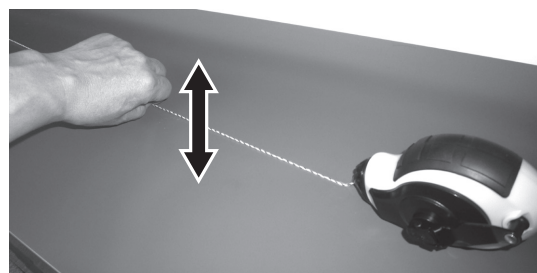

5. ハンドル固定解除ボタンを押し込んでハンドルを収納位置に戻して収納します。

