

取扱説明書

モノタロウ 電子ホイッスル

注文コード: 52892709/52892718

このたびは、電子ホイッスルをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に本書を必ずお読みのうえ、正しく安全にご使用ください。また、いつでも取り出せる場所に必ず保管してください。

1 安全にお使いいただくために

ここに書かれた注意事項は、人体への危害や財産への損害を未然に防止するための内容です。
いずれも安全にお使いいただくためには重要です、必ずお守りください。

警告 この表示内容が無視して誤った使い方をした場合は、死亡や重症などの重大な傷害に結びつく可能性があります。

注意 この表示内容が無視して誤った使い方をした場合は人的傷害や製品の破損、その他の物的損害へつながる可能性があります。

ご使用上の注意

【はじめに】 誤った使用方法により人的傷害や製品の破損、その他の物的損害が生じた場合、一切の保障、責任を負いません。
また、本製品の分解や改造、修理は、絶対に行わないでください。

警告

- ・使用中に発煙や異臭がしたときは、ただちに使用をおやめください。発火や火災の原因となります。
- ・耳の近くでは絶対に使用しないでください。大きな音で聴力障害などの原因になることがあります。
- ・音テストをするときは、発音部を伏せて音を小さくしておこなってください。
- ・水中では使用しないでください。故障や感電のおそれがあります。


注意

- ・製品に強い衝撃や振動を加えないでください。音切れや故障の原因となることがあります。
- ・自動車の中や直射日光が当たる場所など異常に温度が高くなる場所に保管、放置しないでください。故障や火災の原因となります。
- ・小さなお子様の手が届かない場所に収納し、必ず大人の方が常に管理できる状況でご使用ください。
- ・指定された種類の電池以外は使用しないでください。また、極性（+、-）を間違えないでください。故障の原因となります。
- ・新旧、および異なる種類の電池を混ぜて使用しないでください。故障の原因となります。
- ・長期間使用しないときは本体から電池を取り外し、保管してください。液漏れによる故障の原因となります。
- ・本体をシンナー、ベンジンなどでは拭かないでください。変形や変色につながるおそれがあります。
- ・本来の用途以外での使用はしないでください。
- ・乾電池の容量が少なくなると正常に作動しないことがあります。
- ・防犯用として使用する場合、犯罪防止を保証するものではありません。
万一の事故・トラブルなどによる損害につきましては、当社は一切の責任を負いかねますので予めご了承ください。

2 各部の名称と機能

〈一音タイプ〉 注文コード: 52892709

〈三音タイプ〉 注文コード: 52892718

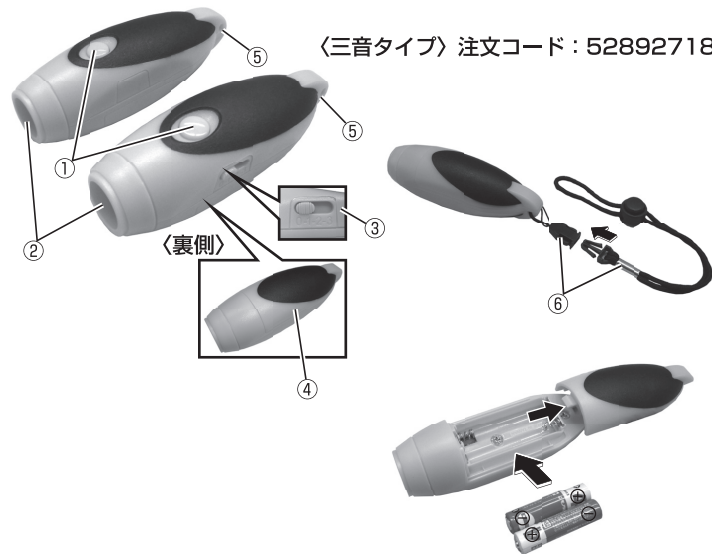

・電池カバーを取外し、
単4形乾電池2本（別売）を
セットします。

■ 名称一覧

- ① 鳴音ボタン: ボタンを押し続けてる間、合図音が鳴ります。
- ② 発音部
- ③ 合図音切替スイッチ: 3種類の合図音を切替できます。
（三音タイプのみ） 「0」位置では合図音は鳴りません。
- ④ 電池カバー
- ⑤ ストラップ取り付け穴
- ⑥ 携帯用ストラップ（付属品）

仕様

注文コード	52892709	52892718
タイプ	一音	三音
電源	単4形乾電池2本（別売）	
外形寸法	幅33×長さ107×高さ39mm	
質量	80g（電池、ストラップ含む）	
音量	約120dB	
材質	ABS樹脂（ラバーグリップ）	
付属品	携帯用ストラップ	

※ 上記の仕様は、予告なしに変更することがあります。