

取扱説明書



扇風機 車用 DC12V クリップ式 風量無段階調整タイプ 扇風機 トラック用 DC24V クリップ式 風量無段階調整タイプ 注文コード: 53977824/53977833

このたびは、扇風機 車用 DC12V クリップ式 風量無段階調整タイプ / 扇風機 トラック用 DC24V クリップ式 風量無段階調整タイプをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

ご使用前に本書を必ずお読みのうえ、正しく安全にご使用ください。また、いつでも取り出せる場所に必ず保管してください。

1 安全にお使いいただくために

ここに書かれた注意事項は、人体への危害や財産への損害を未然に防止するための内容です。
いずれも安全にお使いいただくためには重要ですので、必ずお守りください。



警告

この表示内容が無視して誤った使い方をした場合は、死亡や重傷などの重大な傷害に結びつく可能性があります。



注意

この表示内容が無視して誤った使い方をした場合は人的傷害や製品の破損、その他の物的損害へつながる可能性があります。

ご使用上の注意

【はじめに】 誤った使用方法により人的傷害や製品の破損、その他の物的損害が生じた場合、一切の保障、責任を負いません。

また、本製品の分解や改造、修理は、絶対に行わないでください。



警告

- 本製品はエンジンをかけた状態で使用しますので、通気性の悪い場所（車庫など）での使用は排気ガスが充満して一酸化炭素中毒などのおそれがあり大変危険です。使用環境を事前に必ず確認してください。
- 本製品の分解や改造は火災、感電、ケガの可能性があります。絶対におやめください。
- エアースタック装着車には作動の妨げになる場所（ダッシュボードなど）に本製品を取り付けて使用しないでください。エアースタックの誤作動や作動したときにケガするおそれがあり大変危険です。
- 本製品は運転者の視界を妨げる場所に取り付けて使用しないでください。
- 水につけたり、かけたりしないでください。また濡れた手で使用しないでください。ショートや感電のおそれがあり大変危険です。
- ご使用前に電源コードや電源シガープラグに異常が無いか確認してください。万が一異常がある場合は絶対に使用しないでください。
- ご使用前に車のシガーライターソケット内のゴミやタバコの灰などを取除いてから電源シガープラグを差し込んでください。
- ゴミなどがあると感電、ショート、火災の原因となり大変危険です。
- 電源コードを傷付けたり、束ねたり、引っ張ったり、無理に曲げたり、ねじったり、加工したりしないでください。また重いものを載せたり、挟み込んだり、加工したりしないでください。電源コードが破損し火災、感電の原因となり大変危険です。
- 指定の電圧以外では絶対に使用しないでください。火災、感電、故障の原因となり大変危険です。
- 本製品の取付けやお手入れの際には必ず電源シガープラグをシガーライターソケットから外した状態で行ってください。感電やケガをするおそれがあります。
- 本製品を小さいお子様の手の届く場所では絶対に使用しないでください。
- 車の振動で固定箇所がゆるみ落下するおそれがありますので、使用前には都度しっかり固定されているか確認してから使用してください。




注意

- 電源シガープラグを抜く際にはコードを引っ張らずに必ず先端の電源シガープラグをしっかり持って引き抜いてください。コードを引っ張ると感電やショートすることがあります。
- 使用しない時は電源シガープラグをシガーライターソケットから抜いてください。接触不良による火災、火傷の原因になります。
- 本製品を水に濡れる可能性があるところ、火気のあるところ、引火性のガスや溶剤のあるところでは絶対に使用しないでください。感電、火災の原因となり大変危険です。
- 本製品は必ず固定して使用してください。しっかり固定されていない場合、運転時の急発進、急停止などの振動で転倒したり落下し、ケガをするおそれがあります。
- 本製品を使用中にガード内や可動部には絶対に指などを入れないでください。ケガの原因となり大変危険です。
- 本製品を使用中はモーター部やガード部が非常に熱くなりますので火傷をするおそれがあります。絶対に触れないでください。
- バッテリーが上がり、エンジンがかからなくなるおそれがありますので、必ずエンジンをかけた状態で使用してください。
- 風を長時間身体にあてないでください。健康を害する原因となります。

2 寸法 / 仕様

寸法

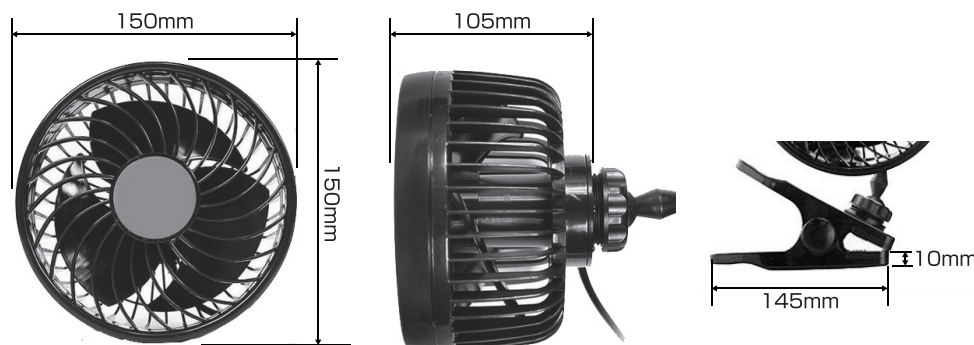

仕様

注文コード	53977824	53977833
材質	本体: ABS 樹脂、ファン: PP	
取付方式	クリップ	
消費電力 (W)	9	12
定格電圧 (V)	DC12	DC24
電源コード (m)	約 2.5	
首振角度 (°)	60	
風量調整	無段階	
ヒューズ	2A	
首振り	左右・上下 / 角度調整可能	
最大消費電流 (A)	0.75	0.4

※ 上記の仕様は、予告なしに変更することがあります。

3 各部の名称




- ①ファン&ガード
- ②電源シガーソケット
- ③電源コード
- ④風量調整ダイヤル
- ⑤LED ランプ
- ⑥グリップ
- ⑦ナット
- ⑧コネクター

4 使い方

■ コネクターの組立

1. コネクターを扇風機本体に差込む。
2. ナットを矢印の方向に回し締め付けて固定する。

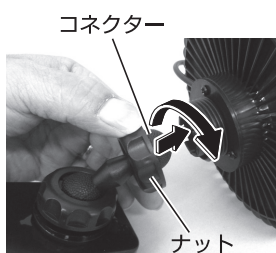

■ 取り付け

取り付け用グリップをアシストグリップなどに挟んで固定する。

⚠ 注意

- ・クリップ開口部は約 36mm 開きますが、取付け部の形状によっては確実に固定できない場合がありますので、注意してください。
- ・グリップ先端の内側にすべり止めラバーがありますが、取り付け部の形状、材質によってはキズが付いたり変色のおそれがありますので、あらかじめ取り付け部を保護してから取り付けてください。
- ・指を挟まない様に取り付けには十分ご注意ください。



■ 電源の ON/OFF

1. 風量調整ダイヤルを”カチッ”と音がするまで矢印方向に回し OFF にする。



2. 電源シガープラグを車両のシガーライターソケットに差込んでエンジンを始動すると LED ランプが点灯する。

⚠ 注意

- ・ バッテリーがあがり、エンジンが始動しなくなるおそれがありますので、必ずエンジンを始動した状態で使用してください。



3. 風量調整ダイヤルを矢印方向に回し風量を調整する。(風量無段階調整式)



4. 風向きを調整する。

⚠ 注意

- ・ 角度調整を行う時は必ず本体後方の角度調整ナットを緩めてから行ってください。
ナットが締め付けられた状態で無理に角度調整すると破損や故障の原因となります。



5. 使用後は風量調整ダイヤルを OFF にして、電源シガープラグをシガーライターソケットから抜く。

■ ヒューズ交換

電源シガープラグ内のヒューズを交換する場合、以下の手順で交換してください。

(交換用ヒューズは付属しておりません。別売のヒューズ [2A、φ6×30mm] を使用してください。)

1. 電源シガープラグの先端部分を左に回し取り外す。
2. ヒューズを取り外します。
3. 新品のヒューズ (別売) と交換する。
4. 先端部分を取り付けて、右に回してしっかり締め付ける。

