

取扱説明書

モントロウ エアコンプレッサー DC12V デジタル表示 オートストップ機能付

注文コード: 53383786

このたびは、エアコンプレッサー DC12V デジタル表示 オートストップ機能付をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に本書を必ずお読みのうえ、正しく安全にご使用ください。また、いつでも取り出せる場所に必ず保管してください。

1 安全にお使いいただくために

ここに書かれた注意事項は、人体への危害や財産への損害を未然に防止するための内容です。
いずれも安全にお使いいただくためには重要ですので、必ずお守りください。

警告 この表示内容を見逃して誤った使い方をした場合、死亡や重傷などの重大な傷害に結びつく可能性があります。

注意 この表示内容を見逃して誤った使い方をした場合、人的傷害や製品の破損、その他の物的損害へつながる可能性があります。

ご使用上の注意

【はじめに】 誤った使用方法により人的傷害や製品の破損、その他の物的損害が生じた場合、一切の保障、責任を負いません。

また、本製品の分解や改造、修理は、絶対に行わないでください。

警告

- ・自動車のエンジンをかけたまま使用するため、換気の悪い車庫での使用は避けてください。一酸化炭素中毒になるなど思わぬ事故の原因となります。
- ・必要以上に空気を充填しないでください。破裂してけがをしたり、破損につながるおそれがあります。
- ・連続での使用は 15 分以内とし、続けて使用される場合は 15 分以上休止して本体を冷ましてください。やけどをしたり故障の原因となります。
- ・小さなお子様の手が届かない場所に収納し、必ず大人の方が常に管理できる状況で使用してください。
- ・砂やホコリ、水の多い場所で使用しないでください。故障や感電、火災の原因となります。
- ・本製品は防水防じん仕様ではありません。塵埃や水のかかる場所で使用すると、故障や感電、火災の原因となります。
- ・可燃性ガス、火気のある場所では絶対に作業をしないでください。思わぬ事故の原因となります。
- ・使用中に異常を感じた場合は、ただちに使用を中止して電源を切ってください。感電や火災の原因になります。

注意

- ・本来の用途以外には使用しないでください。分解、改造は絶対におこなわないでください。
- ・過度な衝撃や振動をあてないでください。故障の原因となります。
- ・本体をシンナー、ベンジンなどで拭かないでください。変形や変色、ひび割れなどにつながるおそれがあります。
- ・本製品は DC12V 専用です。DC24V ではご使用になれません。また、導通不良の原因となりますので、アクセサリースOCKET はきれいな状態でご使用ください。
- ・本製品の空気圧表示はあくまで目安です。正確なタイヤ空気圧の測定は、精度の高いタイヤゲージなどで測定してください。

2 各部の名称と機能



■ 付属品

- ① ガラス管ヒューズ(予備)
② ボール用アダプター
③ 浮き輪用アダプター
④ 風船、自転車用アダプター

■ 名称一覧

- | | |
|--------------------|-----------|
| ① ポンプ駆動スイッチ | ⑥ 電源プラグ |
| ② LED ライトスイッチ | ⑦ 電源コード |
| ③ 空気圧メーター (デジタル表示) | ⑧ エアノズル |
| ④ -ボタン (空気圧設定) | ⑨ エアホース |
| ⑤ +ボタン (空気圧設定) | ⑩ LED ライト |

仕様

入力電源	DC12V
動力電流	10A
連続使用時間	15 分以内
圧力測定範囲	0 ~ 1030kPa
ヒューズ容量	15A
シリンダー直径	22mm
電源コードの長さ	3M
エアホースの長さ	0.52m (520mm)

※ 上記の仕様は、予告なしに変更することがあります。

3 使いかた

■ 各部の使いかた

電源プラグを自動車のアクセサリソケットに挿入し電源を入れてください。


▼ ポンプ駆動スイッチ / LED ライトスイッチ

- ポンプ駆動スイッチを ON にするとポンプが駆動し、エアを充填します。
- LED ライトスイッチを ON にすると LED ライトが点灯します。


アクセサリソケット



電源プラグ

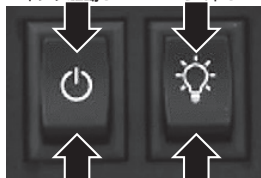

ポンプ駆動ON LEDライトON
ポンプ駆動OFF LEDライトOFF

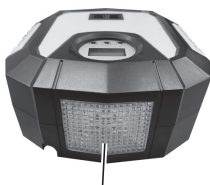

LEDライト

▼ 空気圧の調整 / オートストップ

- お好みの設定空気圧に調整します。+ボタンで増加、-ボタンで減少します。押し続けると連続して数値が増減します。
 - ・ 空気圧は 0 ~ 最大 1030kPa まで充填することができます。
- 設定したい目標の空気圧で±ボタンを離すと 3 回点滅し 0kPa に戻ります。
 - ・ タイヤや他の対象物にホースを接続している場合は、現在の空気圧が表示されます。
- ポンプ駆動スイッチを ON にして充填を開始すると、設定空気圧付近で自動停止します。
 - ・ 設定空気圧より約 10 ~ 20% 程度、高く表示（充填）されて停止します。


⚠ 注意

- 本製品の空気圧表示はあくまで目安です。正確なタイヤ空気圧の測定は、精度の高いタイヤゲージなどで測定してください。
- 表示空気圧の単位は kPa のみです。中央のボタンを押しても単位を切り替えるなどの機能はありません。




▼ アダプター（付属品）の取り付けかた

- 使用したいアダプターをエアノズルに差し込み、ロックレバーを倒して固定します。
 - ・ ボール用アダプターは奥まで差し込み、ロックレバーを倒してロックしてください。

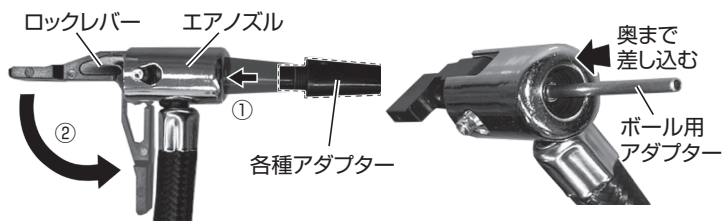

▼ ヒューズの交換

- 本製品の電源が入らなくなったときは、電源プラグの中にあるヒューズを点検し、切れている場合は付属のガラス管ヒューズ（予備）と交換してください。

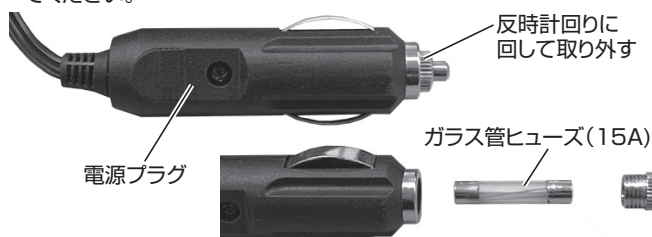

■ 自動車のタイヤ空気圧調整方法

電源は自動車のアクセサリ（シガー）ソケットから供給します。

1. エアノズルをタイヤのバルブに取り付ける

- エアノズルのロックレバーを倒してバルブに固定します。

2. 電源プラグを差し込み電源を入れる

- 自動車のアクセサリソケット、またはシガーソケットに挿入してください。

手順1.



手順2.



3. 自動車のエンジンを始動する（バッテリーあがり防止）

- 自動車のエンジンスイッチ（ボタンや鍵）は車種により異なります。

⚠ 警告

- 自動車のエンジンをかけたまま使用するため、換気の悪い車庫での使用は避けてください。一酸化炭素中毒になるなど思わぬ事故の原因となります。

4. 空気圧を設定する

- 詳細は「空気圧の調整 / オートストップ」をご参照ください。

エンジンスイッチ

手順3.



手順4.



±ボタンで空気圧を設定する

5. タイヤに空気を充填する

- ポンプ駆動スイッチを ON にしてタイヤに空気を充填します。
- 設定空気圧付近になるとポンプは自動停止します。
 - ・ 自動停止した空気圧メーターの表示を目安にして、タイヤゲージなどで空気圧を調整してください。

手順5.



6. ポンプ駆動スイッチを OFF にする

- ポンプが自動停止して ON の状態にあるスイッチを OFF にしてください。
- 空気圧調整が完了したら手順 3. から逆の手順で取り外してください。
- 収納するときには、背面収納状態を参考にしてください。

手順6.



〈背面収納状態〉

