

取扱説明書



公団型流し台

注文コード：53691393/53691409/53691418/53691427/53691436/
53691445/53691454/53691463/53691479/53691488

このたびは、公団型流し台をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に本書を必ずお読みのうえ、正しく安全にご使用ください。また、いつでも取り出せる場所に必ず保管してください。

1 安全にお使いいただくために

ここに書かれた注意事項は、人体への危害や財産への損害を未然に防止するための内容です。
いずれも安全にお使いいただくためには重要ですので、必ずお守りください。

警告 この表示内容が無視して誤った使い方をした場合は、死亡や重傷などの重大な傷害に結びつく可能性があります。


注意 この表示内容が無視して誤った使い方をした場合は人的傷害や製品の破損、その他の物的損害へつながる可能性があります。

ご使用上の注意

【はじめに】 誤った使用方法により人的傷害や製品の破損、その他の物的損害が生じた場合、一切の保障、責任を負いません。
また、本製品の分解や改造、修理は、絶対に行わないでください。

警告

- 流し台、調理台の天板より低い位置にガステーブルを設置しないでください。
火災の原因になることがあります。
- 流し台、調理台の天板に乗るようなことはおやめください。
ケガをするおそれがあります。
- 扉や取っ手、引き出しにぶらさがったり、もたれかかるなど、過度な荷重をかけないでください。
ケガをするおそれがあります。
- 扉が傾いたり、ガタつきがあるときは、丁番のねじを締め直し正常に戻してください。
緩んだまま使用すると、ケガをするおそれがあります。

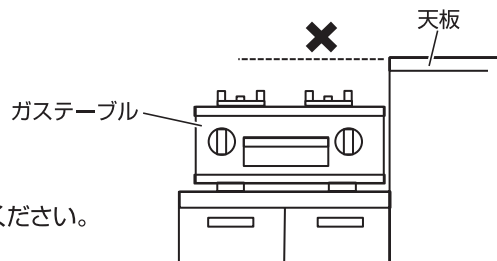

注意

- 台所で使用する洗剤・防腐剤・漂白剤・その他薬品類はそれぞれに表示されている事項をお守りください。
- ヌメリ取り剤などで使われる固形または粉末の塩素系洗浄剤は使用しないでください。
金属やゴムの腐食・さびの発生・劣化の原因になります。保管場所にも十分に注意してください。
- 揚げ物油や多量の熱湯を直接排水溝に流さないでください。器具の変形や水漏れの原因になります。
- 高温のなべや、やかんなど熱いものを天板に直接置かないでください。変色、変形などのおそれがあります。
- 調味料の汚れや濡れた刃物や缶類などを長時間放置しないでください。さびの原因となります。