

# 取扱説明書



## 誘導用ライト 警笛付

注文コード: 57825374

このたびは、誘導用ライト 警笛付をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。  
ご使用前に本書を必ずお読みのうえ、正しく安全にご使用ください。また、いつでも取り出せる場所に必ず保管してください。

### 1 安全にお使いいただくために

ここに書かれた注意事項は、人体への危害や財産への損害を未然に防止するための内容です。いずれも安全にお使いいただくためには重要ですので、必ずお守りください。



#### 警告

この表示内容を無視して誤った使い方をした場合は、死亡や重傷などの重大な傷害に結びつく可能性があります。



#### 注意

この表示内容を無視して誤った使い方をした場合は人的傷害や製品の破損、その他の物的損害へつながる可能性があります。

#### ご使用上の注意

【はじめに】 誤った使用方法により人的傷害や製品の破損、その他の物的損害が生じた場合、一切の保障、責任を負いません。  
また、本製品の分解や改造、修理は、絶対に行わないでください。



#### 警告

- ・ 本来の用途以外には使用しないでください。
- ・ 本製品は防水仕様ではありません。雨がかかる場所や結露しやすい場所で使用しないでください。また濡れた手で本製品を触らないでください。感電の原因となります。
- ・ 点灯中のランプからは、強い光が出ています。絶対に直視しないでください。
- ・ 人に向けて照射しないでください。
- ・ 警笛は耳の近くでは絶対に使用しないでください。大きな音で聴力障害などの原因になることがあります。
- ・ 小さなお子様の手が届かない場所に収納し、必ず大人の方が常に管理できる状況でご使用ください。



#### 注意

- ・ 故障の原因となるため、下記のような保管、使用はしないでください。
  - ー 温度、湿度の変化が大きい場所やほこりの多い場所、酸、アルカリ、油を使用する場所での使用や保管をすること。
  - ー 過度な衝撃や振動を与えること。
  - ー 指定された種類の電池以外や、新旧、および異なる種類の電池を使用すること。また、極性(+)、(−)の向きを間違えて使用すること。

### 2 各部の名称



#### 仕様

|           |                 |
|-----------|-----------------|
| 使用電池(別売り) | 単二電池×2本         |
| ライト       | 赤色LED6個・白色LED2個 |
| 赤色ライト部分   | PVC             |
| グリップ・先端部分 | ABS樹脂           |
| 長さ        | 全長550mm         |
| 連続使用時間    | 60〜70時間         |
| 質量        | 約160g(電池含まず)    |

※ 上記の仕様は、予告なしに変更することがあります。


### 3 電池の入れ方

1. グリップを左に回し取外します。



2. (+)(−)を確かめて単二電池2本(別売)をグリップ内部に入れます。

3. グリップを右に回し取付けます。

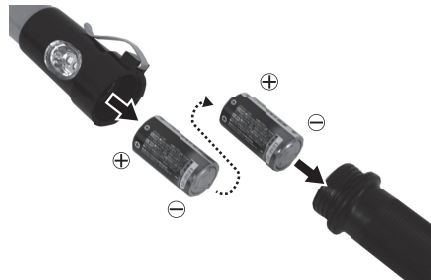

### 4 使い方

#### ■ 点灯スイッチ

- 点灯スイッチを押す度に、下記のように点灯が切り替わります。



#### ■ 警笛スイッチ

- 警笛スイッチを押し続けている間、警笛が鳴ります。