

取扱説明書

モノタロウ ハンディファン 首掛け扇風機

注文コード:62133269
75916813

このたびは、ハンディファン 首掛け扇風機 をご購入いただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に本書を必ずお読みのうえ、正しく安全にご使用ください。また、いつでも取り出せる場所に必ず保管してください。

1 安全にお使いいただくために

ここに書かれた注意事項は、人体への危害や財産への損害を未然に防止するための内容です。
いずれも安全にお使いいただくためには重要ですので、必ずお守りください。

警告 この表示は、注意事項を無視して誤った使い方をした場合に、「死亡または重傷を負うおそれがある」内容です。

注意 この表示は、注意事項を無視して誤った使い方をした場合に、「けがや傷害を負うこと、製品の破損やそれに伴う財産の損害が発生するおそれがある」内容です。

ご使用上の注意 【はじめに】 誤った使用方法により人的傷害や製品の破損、その他の物的損害が生じた場合、一切の補償、責任を負いません。
また、本製品の分解・改造・修理は、決して行わないでください。


警告

- 本来の用途以外には使用しないでください。 • 雨中で使用したり、湿気、または、濡れた場所で使用しないでください。感電するおそれがあります。
- 発煙、発熱、異臭、異音が発生したら、すぐに使用をやめてください。 • 異物や液体を入れたり、付着させないでください。
- 高温多湿や直射日光を避けてください。 • 加熱したり、水や火の中に入れないでください。製品の爆発、破裂のおそれがあります。
- 小さなお子様の手が届かない場所に収納し、必ず大人の方が常に管理できる状況でご使用ください。

注意

- 充電しながらの使用はしないでください。 • 脱着時は電源をOFFにしてください。 • 必ず首に装着して使用してください。
- 髪を垂らした状態での使用は、吸気口に髪の巻き込みの原因になりますので避けてください。 • 水分や静電気を帯びた手で触れないでください。
- お手入れの際は、電源をOFFにしてください。 • 汚れは、やわらかい布でふき取ってください。 • 製品の上や近くに、熱で変形しやすいものを置かないでください。
- 本製品に強い振動や衝撃を与えないでください。故障・破損などの原因となることがあります • 送風口内に指や異物を入れないでください。
- 健康を害するおそれがありますので、長時間、風を体に当て続けしないでください。

2 各部の名称

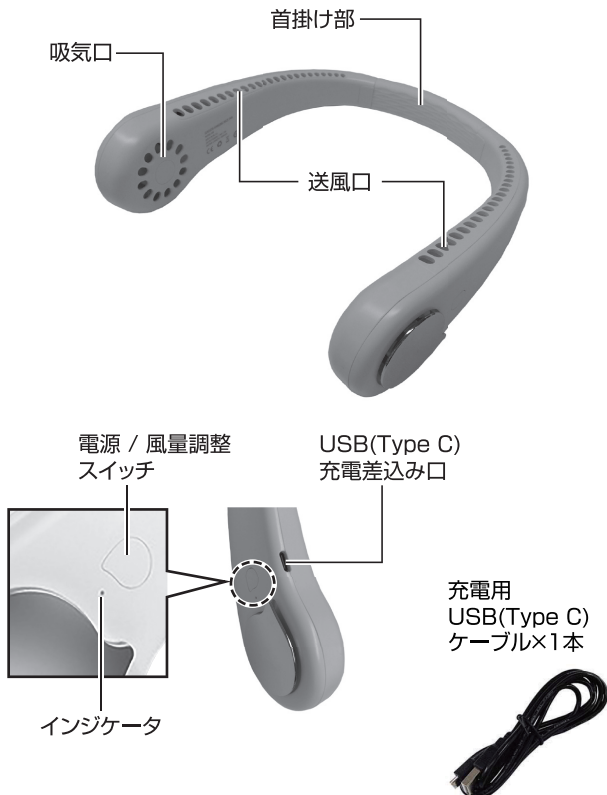

3 使い方

■ 充電方法

1. 充電用USBケーブルのコネクタをパソコンや充電用アダプタに接続します。
2. 充電用USBケーブルのUSB(Type C)コネクタを製品本体の充電差込み口に接続します。
3. インジケータが青色に点滅し、充電が開始されます。
4. 満充電になるとインジケータが青色に点灯します。

■ 電源ON(送風開始)/OFF(送風停止)と風量調整

1. 電源/風量調整スイッチを押すごとに風量を切り替えることができます。

OFF → 弱風量 → 中風量 → 強風量
(送風停止)

2. 電源/風量調整スイッチを長押し(約1.5秒)すると、どの風量からでも電源がOFF(送風停止)になります。
※ ファンが作動中は、インジケータが青色に点灯します。

仕様

入力	DC5V/1A
充電時間	約3時間
使用時間	【強】約2.0/【中】約3.5/【弱】約6.0
バッテリー容量	リチウム電池 1800mAh
寸法	222×207×58 mm
重さ	220g

※ 上記の仕様は、予告なしに変更することがあります。