

取扱説明書



大画面タイマー

注文コード: 62694757

このたびは、大画面タイマーをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に本書を必ずお読みのうえ、正しく安全にご使用ください。また、いつでも取り出せる場所に必ず保管してください。

1 安全にお使いいただくために

ここに書かれた注意事項は、人体への危害や財産への損害を未然に防止するための内容です。いずれも安全にお使いいただくためには重要ですので、必ずお守りください。

警告 この表示は、注意事項を無視して誤った使い方をした場合に、「死亡または重傷を負うおそれがある」内容です。

注意 この表示は、注意事項を無視して誤った使い方をした場合に、「けがや傷害を負うこと、製品の破損やそれに伴う財産の損害が発生するおそれがある」内容です。

ご使用上の注意

【はじめに】 誤った使用方法により人的傷害や製品の破損、その他の物的損害が生じた場合、一切の補償、責任を負いません。
また、本製品の分解・改造・修理は、決して行わないでください。


警告

- ・本来の用途以外には使用しないでください。・防水・防滴構造を有していませんので、必ず屋内で使用してください。感電するおそれがあります。
- ・発煙、発熱、異臭、異音が発生したら、すぐに使用をやめてください。・加熱したり、水や火の中に入れてください。製品の爆発、破裂のおそれがあります。
- ・小さなお子様の手が届かない場所に収納し、必ず大人の方が常に管理できる状況で使用してください。

注意


- ・本製品は医療用・業務用ではありませんので、日常生活での時間の目安としてお使いください。・屋外の直射日光の当たる場所や高温、多湿、磁気が多い場所で使用しないでください。
- ・暖房器具、加湿器などの付近では使用しないでください。・電池の極性(+)(-)を確認し正しく入れてください。・長期間使用しない場合は電池を取り出してください。
- ・本体の汚れはたたく絞った布で拭き取ってください。汚れがひどい場合は中性洗剤をつけた布で拭き取ってください。
- ・お手入れの際、シンナー・ベンジン・ガソリン・灯油・アルコールなどは使わないでください。変色、変形、破損のおそれがあります。

2 各部の名称

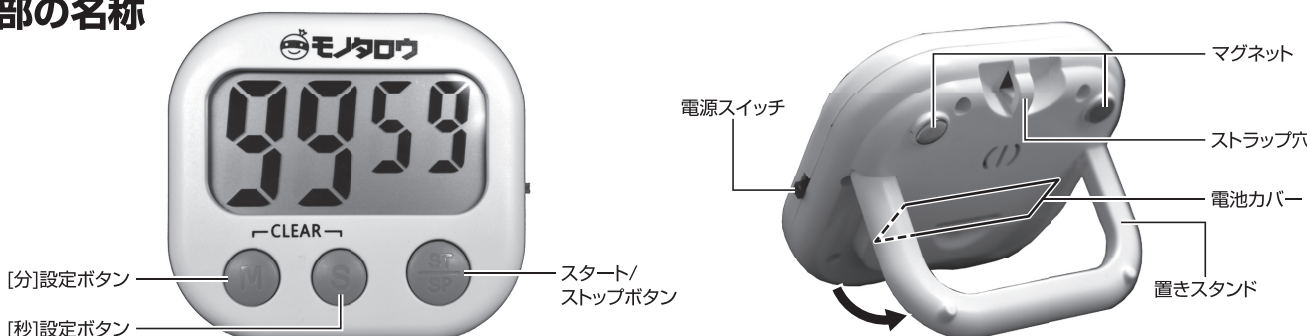

3 電池の入れ方

1. 本体裏面の電池カバーを取外します①。
2. 電池(別売)の極性(+) (-)を間違えないようにセットします②。
3. 電池カバーを取付けます③。

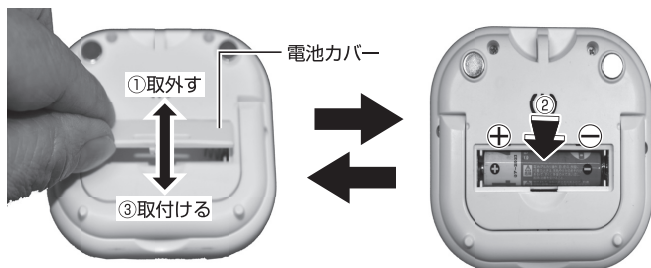

仕様

素材	本体/ABS
サイズ	縦76mm×横84mm×幅22mm
重量	約55g(電池含まず)
設定時間	最大99分59秒/最小1秒
アラーム音量	約80dB
使用電池	単四形電池1本(別売)
設置方法	マグネット式、スタンド式、ストラップ式

※ 上記の仕様は、予告なしに変更することがあります。

4 使い方

■ 電源の ON/OFF

1. 電源スイッチを引き上げると電源がONになります。
2. 電源スイッチを引き下げると電源がOFFになります。

■ カウントアップ機能

1. 電源スイッチを[ON]にします。
2. [スタート/ストップボタン]を押すとカウントアップが開始します。
3. カウントアップ中に[スタート/ストップボタン]を押すとカウントアップが停止します。再度[スタート/ストップボタン]を押すとカウントアップが再開されます。
4. カウントアップが停止中に[分]設定ボタンと[秒]設定ボタンを同時に押すとカウントがリセットされ表示が[00分00秒]になります。

■ カウントダウン機能

1. 電源スイッチを[ON]にします。
2. [分]設定ボタンと[秒]設定ボタンで設定したい時間にセットします。
3. カウントダウン中に[スタート/ストップボタン]を押すとカウントダウンが停止します。再度[スタート/ストップボタン]を押すとカウントダウンが再開されます。
4. [スタート/ストップボタン]を押すとカウントダウンが開始します。
5. 表示が[00分00秒]になると1分間アラームが鳴ります。手動でアラームを止めるには、いずれかのボタンを押します。

■ リピート機能

1. アラームが鳴っている時に、[スタート/ストップボタン]を押す、またはアラームが鳴り終わるまで(1分間)待つと前回設定された時間が表示されます。
2. [分]設定ボタンまたは[秒]設定ボタンでアラームを止めた時は、[スタート/ストップボタン]を押すと前回設定された時間が表示されます。