

取扱説明書

モノロウ プロトラクター デジタル式

注文コード:65659038
65659573

このたびは、プロトラクター デジタル式 をご購入いただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に本書を必ずお読みのうえ、正しく安全にご使用ください。また、いつでも取り出せる場所に必ず保管してください。

1 安全にお使いいただくために

ここに書かれた注意事項は、人体への危害や財産への損害を未然に防止するための内容です。
いずれも安全にお使いいただくためには重要ですので、必ずお守りください。

警告 この表示は、注意事項を無視して誤った使い方をした場合に、「死亡または重傷を負うおそれがある」内容です。

注意 この表示は、注意事項を無視して誤った使い方をした場合に、「けがや傷害を負うこと、製品の破損やそれに伴う財産の損害が発生するおそれがある」内容です。

ご使用上の注意

【はじめに】 誤った使用方法により人的傷害や製品の破損、その他の物的損害が生じた場合、一切の補償、責任を負いません。
また、本製品の分解・改造・修理は、決して行わないでください。

警告


- 直尺部の角は鋭利になっており危険です。また、直尺部に指を挟まないように注意してご使用ください。
- 小さなお子様の手が届かない場所に収納し、必ず大人の方が常に管理できる状況でご使用ください。

注意

- 直尺部の開閉はロックツマミを中心に時計回り、または反時計回りで行ってください。前後に無理に開いたりしないでください。
- 落としたりぶつけたり、乱暴な取り扱いはいしないでください。
- 長期間使用しない時は、電源をOFFにして電池を取り外し防錆油を塗布して保管してください。
- 本製品を本来の用途以外には使用しないでください。乱暴な取り扱い方をすると、破損につながるおそれがあります。
- 汚れた際には中性洗剤と柔らかい布で拭きとってください。
- 本体をシンナー、ベンジンなどでは拭かないでください。変形や変色につながるおそれがあります。


2 各部の名称

■名称一覧

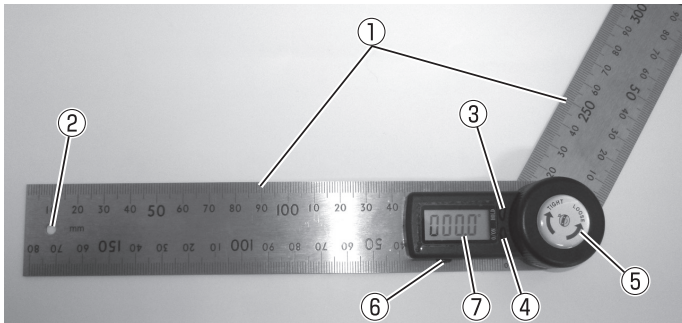

- | | | |
|------------|-------------------------------|---------|
| ① 直尺部 | ④ O/ON ボタン
(ゼロセット / 電源ボタン) | ⑥ 電池収納部 |
| ② 引っ掛け穴 | | ⑦ 液晶表示部 |
| ③ HOLD ボタン | ⑤ ロックツマミ | |

3 電池の入れ方(交換方法)

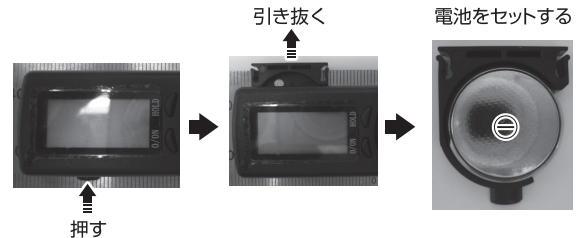

1. 電池収納部の突起を下から押す。
2. 電池収納部のケースを上から引き抜きます。
3. ケースに電池の⊕が上側になるようにセットする。
4. ケースを電池収納部に戻す。

■仕様


注文番号		65659573	65659038
測定範囲	角度	0.0 ~ 359.9°	
	長さ	0 から 395mm	0 から 595mm
精度	角度	± 0.3°	
	長さ	200mm	± 0.2mm 以下
最小目盛	角度	0.1°	
	長さ	1mm	
使用温度・湿度		0℃ ~ 50℃・85%以下	
材質		モジュール部：ABS 樹脂、直尺部：ステンレス201	
電源		リチウム電池 CR2032 1 個 (別売り)	
オートパワーオフ		約 5 分	
電池寿命		約 2,000 時間	
本体サイズ		幅 35 × 長さ 217mm	幅 35 × 長さ 317mm
製品重量		162 g	243g

※ 上記の仕様は、予告なしに変更することがあります。

4 使い方


■ ロックツマミ

1. ロックツマミを「ゆるむ」方向に回すと直尺部を動かすことができる。
2. ロックツマミを「しめる」方向に回すと直尺部が固定する。

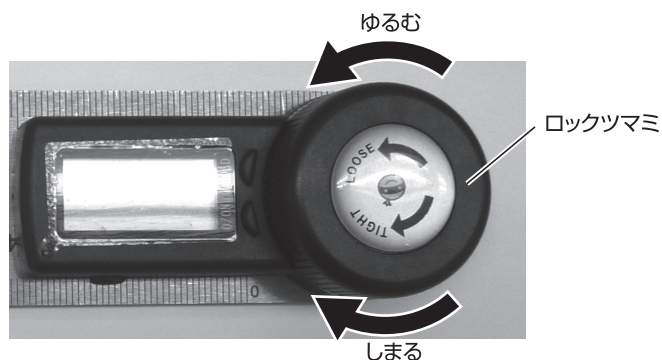


■ 電源 ON OFF / ゼロ調整

1. O/ON ボタンを押すと電源が ON になる。
2. ロックツマミをゆるめ、直尺部を重ねた状態、または開いた状態にする。
3. O/ON ボタンを押しゼロセットする。
4. 再度 O/ON ボタンを押すと電源が OFF になる。

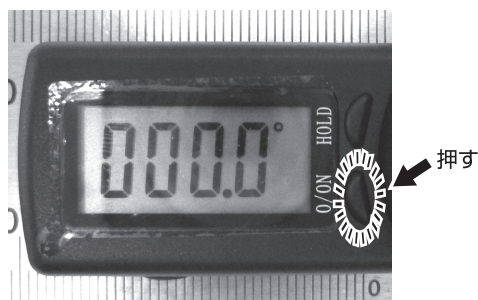

■ ホールド機能


1. HOLD ボタンを押すと測定値の表示が保持される。
2. 表示が保持状態のときは、「H」マークが表示される。
3. 再度 HOLD ボタンを押すと、保持状態が解除される。

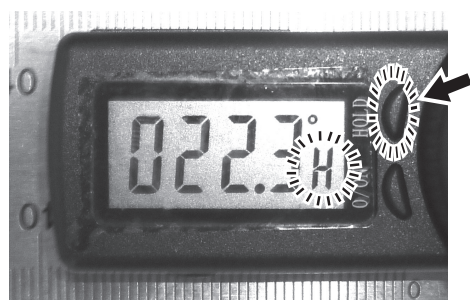

■ 角度測定


【外角を測定（けがき）する】

1. 外角を測定する場合は、直尺部を重ねる。
2. 直尺部を重ねた状態でゼロ調整をする。
3. 測定対象物に当てて角度を測り、測定値を読み取る。

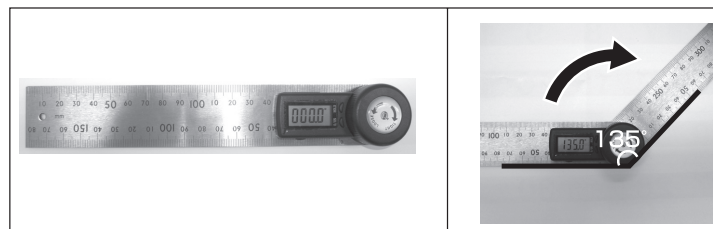

【内角を測定（けがき）する】


1. 内角を測定する場合は、直尺部を重ねる。
2. 直尺部を広げた状態でゼロ調整をする。
3. 測定対象物に当てて角度を測り、測定値を読み取る。

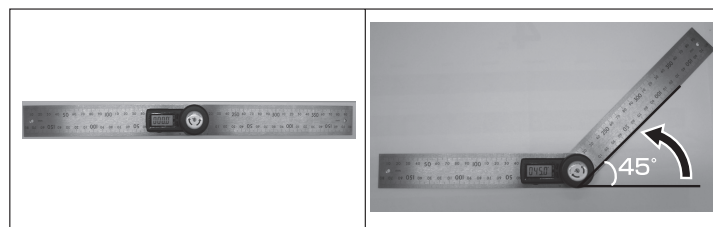

■ 長さ測定


【左端面基点】

1. 直尺部を開いた状態にすると、上段目盛が左端面基点となる。

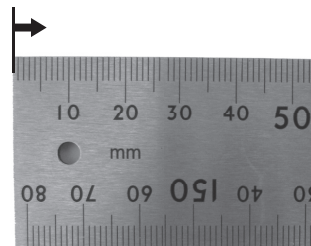

【直角 / 内側基点】

1. 直尺部を 90° にすると、上段目盛が内側基点となる。

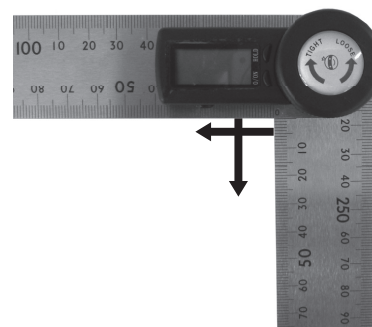

■ 故障かな？と思ったら

症状	原因	対策
・表示が約 1 秒間隔で点滅する。 ・表示が薄い。 ・表示が安定しない。	・電池残量が少なくなっています。	・リチウム電池 CR2032 を交換してください。
・直尺部を動かしても表示が変化しない。 ・ボタン操作ができない。 ・異常な表示がでる。	・回路のトラブルです。 ・本体の温度が使用範囲外です。	・電池を取り外し、約 1 分後に入れ直してください。 ・本体を 0℃～50℃ にしてください。
・数字が表示されない。	・電池の接触不良です。 ・電池残量が少なくなっています。 ・電池が反対向きに入っています。	・電池の接触部を確認してください。 ・リチウム電池 CR2032 を交換してください ・電池の向きを確認してください。