

取扱説明書

モノタロウ DCコンバーターDC24V-12V DC24V用 注文コード:65820467

このたびはDCコンバーターDC24-12Vをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
ご使用前に本書を必ずお読みのうえ、正しく安全にご使用ください。

ご使用の前に

警告 この表示は、注意事項を無視して誤った使い方をした場合に、「死亡または重傷を負うおそれがある」内容です。

- 本製品はDC24V専用です。DC12V車には使用しないでください。また接続する機器はDC12V電源に限ります。
- ご使用になる電装品のシガープラグを本製品のソケット部に接続するまえに、接続する機器の消費電力をご確認ください。DC12Vソケット3口・USB1口の合計消費電力60Wです。60W以上でのご使用はできません。火災や故障の原因になりますので超えないようにしてください。
- ソケット内部に車用電源シガープラグ以外は絶対に入れないでください。故障の原因になります。
- お手持ちのUSBケーブルを本製品のUSBポートに差し込んで使用する際は、USBケーブルをソケットの中に入れないとください。感電や発火の原因になります。
- 本製品を濡れた手で触ったり、本製品を濡らさないようにしてください。感電する恐れや故障の原因になります。
- 必ずお車を安全な場所に停車してから本製品及び接続機器をご使用ください。
- ご使用前に本製品の電源プラグ部がシガーライターソケットの奥まで確実に差し込まれているか確認してください。走行中の振動により本製品が外れることがあります。接触不良の状態で使った場合本製品や車のヒューズ、アクセサリーの破損の原因になります。
- エアバックの動作・効果の妨げになる場所や運転の妨げになる場所、突起物として危険が生じる場所、強い衝撃が加わる場所に本製品を取付けないでください。
- 市販のコードリール等、細い電線の製品を使用して充電を行った場合、電線の定格電流を超えた電流が流れケーブルが焼損する恐れがありますので純正ケーブルなど、よく確認したうえでご使用ください。
- 本製品及び接続機器本体、接続機器の電池パックが高温になった場合や発煙、ショートがあった場合にはただちにご使用を中止してください。万が一異常の兆候が見られるときはただちに使用を中止し、本製品を取り外してください。
- ※本製品の分解、改造(電源プラグを分解して直接配線)などはおやめください。本製品及び接続機器の故障、破損の原因になります。分解、改造等による本製品及び接続機器のトラブルに関して、当社では一切その責任を負いかねます。

注意 この表示は、注意事項を無視して誤った使い方をした場合に、「けがや傷害を負うこと、製品の破損やそれに伴う財産の損害が発生するおそれがある」内容です。


- ご使用前に必ず接続機器のメモリのバックアップを取ってください。
- 本製品をご使用する時には車のバッテリー保護のため必ずエンジンをかけた状態でご使用ください。
- 本製品内部のヒューズが破損した時は車のヒューズボックスにある全てのヒューズに破損がないこと、車の機能に支障がないことを確認してください。
- 本製品をシガーライターから抜くときは指でシガーライター部を押さえながら必ず水平にゆっくり抜いてください。走行中の振動による外れ・接触不良を防ぐため抜けにくくなっています。コードを引っ張ったり回転させたりしないでください。斜めに無理に抜くと故障・破損の原因になります。
- 車のキーを抜いても電源が切れない車種は降車する際に必ず本製品の電源プラグ部をシガーライターソケットから抜いてください。バッテリー上がりの原因になります。
- 誤って落とした場合は、破損する場合があります。
- 煙がでる、焦げ臭い匂いがするなど、異常の兆候が見られたときはただちにご使用を中止し、製品を取り外してください。
- ※上記の警告・注意に従わない場合、誤ったご使用・分解・改造された際の事故・故障・破損などにつきましては、当社は一切その責任を負いません。

ご使用方法

- ソケット部** ※USBコネクタは、A端子以外の接続はできません。裏表を間違えないように接続してください。
- シガーライターソケットの汚れやほこりを取り除いてください。
 - ※シガーライターソケットの中に電気を通すものが入らないようにしてください。
 - 設置位置を確認して付属品の剥離紙を剥がしてしっかりと固定してください。
 - ご使用になる電装品を本製品に差し込んでください。
 - ※純正のシガーライターはご使用できません。

■USBポート部

- 安全のため接続前に必ず接続機器の電源がOFFになっていることをご確認のうえ差し込んでください。
- 一部の機種では電池残量がゼロの状態では充電できない場合があります。10分以上、接続機器をUSBポートに接続してから電源を入れてください。
- ※使用するUSBケーブルによってはケーブル被覆が熱くなる場合があります。熱くなつた場合はすぐに中止してください。
- 充電終了後は必ずUSBケーブルを本製品のUSBポートから外してください。
- ※コネクタを抜き差しする際は本製品をしっかりと持ち、ゆっくり抜き差してください。

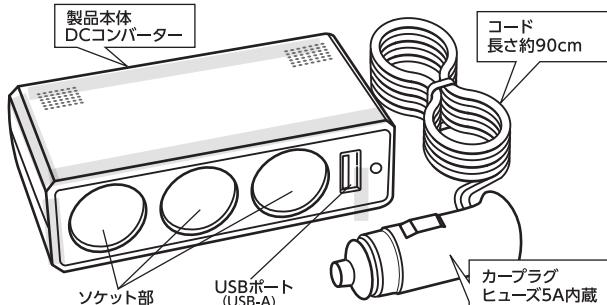

材質	製品本体: ABS樹脂 カーブラグ: ABS樹脂 コード: PVC/銅	本体寸法	W110xH34xD65
入数	1セット	定格入力電圧	DC24V
		定格出力電圧・電流	DC12V・5A
		USB出力	5V2A
		耐熱温度	80°C

ご使用前に下記の内容を必ずお読みください。

許容電力(W)範囲内でも、コンプレッサー、加熱機器(湯沸し器、炊飯器、ヒーター等)などの付加の大きな製品は使用しないでください。発熱や火災等の原因となり大変危険です。

- DC-ACのインバーターの使用はできません。
- 国産車一部車種によってはシガーソケットの形状が適合しないものがあります。
- ※シガーライターソケットの内径φ20.8mm～φ22mmの範囲を超える場合は使用できません。
- 外国車、特殊車両(ゴミ収集車、ミキサー車などのモーター搭載車両や冷凍車等)には使用できません。
- 車種によってはエンジン始動時に瞬間的規定以上の電流・電圧が供給される場合がありますので、エンジン始動時には本製品のカーブラグをシガーライターソケットから外してください。
- 接続するUSB機器側の機能やご使用状況によって充電や電源供給ができない場合があります。
- 接続の際は、各種機器付属の純正USBケーブルまたはメーカー推奨のUSBケーブルをご使用ください。
- 両面テープの貼付け面のホコリ・油分などを中性洗剤で拭き取り完全に乾いてから貼付けてください。また皮革・布・曲面・球面には貼付けできません。
- 両面テープの粘着強度が安定するまで約24時間かかります。負荷や衝撃を与えないでください。また貼り直しは、粘着力が低下しますのでしないでください。
- 車種によっては両面テープ部分が変色したり日焼けあとが残る場合があります。
- ※保安基準(法令)に違反するような取付けはしないでください。違法改造によるトラブルや事故については、当社は一切責任を負いません。
- ※取付けの不備や配線ミスなどによる事故については当社は一切責任を負いません。
- ※仕様及び外観は改良のため予告なく変更する場合があります。
- ※廃棄に関しては、お住いの自治体の分別に従ってください。