

# 取扱説明書

## MonotaRO LED ハンドライト 明るさ 600Lm

注文コード：17735396

このたびは、LEDハンドライト 明るさ600Lmをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。  
ご使用前に本書を必ずお読みのうえ、正しく安全にご使用ください。また、いつでも取り出せる場所に必ず保管してください。

### 1 安全にお使いいただくために

ここに書かれた注意事項は、人体への危害や財産への損害を未然に防止するための内容です。  
いずれも安全にお使いいただくためには重要ですので、必ずお守りください。

**警告** この表示は、注意事項を無視して誤った使い方をした場合に、「死亡または重傷を負うおそれがある」内容です。

**注意** この表示は、注意事項を無視して誤った使い方をした場合に、「ケガや傷害を負うこと、製品の破損やそれに伴う財産の損害が発生するおそれがある」内容です。

#### ご使用上の注意

【はじめに】 誤った使用方法により人的傷害や製品の破損、その他の物的損害が生じた場合、一切の補償、責任を負いません。  
また、本製品の分解・改造・修理は、決して行わないでください。

#### 警告

- 本製品を本来の用途以外で使用しないでください。
- LEDライトを直接のぞきこんだり、人や動物への照射は絶対にしないでください。視力を損なうなど、重大な事故の原因となります。
- 本製品は完全な防水仕様ではありません。水中で使用しないでください。感電の原因となります。
- 小さなお子様の手が届かない場所に収納し、使用にあたっては、必ず大人の方が常に管理できる状況で使用してください。

#### 注意

- 過度な衝撃や振動をあたえないでください。故障の原因となります。
- 高温多湿、直射日光の当たる場所、車内や暖房器具の近くでの放置はしないでください。故障の原因となります。
- 本製品の保護等級は「IP54」です。完全な防水・防塵ではないため使用する環境に注意してください。
- 指定された種類の電池以外は使用しないでください。また、極性(+)、(-)を間違えないでください。故障の原因となります。
- 新・旧、および異なる種類(アルカリ、マンガンなど)の乾電池を混ぜて使用しないでください。故障の原因となります。
- 長期間使用しないときは本体から電池を取り外し、保管してください。液漏れによる故障の原因となります。
- 本体をシンナー、ベンジンなどでは拭かないでください。変形や変色につながるおそれがあります。
- LEDライトは交換できません。
- 商品の特性上、明るさや光の色にバラツキが出る場合があります。

### 2 各部の名称



#### 仕様

本体材質	アルミニウム合金
点灯パターン	強/弱
明るさ(Lm)	強:600(ワイド点灯) / 弱:60(ワイド点灯)
連続点灯時間(h)	強:2 / 弱:15
光源色	白
寸法(mm)	全長(約)131 / 先端径(約)φ37
本体質量(g)	145(電池含まず)
保護等級	IP54
使用電池	単四形乾電池×4(別売)
点灯パターン	強モード⇒OFF⇒弱モード⇒OFF
付属品	ストラップ

※ 商品改良の為、仕様・外観等を予告なく変更することがあります。この変更によって生じる損害については、当社はその責任を負いかねますので予めご了承ください。

### 3 使用方法


▼ 本体の電源スイッチを押すごとに以下のように切り替わります。



※ 電源OFFが5秒間以上の場合、次回点灯は強モードになります。

▼ 点灯状態から電源スイッチを半押しすると、強⇒弱または弱⇒強に切り替わります。

▼ 本体ヘッド部分を前後させることで、照射範囲(フォーカス)を調整することができます。

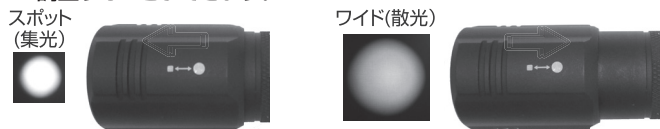

#### 乾電池の入れ方

電池カバーを開けて、単四形アルカリ乾電池4本をバッテリーカートリッジの⊕⊖の表示に従い正しくセットし、電池カバーを元通りに閉じてください。

※ 乾電池は付属していません。



バッテリーカートリッジ

※ バッテリーの⊕⊖の取り付け方向は、バッテリーカートリッジの内側に表記されています。