

# ダイヤル式南京錠 開錠番号のセット方法

注文コード:05554833

ダイヤル式南京錠 パソコン用セキュリティケーブル




①



ご購入時の開錠番号は  
0-0-0です

②

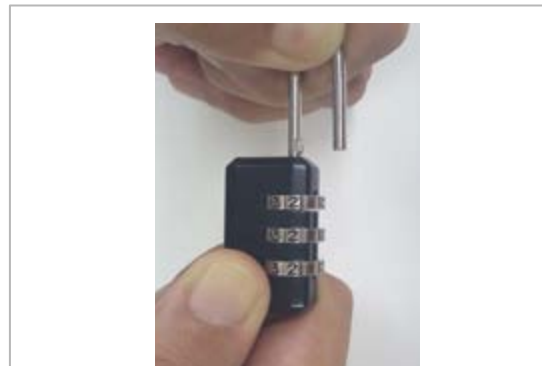

シャックルを引き上げて  
180度回します

③



シャックルを強く押し下げながら  
90度回すと開錠番号の設定位置に  
なります

④



ダイヤルを回してお好みの番号に設  
定します(例:1-2-3)※

⑤



180度の位置に戻して  
シャックルを引き上げます

⑥



シャックルを最初の位置に戻して  
施錠します(新たに設定した番号で  
開錠できます)

※設定した番号は必ず憶えておいて下さい

番号がわからなくなった場合は000から999までの番号を順にお試しいただく以外に開錠方法はありません