アサヒペン

これは便利
ガス抜きキャップ付
特許 No.2941761

環境にやさしい

高耐久

ノントルエン/ノンキシレン

ラッカースプレー

シリコン変性により
紫外線・酸性雨・サビに強い

超速乾

タレないハイソリッドタイプ

用途

電気器具・家具・機械器具・自転車など
屋内外の鉄製品・木製品

New 回しやすい パターン変更ノズル付

無鉛塗料
鉛・クロム化合物は使用していません。

標準塗り面積（2回塗り）
0.6～1.2㎡ タタミ0.4～0.7枚分

乾燥時間
夏期/20～30分
冬期/40～60分

使用方法・注意書きをよく読んでから使用して下さい。 300ml

商品名 高耐久ラッカースプレー
品　名 ラッカー（銀はアクリル樹脂塗料）
成　分 ニトロセルロース（銀を除く）、合成樹脂（シリコン変性アクリル）、顔料（クリヤを除く）、有機溶剤

使用方法

①塗る面の汚れやサビ、油分等を充分に取り除きます。②塗料がついて困るところはマスキングテープなどでおおいます。③吸い込みの大きい木部などは予め木部用プライマー等を下塗りして吸い込みを止めておきます。④使用する前に撹拌球の音がしてから30秒間容器を充分に振り動かして中身をよく混ぜます。⑤最初のひと吹きは塗るもの以外に吹き付けます（捨て吹き）。⑥目立たない部分で試し吹きをし、スプレーを動かす速さ、下地への影響、色、乾燥性、密着性等を確認します。⑦塗る面と15～20cm離してスプレーします。塗りにくいところから塗り始め、塗りやすい目立つところを最後に塗るようにします。使用中も時々容器を振り動かして中身を混ぜます。●一度に厚塗りをしないで塗る面と平行に移動しながら、ややうすめにまんべんなく塗って乾燥させます。●40分（冬期は60分）以上乾燥させてから2回目を塗って仕上げます。⑧使用後は容器を逆さにして下ボタンを2～3秒ほど押して空吹きをし、噴出口をよく拭いてからキャップをします。

用具の手入れ方法

ラッカーうすめ液で洗って下さい。

保管上の注意

1. 幼児の手が届かないところに保存し、子供が誤飲・誤食・いたずらをしないように注意して下さい。
2. 中身が漏れたり破裂する危険がありますので、湿った場所などサビやすいところや、直射日光のあたるところ・自動車内・暖房器具の周辺など温度が高くなるところには置かないで下さい。

危険

●引火性あり ●吸入すると有害 ●皮膚刺激 ●強い眼刺激
●遺伝性疾患のおそれ ●臓器の障害 ●呼吸器への刺激のおそれ
●眠気やめまいのおそれ ●水生生物に有害

救急処置

●目に入った場合には、直ちに多量の水で洗い、できるだけ早く医師の診察を受けて下さい。
●皮膚に付着した場合には、多量の石鹸水で洗い落とし、痛みまたは外観に変化があるときは、医師の診察を受けて下さい。
●蒸気、ガス等を吸い込んで気分が悪くなった場合には、空気の清浄な場所で安静にし、必要に応じて医師の診察を受けて下さい。

第4類第2石油類／120ml／危険等級Ⅲ／火気厳禁
合成樹脂エナメル塗料、クリヤ・ツヤ消しクリヤは合成樹脂クリヤ塗料
一般色(L-024)ゴールド(L-021)銀(A-057)

取扱い上の注意

①表示の用途以外には使用しないで下さい。自動車・バイクの補修、食器など、食品に直接触れるもの、高温になるところ、絶えず水がかかったり、水につかるところやいつも濡っているところ、またテーブルの天面や床には適しません。②体調の悪いとき、アレルギー・化学物質に敏感な人は使用しないで下さい。③取扱い中は必要に応じてマスクや保護メガネ、手袋（ポリ手袋など塗料の浸透がないもの）を使用して下さい。炎症を起こすおそれがありますので、皮膚に触れないようにして下さい。また吸い込んだり、目に入らないように注意して下さい。④塗料がついても支障がない服装で作業し、塗料が人や物にかからないよう注意して下さい。⑤有機溶剤が含まれているので、塗装中・乾燥中ともに換気をよくして下さい。⑥湿度が高いときに塗装すると、ツヤが出なかったり、塗膜が白くもることがありますので、天気の良い湿度の低い日に塗って下さい。⑦銀は乾燥後も塗膜をこすると色落ちしますので、手や衣服に銀粉がつかないように注意して下さい。⑧ゴールドを吸い込みのある部分に塗ると、本来の色調が得られません。必ずプライマー等で吸い込みを止めてから塗って下さい。⑨塗膜が他の樹脂等と接触すると、膨潤りや色移りすることがあります。⑩容器を逆さにした状態では吹きつけできません。⑪塗料は椿円形に噴射されますが、塗料の出る青い部分を回すことによって縦型にも横型にも変えられます。⑫表示の色は実際の色と多少異なります。⑬塗り面積・乾燥時間は色・素材・塗り方・気象条件の違いにより異なります。⑭やむを得ず中身の塗料を捨てるときは、火気のない屋外で新聞紙などに塗り広げ、完全に乾かしてから一般ゴミとして処分して下さい。⑮容器を捨てる際には、容器下部の表示に従って中のガスと塗料を充分に抜き、他のゴミとはっきり区別して捨てて下さい。⑯容器を落下させると中身が吹き出すことがありますので注意して取扱って下さい。

火気と高温に注意

高圧ガスを使用した可燃性の製品であり、危険なため、下記の注意を守ること。
①炎や火気の近くで使用しないこと。②火気を使用している室内で大量に使用しないこと。③高温にすると破裂の危険があるため、直射日光の当たる所や火気等の近くなど温度が40度以上となる所に置かないこと。④火の中に入れないこと。⑤使い切って捨てること。
高圧ガス:DME

ガス抜きキャップの使い方

注意事項

① 必ず中身を使い切ってから行って下さい。
② 火気のない屋外で行って下さい。
③ 塗料が飛び散っても差し支えないところで行って下さい。
④ 容器が倒れないよう平らな場所で行って下さい。

ガス抜きの方法

① スプレーから押しボタンを引き抜きます。
② キャップの内側にティッシュペーパーを5～6枚詰め、セロハンテープで浮かないように止めます。

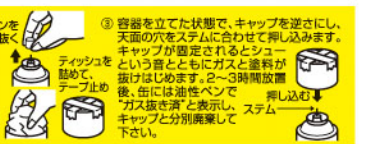

株式会社 アサヒペン
大阪市鶴見区鶴見4-1-12
http://www.asahipen.jp
お客様相談室 ☎06-6934-0300

日本製 01-1501

キャップ：プラスチック(PP)
フィルム：プラスチック(PP)
ボタン：プラスチック(PE)
容　器：スチール