

手動ストッパー付きキャスター(SNC-CAST6)取扱説明書


この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。
このキャスターは取付け式になっておりますので、下記の要領で取付けてください。
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。

★用意していただくもの・・・
マイナスドライバー、手袋（取付け時のケガ等を防ぐために必ず着用してください）

**取扱説明書は組立て後も大切に
保管してください。**

この製品を第三者に貸し出すときは、この説明書も共に貸し出し、よく読んでから使用するようご指導ください。

内容物

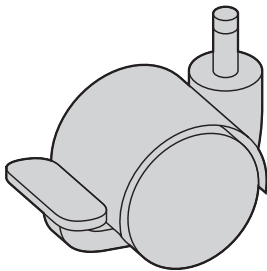

ストッパー付き
キャスター×5個

取付け方法

※キャスターの飛散や、ドライバーの先端でケガをしないように十分に注意してください。

①椅子を横に倒し、レッグフレームから全てのキャスターをで取外します。




②レッグフレームに全てのストッパー付きキャスターを取付けて完了です。



ストッパーのロック・解除の方法

ストッパーをカチッと音がなるまで下げるとキャスターがロックされ、上げるとロックが解除されます。

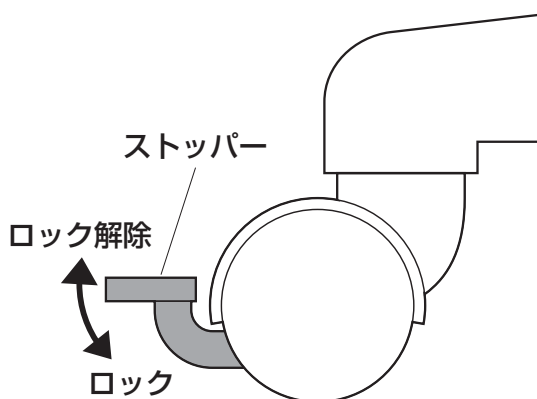

▲ 使用上の注意 ▲

- 直射日光の当たる場所や高温、湿気及び乾燥の著しい場所を避けてください。
- 滑りやすい床面で使用しないでください。
- 椅子のキャスター以外の用途で使用しないでください。
- 著しい汚れを落とす場合は、薄めた中性洗剤を使用してください。

製品に関するお問い合わせ | 製品の品質管理には細心の注意をはらっていますが、万一、不都合な点や製品に関するお問い合わせなどございましたら、お買求めの販売店又は右記までお気軽にご相談下さい。

11/10/TTDaT

サンワサプライ株式会社

岡山サプライセンター / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1
TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123

東京サプライセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8
TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033

<http://www.sanwa.co.jp/>