



操作方法

①

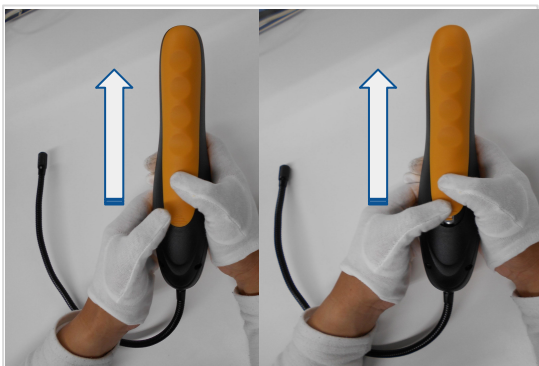

本体裏側の黄色い部分をスライドして蓋を開けてください。

②

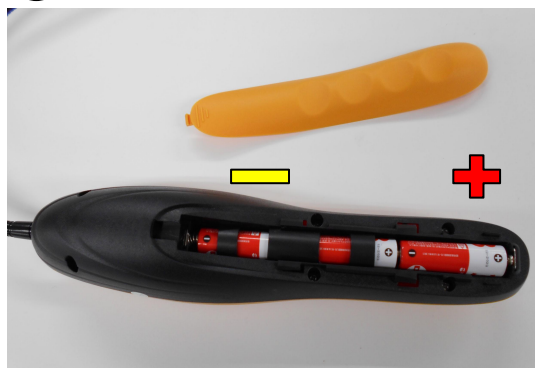

プラスとマイナスを確認して電池を入れて、蓋をして下さい。
(単3乾電池×3本必要(別売))

③



【OFF/ON】のボタンを押して電源を入れて下さい。

④



作動ボタンとウォーミングアップランプが点灯します。
(ウォーミングアップ完了後でもランプは点灯しております。)

⑤



ウォーミングアップ中
(約60秒間ウォーミングアップを行います。)

⑥



ウォーミングアップ完了後
0(ゼロ)が点滅しましたら測定が出来ます。

⑦

アラーム音 ON
 の場合に
 点灯します。



【MUTE】ボタンを押しておく
 ウォーミングアップ完了後
 ブザー音(ピーッー)が鳴ります。

⑧



【SENS】ボタンで1~6までの
 感度レベルの調整ができます。
 ブザー音 ONの場合、感度レベルが高
 いほど、音は早くなります。

⑨



【RESET】ボタンにつきましては、
 冷媒のない新鮮な空気環境で
 長押しして下さい。

【ご注意】

周囲に冷媒がある状態で
 リセットしますと、
 存在する冷媒を無視して
 リセットします。

漏えい部分を特定する為
 に必要に応じて何度でも
 リセットできます。

⑩電池の交換について



電池残量は、電池ランプで表示され点
 滅しますので残量が少なくなった場合
 は、交換して下さい。

⑪警告ランプについて



警告ランプは、故障時に点灯をし通
 常は消灯しております。