

ITEM No. **H-2474** オーディオ・ナビゲーション取付キット
(ホンダ フリード用)

取扱説明書






この度は本製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。
ご使用になる前に、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
なお、取扱説明書は大切に保管してください。



1. ブラケットの端が鋭利になっている場合があります。作業時には注意してください。
2. 車体のネジや金具の部分に配線をはさみ込まないよう注意してください。断線やショートにより故障や車両火災の原因になります。
3. コネクターの分解、配線の差し替え、被覆を切って分岐加工をしないでください。ショートや誤配線により故障や車両火災の原因になります。
4. 本製品は自動車用です。自動車以外には使用しないでください。
5. 本製品を改造して使用された場合の事故について、当社は一切責任を負いません。
6. 仕様および外観は、改良のため予告なく変更する場合があります。


使用上の注意

- 端子・コネクターは奥までしっかりと差し込み、確実に接続してください。
- 端子部が他の金属部に接触しないように、確実に絶縁してください。
- 適合車種以外には使用しないでください。
- 本製品使用時にはカーオーディオ、カーナビゲーションの取扱説明書にしたがって接続してください。
- サイズの合わないものは使用しないでください。
- 取り付けける機器の容量を確認してください。
- 配線の接続には端子などを使用し、確実に接続してください。コードが抜けてショートしたり、接触不良による発熱の原因になります。
- バッテリーのマイナスターミナルを外すと電装品のメモリーが消去される場合があります。
- 取り付け後、各電装品が正常に作動するか確認してください。
- 取り付け後、定期的に緩みがないか確認してください。
- 安全の確保など、取り付け作業は自己責任においておこなってください。
- 本製品が摩耗・損傷・変形した場合は、直ちに使用を中止し、新しい製品と交換してください。

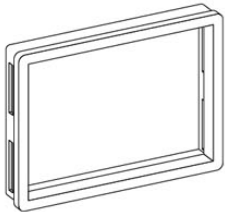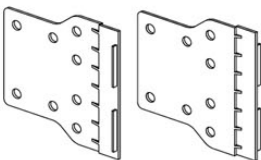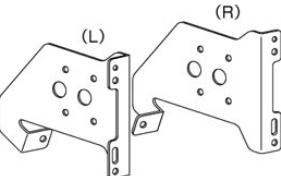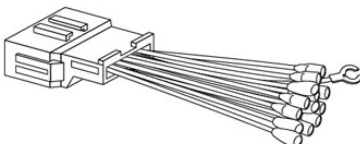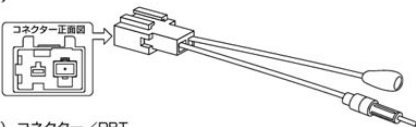部 品 名		数量
フェイスパネル	スペーサーテープ	1
		1
本体 / ABS	基材: CRゴム、粘着剤: アクリル系粘着剤 幅8mm×長さ590mm×厚さ3mm	
取り付けパネル	ブラケット (L・R)	各1
		各1
本体 / ABS	本体 / 電気亜鉛メッキ銅板	
オーディオハーネス (24P) ステアリングリモコン 接続コード付		1
コード / 導体: 電気用軟銅線 AVSS0.5sq 絶縁被覆: 塩化ビニール コネクター / PBT 端子 / 黄銅 (スズメッキ) スリーブ / 塩化ビニール		
アンテナ変換コード (2P)		1
コード / 導体: 電気用軟銅線 絶縁被覆: 塩化ビニール プラグ / 端子: 黄銅 (ニッケルメッキ) ケース: ポリプロピレン コネクター / PBT 端子 / 黄銅 (ニッケルメッキ)		
平型端子変換コード		1
コード / 導体: 電気用軟銅線 AVSS0.5sq 絶縁被覆: 塩化ビニール 端子 / 黄銅 (スズメッキ) スリーブ / 塩化ビニール		
M5×10ビス	Φ5×10タッピング	8
ビス / 鋼 (ユニクロメッキ) 5Φ×10mm	タッピング / 鋼 (ユニクロメッキ) 5Φ×10mm	8
M5×8皿ビス	Φ5×8皿タッピング	4
皿ビス / 鋼 (ユニクロメッキ) 5Φ×8mm	皿タッピング / 鋼 (ユニクロメッキ) 5Φ×8mm	4
M5×16 (座金付) ビス	Φ4×16タッピング	4
ビス / 鋼 (ユニクロメッキ) 5Φ×16mm	タッピング / 鋼 (ユニクロメッキ) 4Φ×16mm	4


センターパネルの取り外し方法

1. 内張りをはがしなどでトレイを取り外してください。
2. 内張りをはがしなどでセンターパネルを取り外し、センターパネルからハザードランプのコネクターと左右のエアダクトを取り外してください。

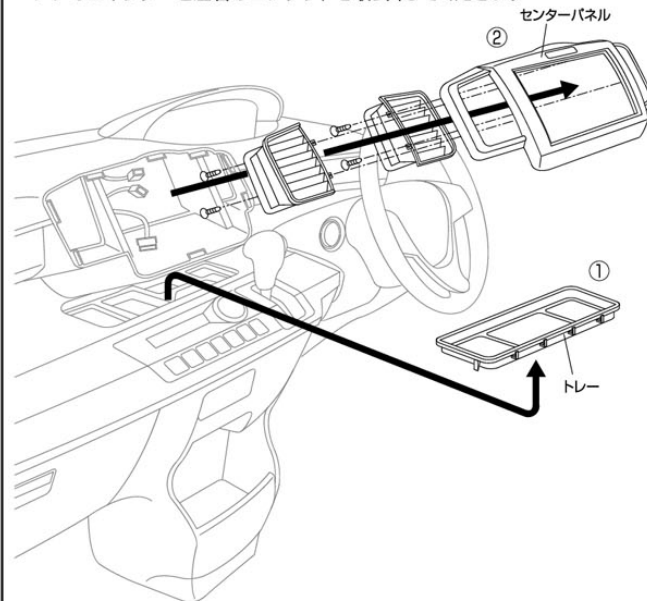

ブラケットの取り付け方法


1. 付属のねじを使用し、ブラケット (L・R) をセンターパネルに取り付けてください。

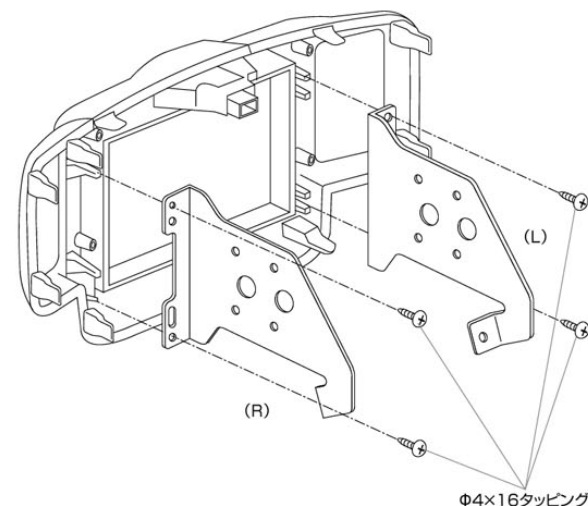

フェイスパネルの取り付け方法

- フェイスパネルの周りにスペーサーテープを貼り付けてください。
- 取り付けパネルの向きを確認し、付属の皿ネジでカーオーディオ・カーナビゲーションに取り付けてください。


※パネルの一部が車両側金具などに干渉する場合は、干渉部分を切断してください。
※オーディオデッキにより皿ネジで固定できない場合があります。その際は取り付けパネルとオーディオデッキをセロハンテープなどで仮固定し、ブラケットと共締めしてください。

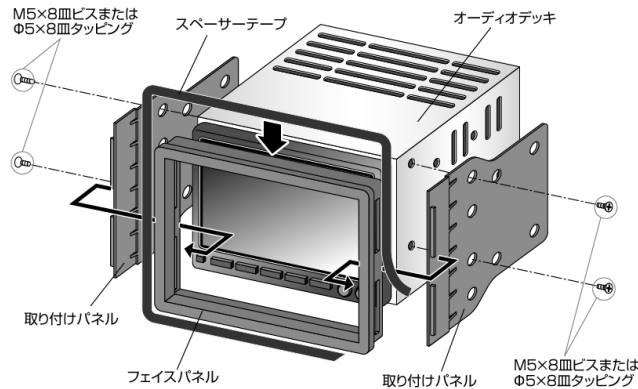

フェイスパネルと取り付けパネルの取り付け

手順1

スペーサーテープフェイスパネル全面に貼り付けてください。

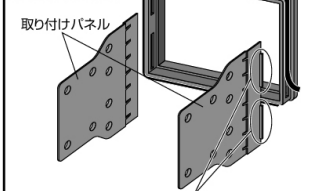


取り付けパネルの2箇所のツメをフェイスパネルの内側に合わせてください。

※取り付けパネルは、左右共通部品です。

フェイスパネル取り付け穴位置


手順2 (側面図)

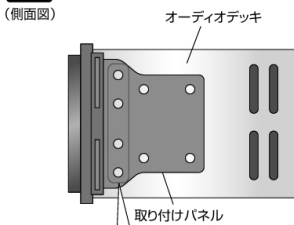

付属の皿タッピングまたは皿ビスで固定してください。
※皿タッピングまたは皿ビスの固定箇所は取り付けのオーディオデッキの種類によって異なります。

センターパネルへの取り付け方法


- 図を参考に、取り付けのカーオーディオ・カーナビゲーションにブラケット(L・R)を付属のネジで取り付けてください。(カーオーディオにより取り付けのネジの本数は異なります。)

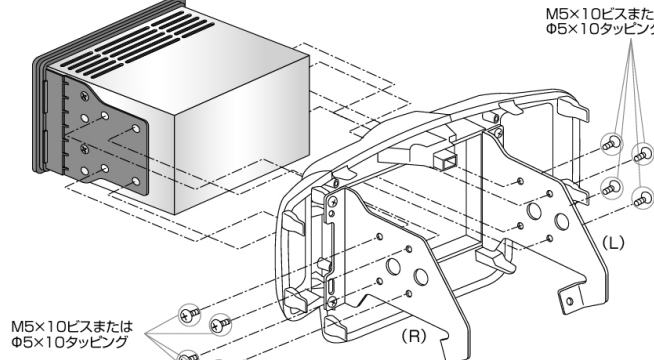

- 左右のエアダクトを取り付けてください。

オーディオハーネスの接続方法

- バッテリーのマイナスターミナルを外してください。
- オーディオハーネスの各端子と、取り付けのカーオーディオ・カーナビゲーションの各端子を確実に接続してください。
- オーディオハーネスのコネクターと車両側のオーディオ用純正コネクターを確実に接続してください。

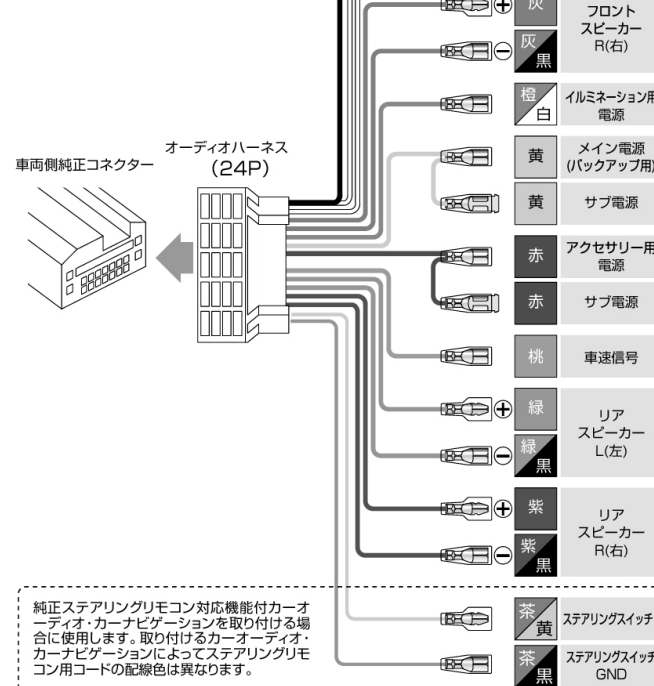


純正ステアリングリモコン対応機能付カーオーディオ・カーナビゲーションを取り付ける場合に使用します。取り付けのカーオーディオ・カーナビゲーションによってステアリングリモコン用コードの配線色は異なります。

オーディオハーネスの車速パルス信号について

- 本製品に対応する一部の車種にはカーナビゲーション用の車速信号が配線されています。車両側のオーディオ用コネクターに接続されている場合は、ここにナビゲーションの車速センサー用ケーブルを接続すると信号を取り出すことができます。
- ※車種・グレードによって対応していない場合があります。
- ※線材色は予告なく変更される場合があります。


アンテナ変換コード(2P)の接続方法

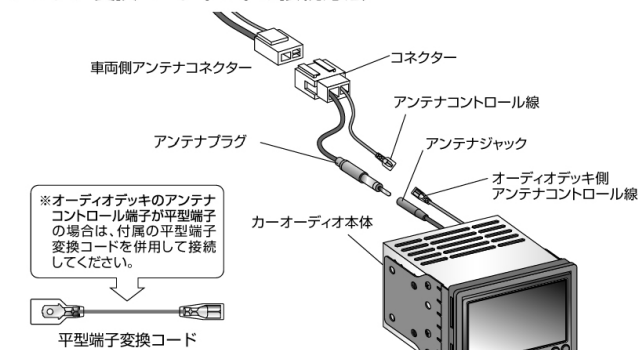

※オーディオデッキのアンテナコントロール端子が平型端子の場合は、付属の平型端子変換コードを併用して接続してください。

車両への取り付け方法・作動確認

- バッテリーのマイナスターミナルを取り外してください。
- オーディオハーネスとアンテナ変換コードのコネクターを車両側の各コネクターと確実に接続してください。
- ハザードランプのコネクターをセンターパネルに接続してください。
- センターパネルを車両に取り付け、図を参考に付属のビスでしっかりと固定してください。

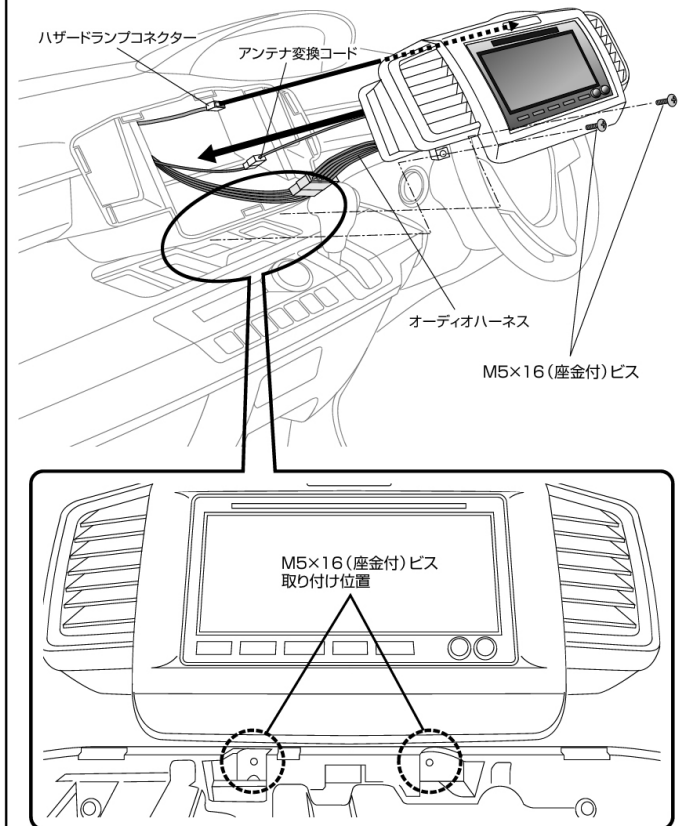

- バッテリーのマイナスターミナルを接続し、正常に作動するか確認してください。
- 作動確認後、トレーを取り付けてください。