

ITEM No. H-2475 オーディオ・ナビゲーション取付キット (ホンダ N-BOX用)

取扱説明書

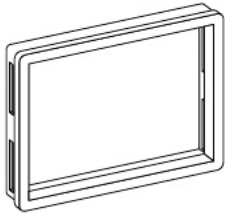
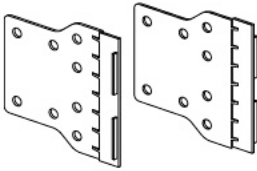
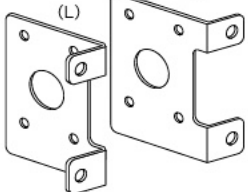
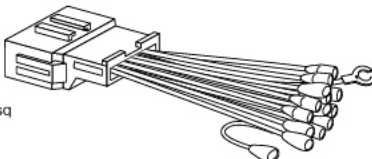
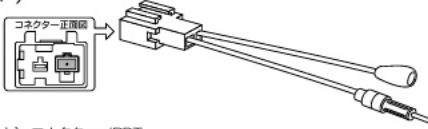
この度は本製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。
ご使用になる前に、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
なお、取扱説明書は大切に保管してください。



1. ブラケットの端が鋭利になっている場合があります。作業時には注意してください。
2. 車体のネジや金具の部分に配線をはさみ込まないよう注意してください。断線やショートにより故障や車両火災の原因になります。
3. コネクターの分解、配線の差し替え、被覆を切って分岐加工をしないでください。ショートや誤配線により故障や車両火災の原因になります。
4. 本製品は自動車用です。自動車以外には使用しないでください。
5. 本製品を改造して使用された場合の事故について、当社は一切責任を負いません。
6. 仕様および外観は、改良のため予告なく変更する場合があります。


使用上の注意

- 端子・コネクターは奥までしっかりと差し込み、確実に接続してください。
- 端子部が他の金属部に接触しないように、確実に絶縁してください。
- 適合車種以外には使用しないでください。
- 本製品使用時にはカーオーディオ、カーナビゲーションの取扱説明書にしたがって接続してください。
- サイズの合わないものは使用しないでください。
- 取り付けける機器の容量を確認してください。
- 配線の接続には端子などを使用し、確実に接続してください。コードが抜けてショートしたり、接触不良による発熱の原因になります。
- バッテリーのマイナスターミナルを外すと電装品のメモリーが消去される場合があります。
- 取り付け後、各電装品が正常に作動するか確認してください。
- 取り付け後、定期的に緩みがないか確認してください。
- 安全の確保など、取り付け作業は自己責任においておこなってください。
- 本製品が摩耗・損傷・変形した場合は、直ちに使用を中止し、新しい製品と交換してください。

部 品 名		数量
フェイスパネル	スペーサーテープ	1
 本体/ABS	 基材:CRゴム、粘着剤:アクリル系粘着剤 幅8mm×長さ590mm×厚さ3mm	1
取り付けパネル	ブラケット (L・R) (R)	各1
 本体/ABS	 本体/電気亜鉛メッキ鋼板	各1
オーディオハーネス (24P) ステアリングリモコン 接続コード付	 コード/導体:電気用軟銅線AVSS0.5sq 絶縁被覆:塩化ビニール コネクター/PBT 端子/黄銅 (スズメッキ) スリーブ/塩化ビニール	1
アンテナ変換コード (2P)	 コード/導体:電気用軟銅線 絶縁被覆:塩化ビニール プラグ/端子:黄銅 (ニッケルメッキ) コネクター/PBT ケース:ポリプロピレン 端子/黄銅 (ニッケルメッキ)	1
平型端子変換コード	 コード/導体:電気用軟銅線AVSS0.5sq 端子/黄銅 (スズメッキ) 絶縁被覆:塩化ビニール スリーブ/塩化ビニール	1
ビス ブラケット用	 サイズ:M5 ビス:鋼 (ユニクロメッキ)	8
ビス 取り付けパネル用	 サイズ:M5 ビス:鋼 (ユニクロメッキ)	4
タッピング	 サイズ:Φ4×16mm タッピング:鋼 (ユニクロメッキ)	2
タッピング ブラケット用	 サイズ:Φ5 ビス:鋼 (ユニクロメッキ)	8
皿タッピング 取り付けパネル用	 サイズ:Φ5 ビス:鋼 (ユニクロメッキ)	4
スクリューグロメット	 ナイロン6	2

センターパネルの取り外し方法

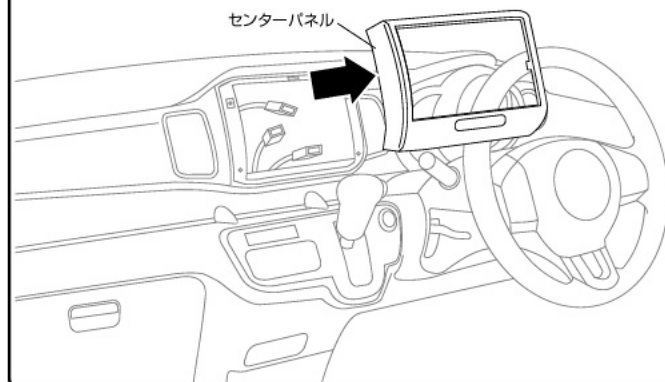
1. 内張りをはがしなどでセンターパネルを取り外してください。
2. センターパネルからハザードランプコネクターを取り外してください。




フェイスパネルの取り付け方法

1. フェイスパネルの周りにスペーサーテープを貼ってください。
2. 取り付けパネルの向きを確認し、機器に付属の皿ネジでカーオーディオ・カーナビゲーションに取り付けてください。不足している場合は本製品付属のネジを使用してください。

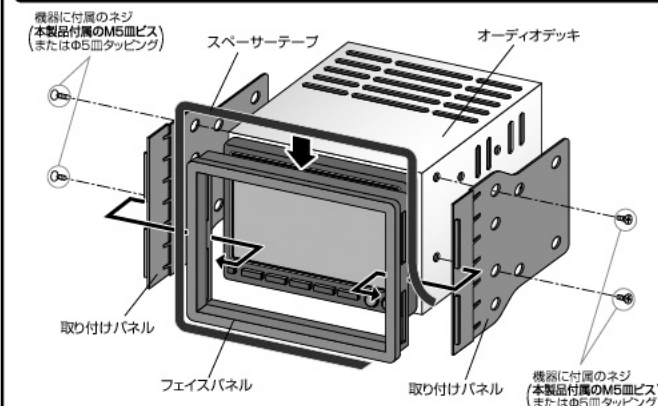
※パネルの一部が車両側金具などに干渉する場合は、干渉部分を切断してください。
※オーディオデッキにより皿ネジで固定できない場合があります。その際は取り付けパネルとオーディオデッキをセロハンテープなどで仮固定し、ブラケットと共締めしてください。



フェイスパネルと取り付けパネルの取り付け

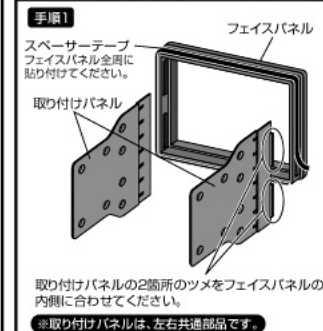

フェイスパネル取り付け穴位置

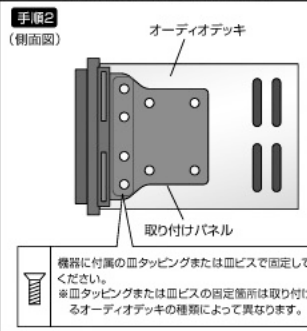

ブラケットの取り付け方法

1. 図を参考に、取り付ける機器に付属のネジでブラケットを固定してください。不足している場合は本製品付属のネジを使用してください。(カーオーディオにより取り付けるネジの本数は異なります。)

オーディオデッキ

(L)

(R)

機器に付属のネジ
(本製品付属のM5ビス
またはφ5タッピング)

機器に付属のネジ
(本製品付属のM5ビス
またはφ5タッピング)

オーディオハーネスの接続方法

1. バッテリーのマイナスターミナルを外してください。

2. オーディオハーネスの各端子と、取り付けるカーオーディオ・カーナビゲーションの各端子を確実に接続してください。

3. オーディオハーネスのコネクターと車両側のオーディオ用純正コネクターを確実に接続してください。

オーディオハーネス (24P)

車両側純正コネクター

色	機能
黒	アース
白	フロントスピーカー L(左)
白/黒	フロントスピーカー R(右)
灰	イルミネーション用電源
黄	メイン電源 (バックアップ用)
赤	サブ電源
赤/黒	アクセサリ用電源
桃	車速信号
緑	リアスピーカー L(左)
紫	リアスピーカー R(右)
茶	ステアリングスイッチ
黒	ステアリングスイッチ GND

純正ステアリングリモコン対応機能付カーオーディオ・カーナビゲーションを取り付ける場合に使用します。取り付けるカーオーディオ・カーナビゲーションによってステアリングリモコン用コードの配線色は異なります。

オーディオハーネスの車速パルス信号について

● 本製品に対応する一部の車種にはカーナビゲーション用の車速信号が配線されています。車両側のオーディオ用コネクターに接続されている場合は、ここにナビゲーションの車速センサー用ケーブルを接続すると信号を取り出すことができます。

※ 車種・グレードによって対応していない場合があります。

※ 線材色は予告なく変更される場合があります。

アンテナ変換コード (2P) の接続方法

アンテナ変換コードの取り扱いについて

アンテナプラグの抜き差しはアンテナプラグ本体を持っておこなってください。

※ コードを引っ張っての抜き差しはおこなわないでください。

車両側アンテナコネクター

コネクター

アンテナプラグ

アンテナコントロール線

アンテナジャック

オーディオデッキ側アンテナコントロール線

カーオーディオ本体

※ オーディオデッキのアンテナコントロール端子が平型端子の場合は、付属の平型端子変換コードを併用して接続してください。

平型端子変換コード

車両への取り付け方法・作動確認

1. バッテリーのマイナスターミナルを取り外してください。
2. 図を参考に、スクリューグロメットを2箇所に取り付けてください。
3. 車両側ビス2本を取り外してください。

※向きに注意してください。

車両側ビス

4. オーディオハーネスとアンテナ変換コードのコンネクターを車両側の各コンネクターと確実に接続してください。
5. オーディオデッキを付属のタッピングと車両側ビスでしっかりと固定してください。

Φ4×16mmタッピング

オーディオデッキ

スクリューグロメット

アンテナ変換コード

オーディオハーネス

車両側ビス

ハザードランプコンネクター

6. センターパネルにハザードランプのコンネクターを接続した後、車両に取り付けてください。
7. バッテリーのマイナスターミナルを接続し、正常に作動するか確認してください。